

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб вивчити регулювання рівня навколишнього звуку, налаштувати еквалайзер, оновлювати прошивку та дізнатися про додаткові функції.


Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

НОШЕННЯ



Носіть навушники таким чином, щоб літера «L» була на стороні лівого вуха, а літера «R» — на стороні правого вуха. Відрегулюйте довжину оголов'я, щоб навушники сиділи зручно.

ЗАРЯДЖЕННЯ

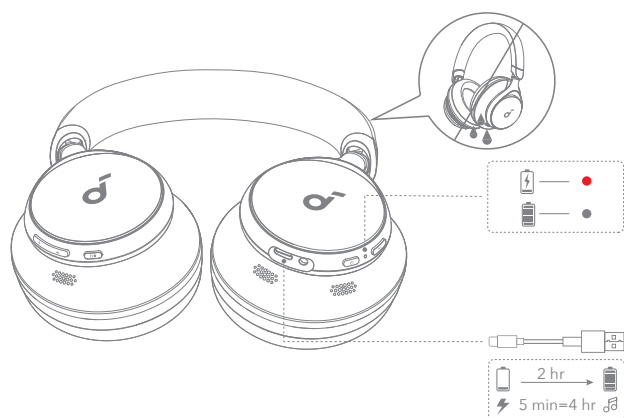


Повністю висушіть USB-порт перед заряджанням.

Не вмикайте навушники під час заряджання.

Щоб уникнути пошкодження, використовуйте сертифікований заряджувальний кабель USB-C та зарядний пристрій.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

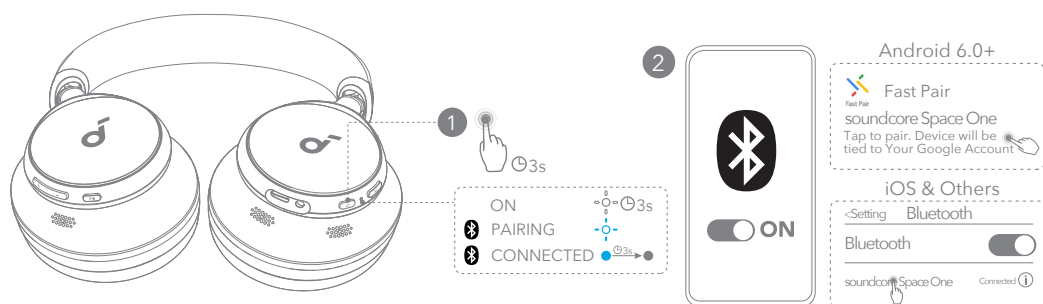


Автоматичне сполучення: щоб увімкнути живлення, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. При першому підключенні навушники автоматично перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Щоб підключитися, оберіть «**soundcore Space One**» у списку Bluetooth вашого пристрою.

Google Fast Pairing: насолоджуйтесь миттєвим сполученням із вашим смартфоном на Android (версії Android 6.0 або вище) через функцію Fast Pair, активовану Google.


Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, коли навушники вимкнені, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд для сполучення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

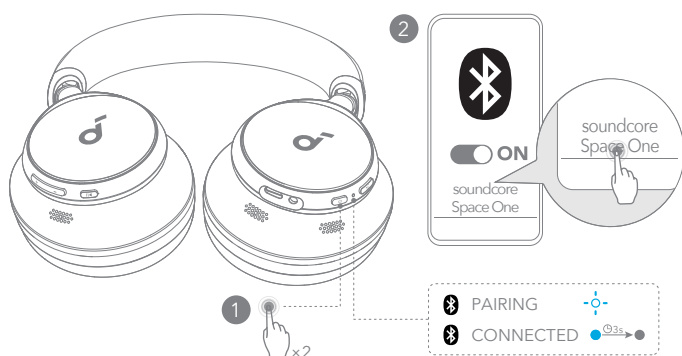


Навушники можуть підключатися до двох пристроїв одночасно.

Після підключення до першого пристрою, натисніть кнопку живлення двічі, щоб сполучитися з другим пристроєм.

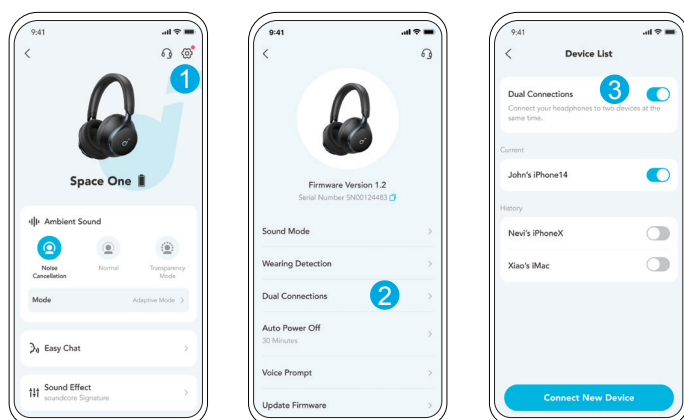

У застосунку soundcore перейдіть до налаштувань та оберіть **Підключення до двох пристроїв > Увімкнути підключення до двох пристроїв > Підключити новий пристрій.**


КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

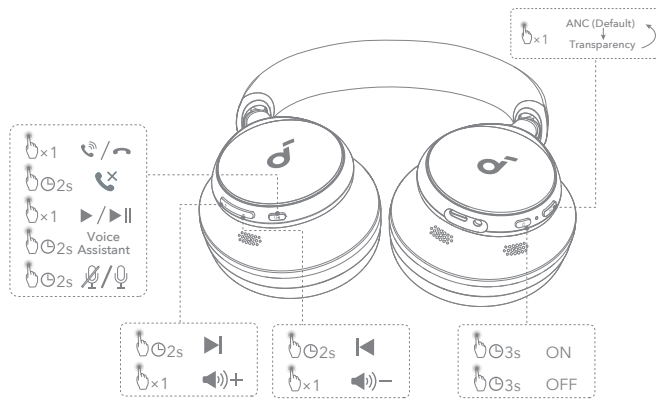

* Ви можете увімкнути режим «Звичайний» у застосунку soundcore.

	Перемикайте режими навколишнього звуку (активне шумозаглушення/режим проникності зовнішніх звуків)		Натисніть один раз
	Увімкнення / вимкнення		Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд
	Відтворення / пауза		Натисніть один раз
	Наступний трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Попередній трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Збільшення / зменшення гучності		Натисніть один раз
	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок		Натисніть один раз
	Відхилити дзвінок		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Вимкнути / знову увімкнути мікрофон		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Активуйте голосового помічника		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд


ШУМОЗАГЛУШЕННЯ

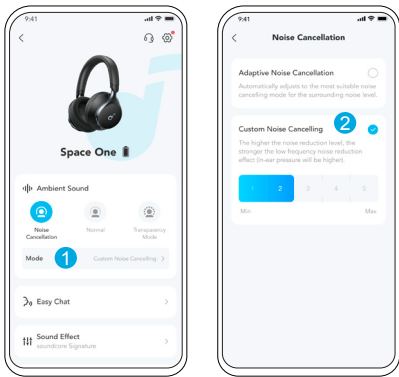

Щоб зменшити фоновий шум, перемкніть на шумозаглушення (за стандартним налаштуванням) за допомогою кнопки «Шумозаглушення» і налаштуйте його у застосунку soundcore.

- **Адаптивне шумозаглушення:** Автоматично регулюйте рівень шумозаглушення для різних сценаріїв.
- **Індивідуальне шумозаглушення:** встановіть рівень шумозаглушення вручну.


РЕЖИМ ПРОНИКНОСТІ ЗОВНІШНІХ ЗВУКІВ

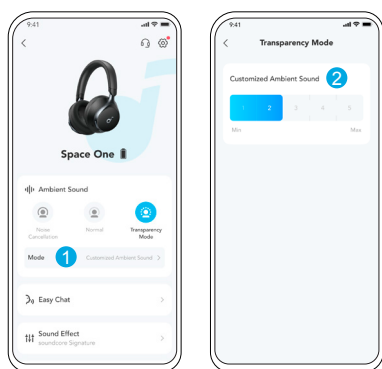

Залишайтеся уважним до навколишнього середовища, слухаючи музику, увімкніть режим проникності зовнішніх звуків за допомогою кнопки «Шумозаглушення» і налаштуйте його у застосунку soundcore.

- **Індивідуальний режим проникності зовнішніх звуків:** встановіть рівень проникності зовнішніх звуків вручну.


EASY CHAT

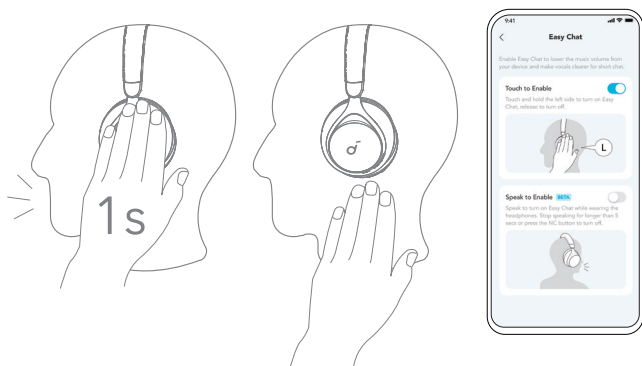

Режим «Easy Chat» автоматично знижує гучність музики та підсилює голос співрозмовника, щоб ви могли спілкуватися, не знімаючи навушники.


- Щоб активувати режим «Easy Chat», натискайте на ліву панель протягом 1 секунди, доки не почуєте звукове повідомлення. Вимкніть цей режим, відпустивши руку. (Режим можна вимкнути у застосунку)
- Режим «Easy Chat» автоматично ввімкнеться, коли ви говорите, і вимкнеться, коли ви не будете говорити протягом 5 секунд. (Бета-версія є у застосунку)

ВИЯВЛЕННЯ ОДЯГНЕНИХ НАВУШНИКІВ

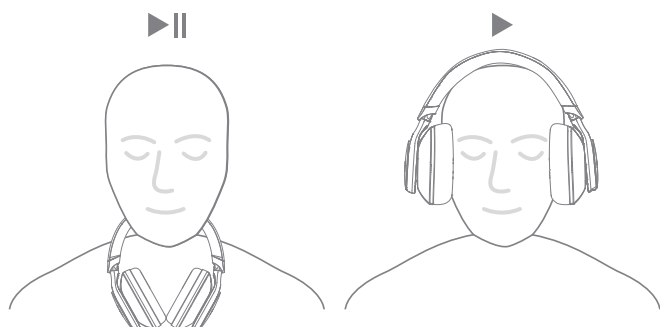


Відтворення музики автоматично зупиниться при знятті навушників, одягніть їх знову, щоб продовжити слухати музику.

- * Ви можете увімкнути режим «Виявлення одягнених навушників» у застосунку soundcore.

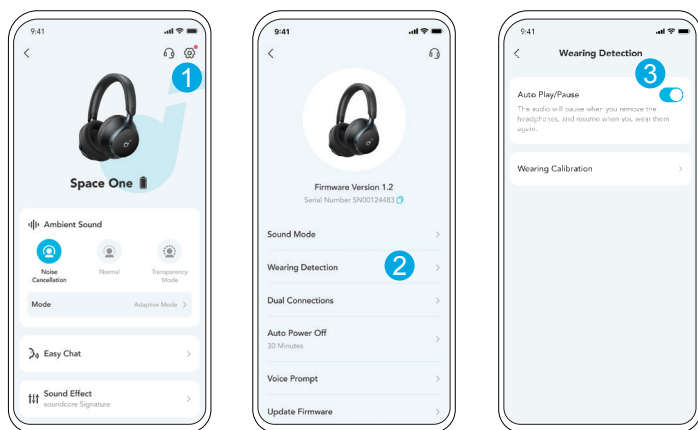

Кодек LDAC

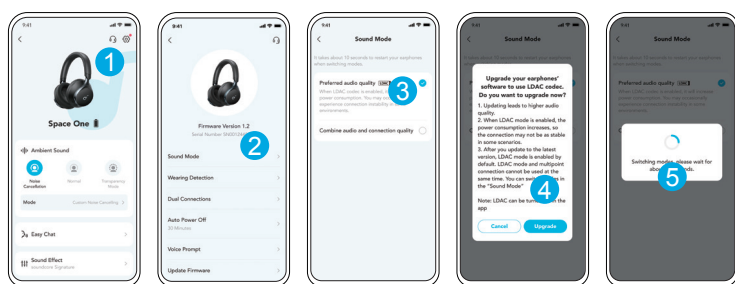


Увімкніть кодек LDAC у застосунку soundcore щоб насолоджуватися аудіо більш високої якості.

* Доступно лише на пристроях з Android 8.0 або пізнішої версії.


- Використовуйте пристрої на базі Android 8.0 або пізнішої версії, щоб насолоджуватися звуком якості LDAC.
 - Кодек LDAC забезпечує якісніший звук, збільшує споживання енергії та скорочує час відтворення.
 - Вмикайте кодек LDAC в умовах низьких перешкод для забезпечення стабільного з'єднання Bluetooth.
1. Перейдіть до налаштувань у застосунку soundcore.
 2. Натисніть на «**Режим звуку**».
 3. Оберіть «**Бажану якість звуку**», щоб переключитися на кодек LDAC.
 4. Під час підключення до двох пристроїв ви отримаєте повідомлення, що навушники не підтримують кодек LDAC. Щоб продовжити, оберіть «**Увімкнути**».
 5. Перемикання аудіокодеків займає приблизно 10 секунд. Вас можуть попросити оновити прошивку навушників, якщо буде доступне оновлення.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДРОВОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

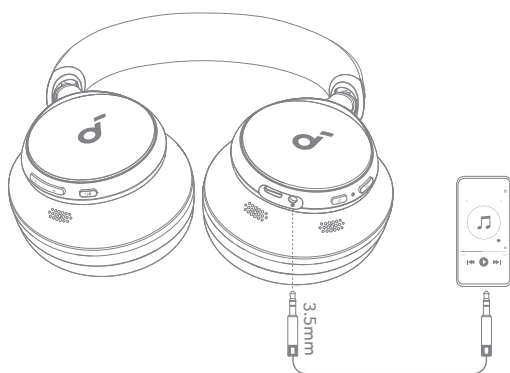

Відтворюйте аудіо на зовнішньому пристрої, підключивши AUX-кабель 3,5 мм. Прослуховування через дровове підключення автоматично вимкне режим Bluetooth.


СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

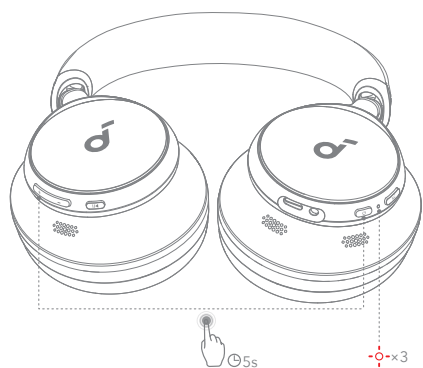

У разі виникнення проблем із підключенням або функціями може знадобитися скидання налаштувань ваших навушників.


Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth. Натисніть і утримуйте одночасно кнопку збільшення гучності та живлення протягом 5 секунд, доки світлодіод не проблимає тричі червоним кольором.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ

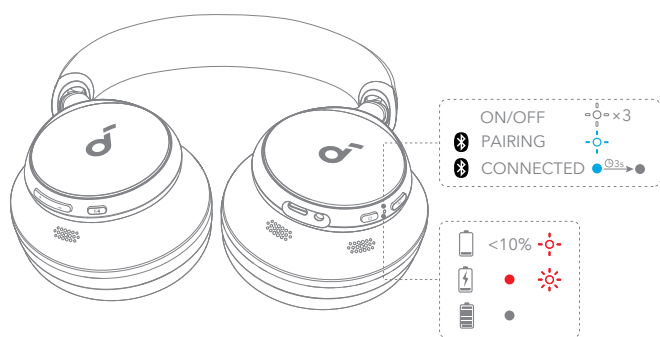

	Мигає білим кольором
	Мигає червоним кольором
	Мигає синім кольором
	Постійно світить синім кольором
	Вимкнути світло

ООНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ

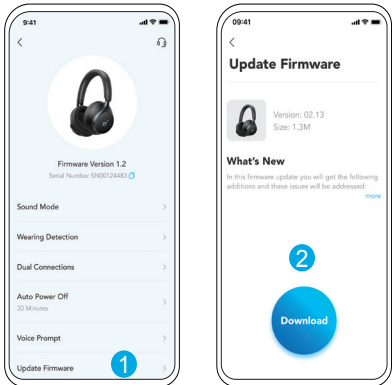

Ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників

до застосування. Переконайтеся, що навушники увімкнені та підключені до пристрою, доки не буде завершено оновлення прошивки. Під час оновлення не виконуйте з продуктом ніяких дій та забезпечте стабільний доступ до Інтернету.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В --- 0,58 А
Номінальна вихідна потужність	10 мВт
Ємність акумулятора	580 мА·год
Час заряджання	2 години
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 55 годин
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	До 40 годин
Розмір динаміка	40 мм
Частотна характеристика	20 Гц – 20 кГц
Імпеданс	16 Ω
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	15 м / 49 фути