

PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte naudotis adaptyviu triukšmo slopinimu, aplinkos garso režimais, „Dolby Audio“, „HearID“ garsu, programinės įrangos atnaujinimais ir kitomis įdomiomis funkcijomis.

Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojo telefono programėlių parduotuvėje.

APŽVALGA

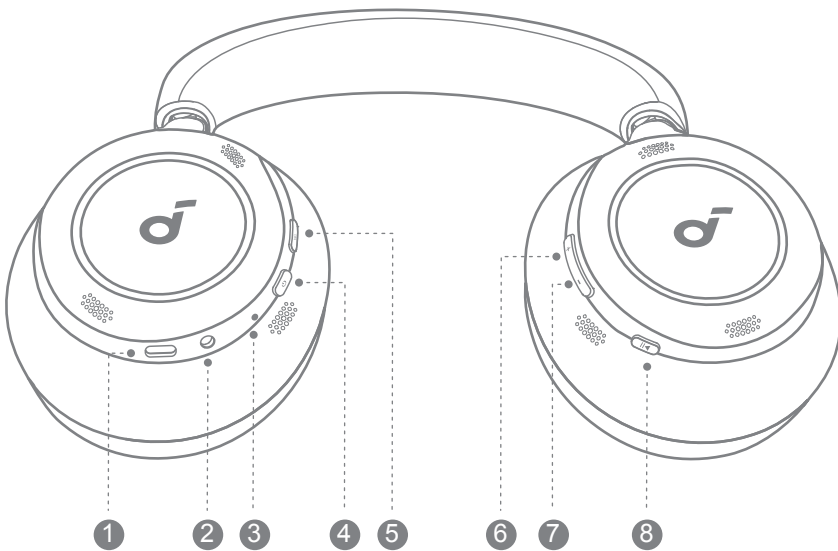


1. USB-C įkrovimo prievadas
2. 3,5 mm įvestis
3. LED indikatorius
4. Maitinimo mygtukas
5. NC mygtukas
6. Garsinimo mygtukas
7. Garsumo mažinimo mygtukas
8. Daugiafunkcis mygtukas

Sulankstykite savo ausines


1. Pasukite abu skydelius, kol pamatysite „L“ ir „R“ žymes.



2. Sulenkite kairinį skydelį, tada pasukite dešinįjį skydelį į poziciją, kurioje matysite „soundcore“ logotipą.

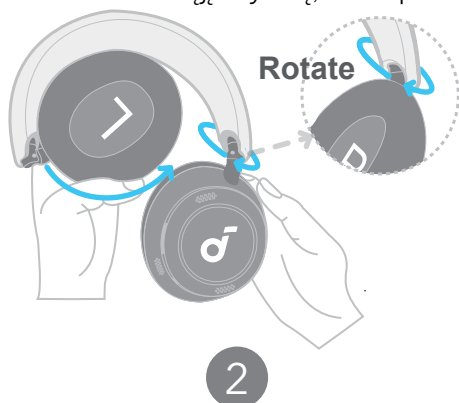

3. Pakelkite dešinįjį skydelį, kad jis sutaptų su kairiuoju skydeliu.

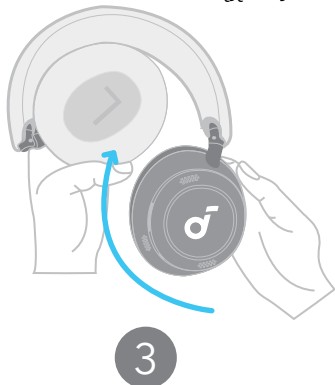

4. Dabar jūs sėkmingai sulankstėte savo ausines.




DĖVĖJIMAS



Dėvėkite ausines su „L“ logotipu ant kairės ausies ir „R“ logotipu ant dešinės ausies. Reguliuokite lankelio ilgį, kad jis patogiai priglustų.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

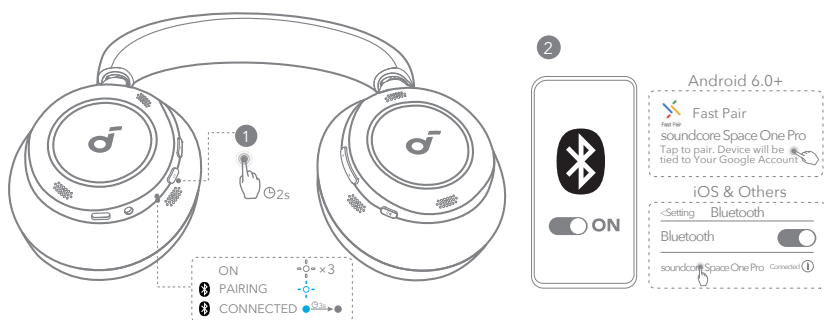


Automatinis susiejimas: Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte. Ausinės automatiškai įjungs „Bluetooth“ poravimo režimą pirmą kartą jungiant. Pasirinkite „**soundcore Space One Pro**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte.

- Poruojant, LED indikatorius pradės lėtai mirksėti mėlynai. Po sėkmingo susiejimo LED indikatorius švies 3 sekundes ir tada užges.

Google greitas susiejimas: Mėgaukitės momentiniu susiejimu su savo Android išmaniuoju telefonu (veikiančiu su Android 6.0 ir naujesnėmis versijomis) per Google įgalintą greitą susiejimą.

Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, kai ausinės yra išjungtos, paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kad susietumėte.

ĮKROVIMAS

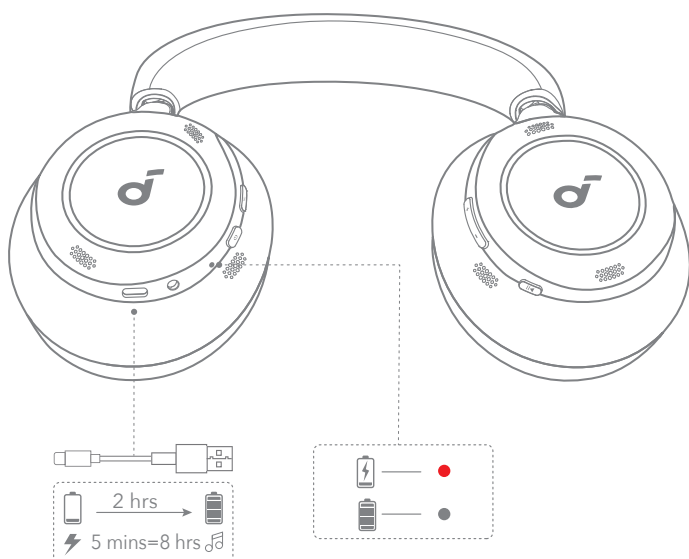


Kai baterija senka, išgirsite balso pranešimą.

Naudokite pateiktą USB-C įkrovimo kabelį, kad prijungtumėte ausines prie maitinimo šaltinio.

Visiškas baterijos įkrovimas trunka apie 2 valandas, o 5 minutės įkrovimo suteikia 8 valandas belaidžio naudojimo.

- Visiškai išdžiovinkite USB prievadą prieš įkrovimą.
- Nejunkkite ausinių, kol jos kraunasi.


DVEJOPAS RYŠYS

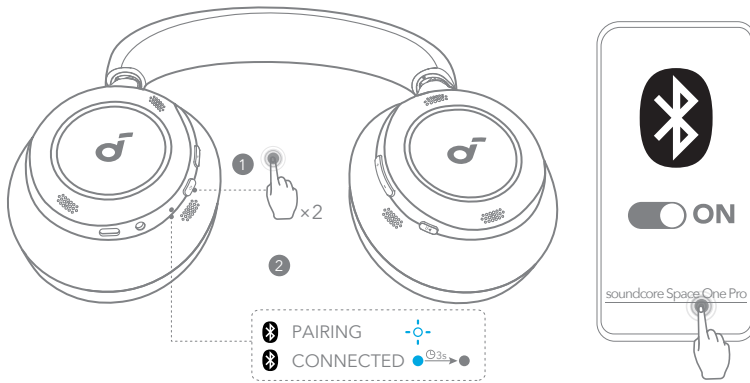

Ausinės gali prisijungti prie dviejų įrenginių tuo pačiu metu.

Kai jau esate prisijungę prie vieno įrenginio, du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad susietumėte su kitu įrenginiu.


Taip pat galite įjungti dvigubus ryšius naudodami „soundcore“ programėlę.

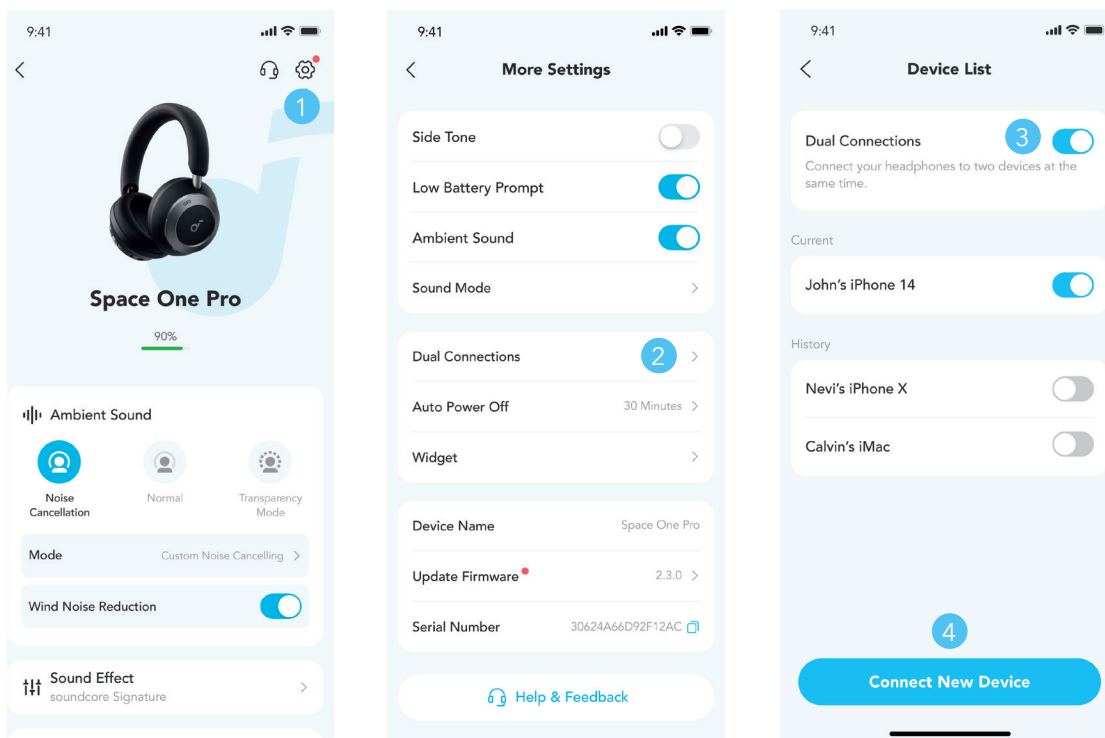

„soundcore“ programėlėje eikite į nustatymus ir pasirinkite **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.

* Įrenginių sąraše galite išvalyti anksčiau prijungtų įrenginių istoriją.


MYGTUKŲ VALDIKLIAI

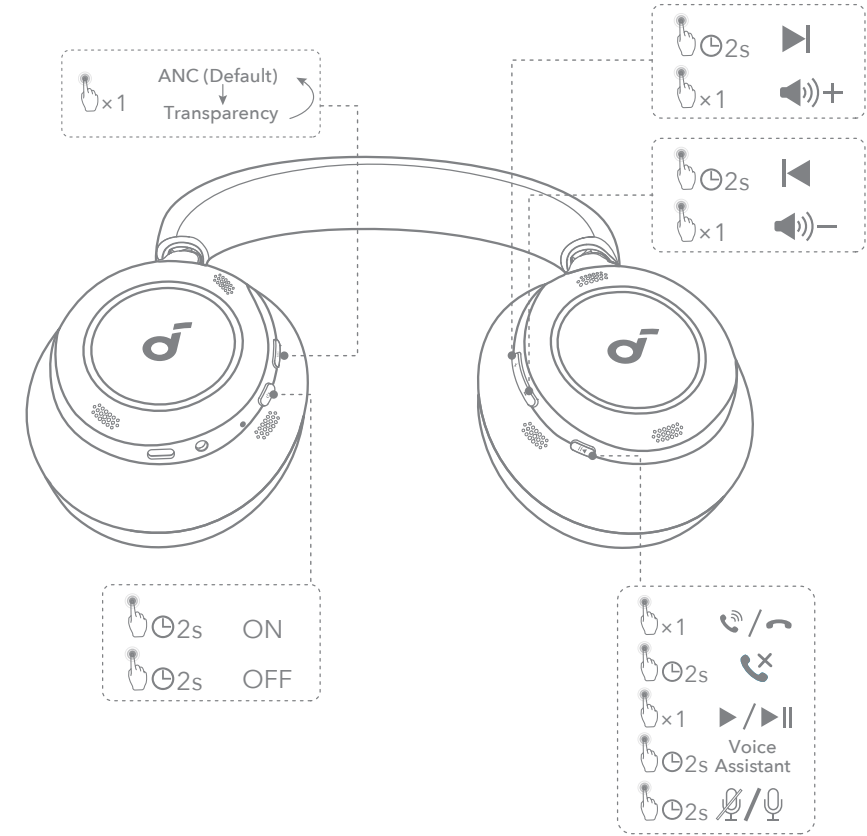

- x1: Paspauskite vieną kartą
x2: Paspauskite du kartus
2 s: Paspauskite ir laikykite 2 sekundes
* Normalų režimą galite įjungti „soundcore“ programėlėje.

	Perjunkite aplinkos garso režimus (ANC / Skaidrumas)		Paspauskite vieną kartą
	Įjungti / išjungti		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Leisti / Pristabdyti		Paspauskite vieną kartą
	Kitas takelis		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Ankstesnis takelis		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Garsumo didinimas		Paspauskite vieną kartą
	Garsumo mažinimas		Paspauskite vieną kartą
	Atsiliepti / Baigti skambutį		Paspauskite vieną kartą
	Atmesti skambutį		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Nutildyti / Atkurti mikrofoną		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Aktyvinti balso asistentą		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes


Triukšmo slopinimas

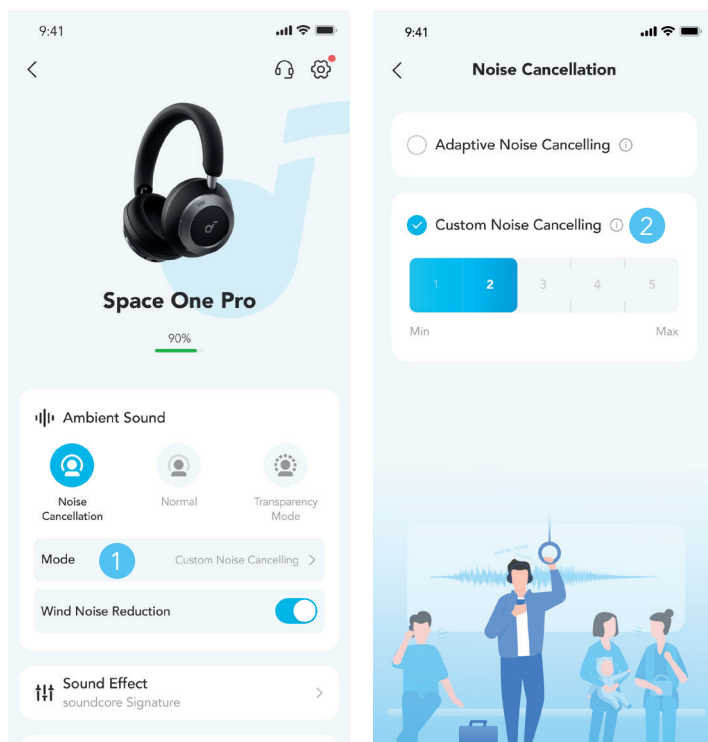

Norėdami sumažinti aplinkos triukšmą, paspauskite NC mygtuką ir įjunkite triukšmo slopinimą (numatytasis nustatymas), o vėliau pritaikykite jį „soundcore“ programėlėje.

- Adaptuojantis triukšmo slopinimas: Atlieka realaus laiko skaičiavimus pagal išorinę aplinką ir dėvėjimo sąlygas, siekiant užtikrinti optimalų triukšmo slopinimą.
- Individualus triukšmo slopinimas: Nustatykite triukšmo slopinimo lygį rankiniu būdu.


SKAIDRUMAS

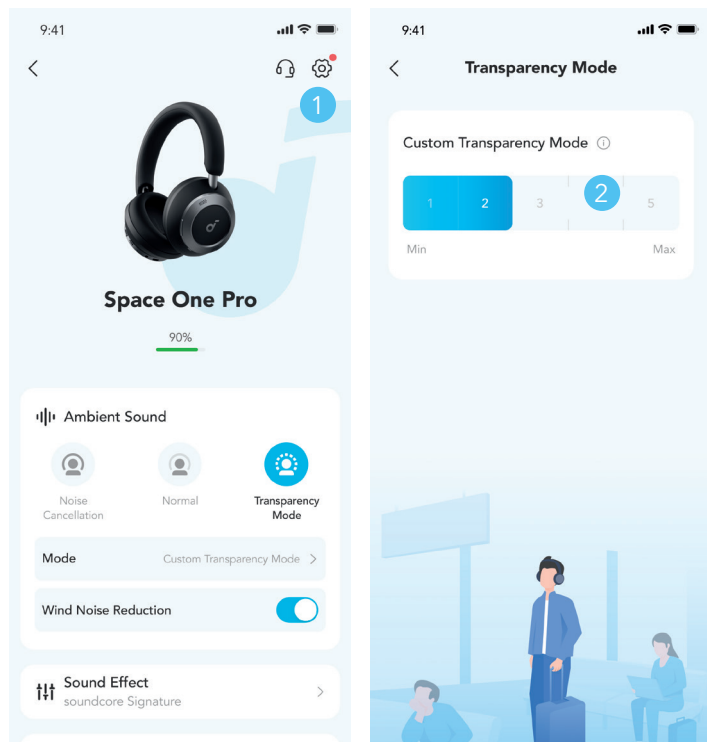

Norėdami išlikti sąmoningi apie aplinką klausydamiesi muzikos, perjunkite į skaidrumo režimą naudodami NC mygtuką ir pritaikykite jį „soundcore“ programėlėje.

- Pasirinktinio skaidrumo režimas: Nustatykite skaidrumo lygį rankiniu būdu.



Šalutinis tonas

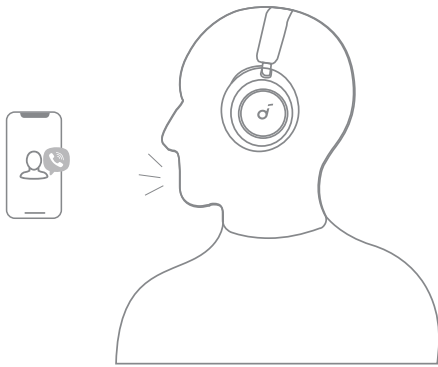

Ijungus „Sidetone“ funkciją, naudodamiesi ausinėmis skambindami ar atsiliepdami į skambučius, garsiai ir aiškiai girdėsite savo balsą.

* Šoninio tono funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Šią funkciją galite išjungti naudodami „soundcore“ programėlę.

LENGVAS POKALBIS

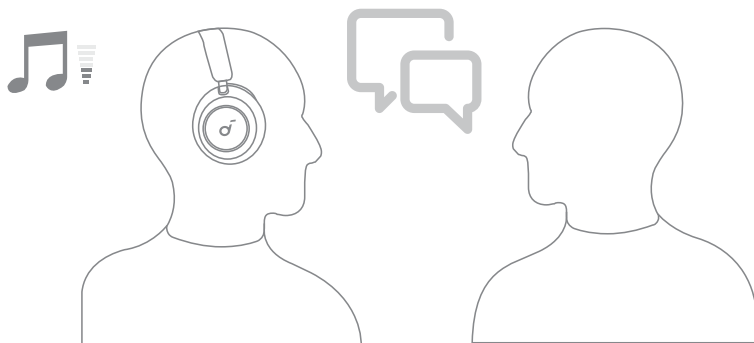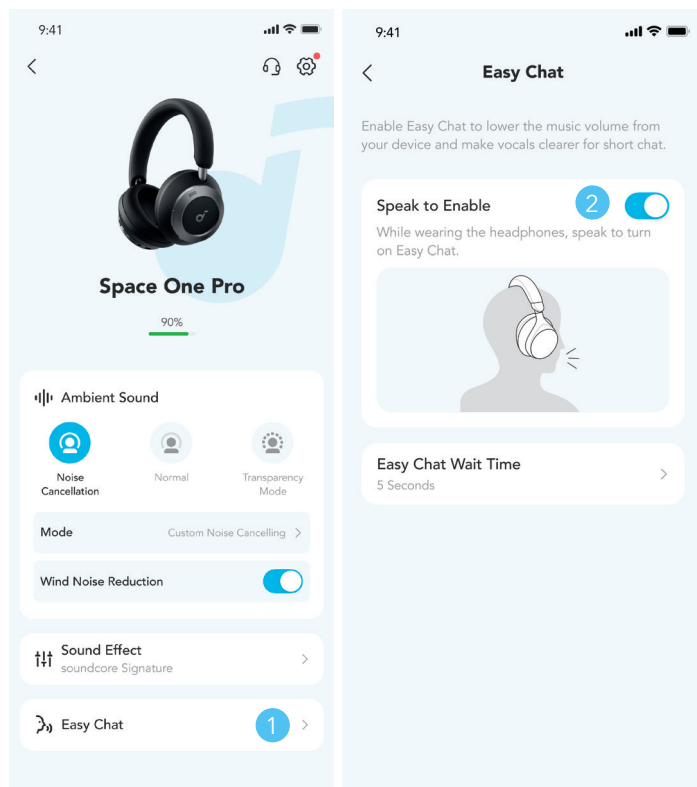

Lengvas pokalbio režimas automatiškai sumažina muzikos garsumą ir sustiprina žmogaus, su kuriuo kalbate, balsą, kad galėtumėte bendrauti nenusiimdami ausinių. Kai nustojate kalbėti 5 sekundėms (trukmę galima nustatyti „soundcore“ programėlėje), jūsų ausinės automatiškai išeis iš lengvo pokalbio režimo ir grįš į įprastą garsumo lygį.

* Jums reikia įjungti „Easy Chat“ režimą per „soundcore“ programėlę.

LDAC


Ijunkite LDAC funkciją „soundcore“ programėlėje, kad gautumėte aukštesnės kokybės garsą.

* Galima tik įrenginiuose, kuriuose veikia „Android 8.0“ ar naujesnė versija.

- Naudokite įrenginius su „Android 8.0“ ar naujesne versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.
- LDAC užtikrina aukštesnės kokybės garsą, didina energijos suvartojimą ir mažina grojimo laiką.
- Ijunkite LDAC mažos trukdžių aplinkoje, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.

1. Eikite į nustatymus „soundcore“ programėlėje.
2. Spustelėkite „Garso režimas“.
3. Pasirinkite „Pageidaujamą garso kokybę“, kad perjungtumėte į LDAC kodeką.
4. Jums bus pranešta, kad ausinės nepalaiko LDAC, kai prijungtos prie dviejų įrenginių. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad Dolby Audio nepalaikomas, kai įjungtas LDAC. Pasirinkite „Įjungti“, kad tęstumėte.
5. Perjungti garso kodekus užtrunka apie 10 sekundžių. Jums gali būti paprašyta atnaujinti ausinių programinę įrangą, jei ji yra prieinama.


LAIDINIS KLAUSYMAS

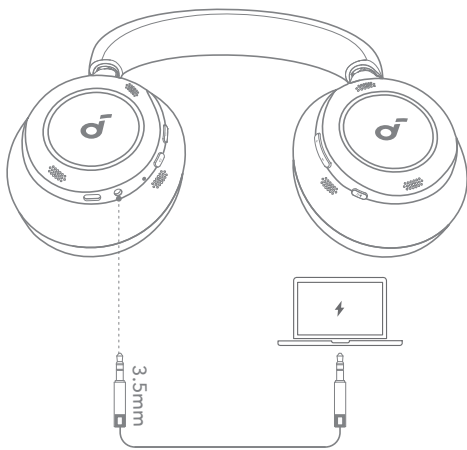

Leiskite garsą išoriniame įrenginyje, prijungdami 3,5 mm AUX kabelį. Laidinis klausymasis automatiškai išjungs „Bluetooth“ režimą.

* Klausantis per laidą, aplinkos garso režimus (ANC / Skaidrumas) galima keisti tik naudojant NC mygtuką. Ir kiti mygtukai neveiks.


ATSTATYTI

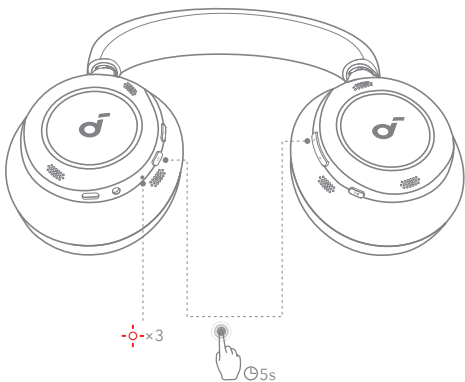

Jei kyla ryšio ar funkcijų problemų, gali prireikti iš naujo nustatyti ausines.


Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo „Bluetooth“ įrenginio. Paspauskite ir laikykite garsumo didinimo ir įjungimo mygtukus vienu metu 5 sekundes, kol LED lemputė tris kartus mirksi raudonai.

LED ŠVIESOS VADOVAS

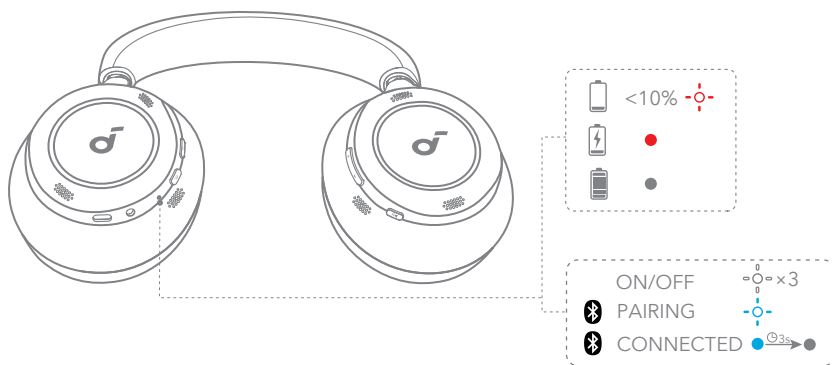

	Mirksintis baltai
	Lėtai mirksi raudona
	Lėtai mirksi mėlyna
	Pastovi mėlyna
	Pastovi raudona
	Išjungta šviesa

Programinės įrangos atnaujinimas

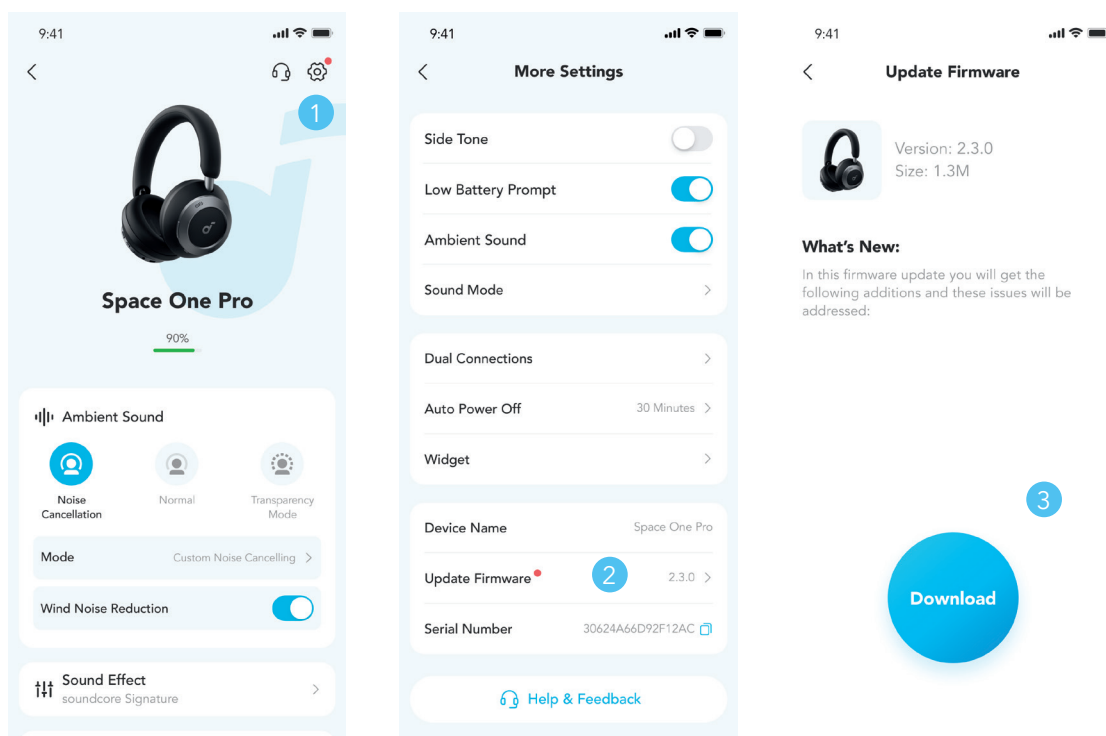

Jums bus pranešta, kai prijungus ausines prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol bus baigtas programinės įrangos atnaujinimas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo ir užtikrinkite stabilų interneto ryšį.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V/1.2A
Baterijos talpa	350mAh*2
Įkrovimo laikas	2 valandos
Grojimo laikas (išjungus ANC)	60H
Atkūrimo laikas (su įjungtu ANC)	40H
Garsiakalbio dydis	40 mm
Dažnio atsakas	20Hz-40kHz
Varža	16Ω
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo nuotolis	15m