

Lietotne



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai izbaudītu adaptīvo trokšņu slāpēšanu, apkārtējās skaņas režīmus, Dolby Audio, HearID skaņu, programmatūras atjauninājumus un citas aizraujošas funkcijas.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.

Pārskats

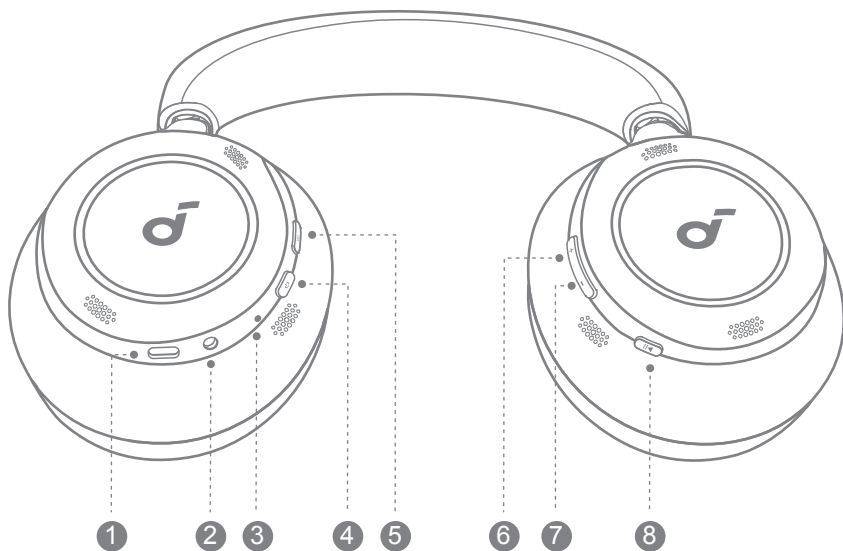


1. USB-C uzlādes ports
2. 3,5 mm ieeja
3. LED indikators
4. Barošanas poga
5. NC poga
6. Skaļuma palielināšanas poga
7. Skaļuma samazināšanas poga
8. Daudzfunkciju poga

SALOKIET SAVAS AUSTIŅAS


1. Pagriežiet abus paneļus, līdz varat redzēt "L" un "R" atzīmes.



2. Saliec kreiso paneli, pēc tam pagriež labo paneli uz pozīciju, kur var redzēt soundcore logotipu.

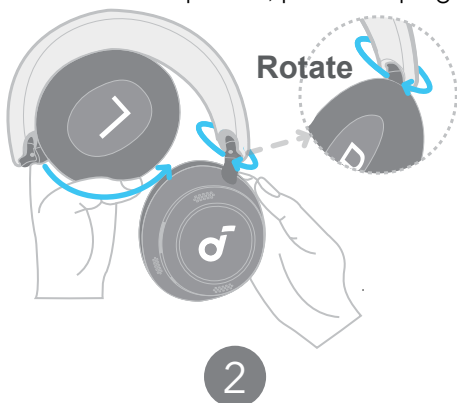

3. Saliec labo paneli, lai tas sakristu ar kreiso paneli.

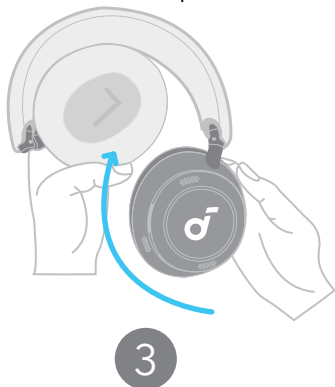

4. Tagad jūs veiksmīgi esat salocījuši savas austiņas.




VALKĀŠANA



Nēsājiet austiņas ar "L" logotipu uz kreisās auss un "R" logotipu uz labās auss. Pielāgojiet galvas stīpas garumu ērtai piegūšanai.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

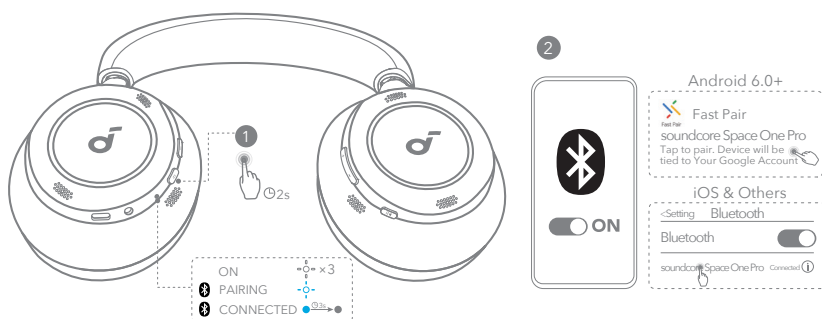


Automātiskā savienošana: Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu. Austiņas automātiski ieslēgsies Bluetooth savienošanas režīmā, kad tās tiks pieslēgtas pirmo reizi. Izvēlieties **"soundcore Space One Pro"** savas ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu.

- Savienošanas laikā LED indikators sāks lēni mirgot zilā krāsā. Pēc veiksmīgas savienošanas LED indikators iedegsies uz 3 sekundēm un pēc tam izslēgsies.

Google ātrā savienošana: Izbaudiet tūlītēju savienošanos ar savu Android viedtālruni (ar Android 6.0 vai jaunāku versiju), izmantojot Google nodrošināto ātro savienošanu.

Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, kad austiņas ir izslēgtas, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 5 sekundes, lai savienotu.

UZLĀDĒŠANA

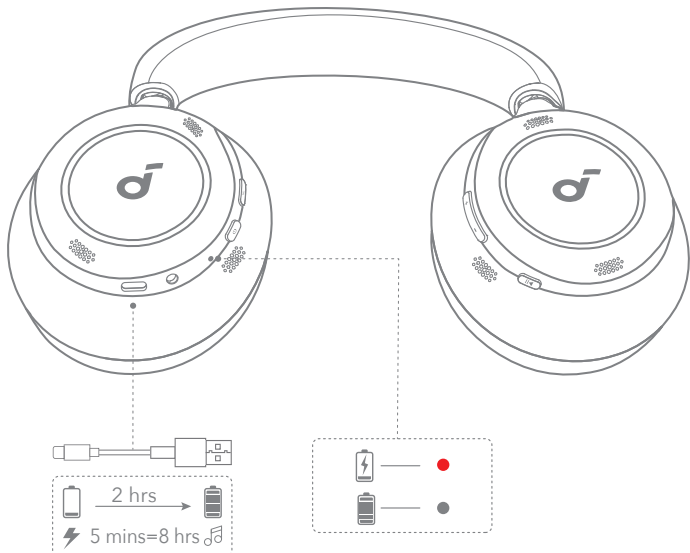


Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, jūs dzirdēsiet balss paziņojumu.

Izmantojiet komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli, lai savienotu austiņas ar strāvas avotu.

Pilnīga akumulatora uzlāde aizņem apmēram 2 stundas, un 5 minūšu uzlāde nodrošina 8 stundas bezvadu atskaņošanas laiku.

- Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet USB portu.
- Nelietojiet austiņas, kamēr tās tiek uzlādētas.


DUĀLĀS SAVIENOJUMI

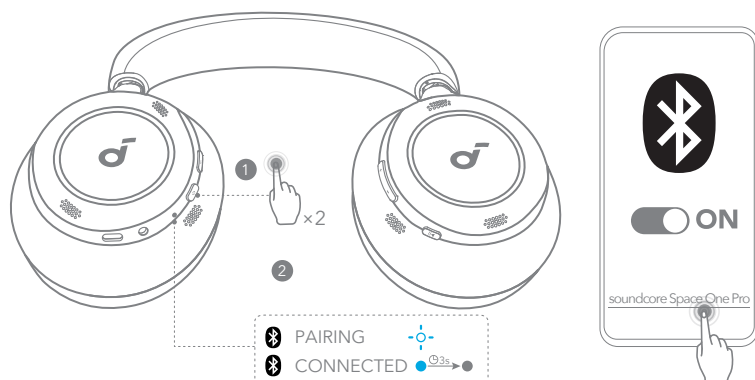

Austiņas var savienot ar divām ierīcēm vienlaikus.

Kad jau esat savienots ar vienu ierīci, nospiediet barošanas pogu divreiz, lai savienotu pāri ar citu ierīci.


Jūs varat arī aktivizēt Dual Connections, izmantojot soundcore lietotni.

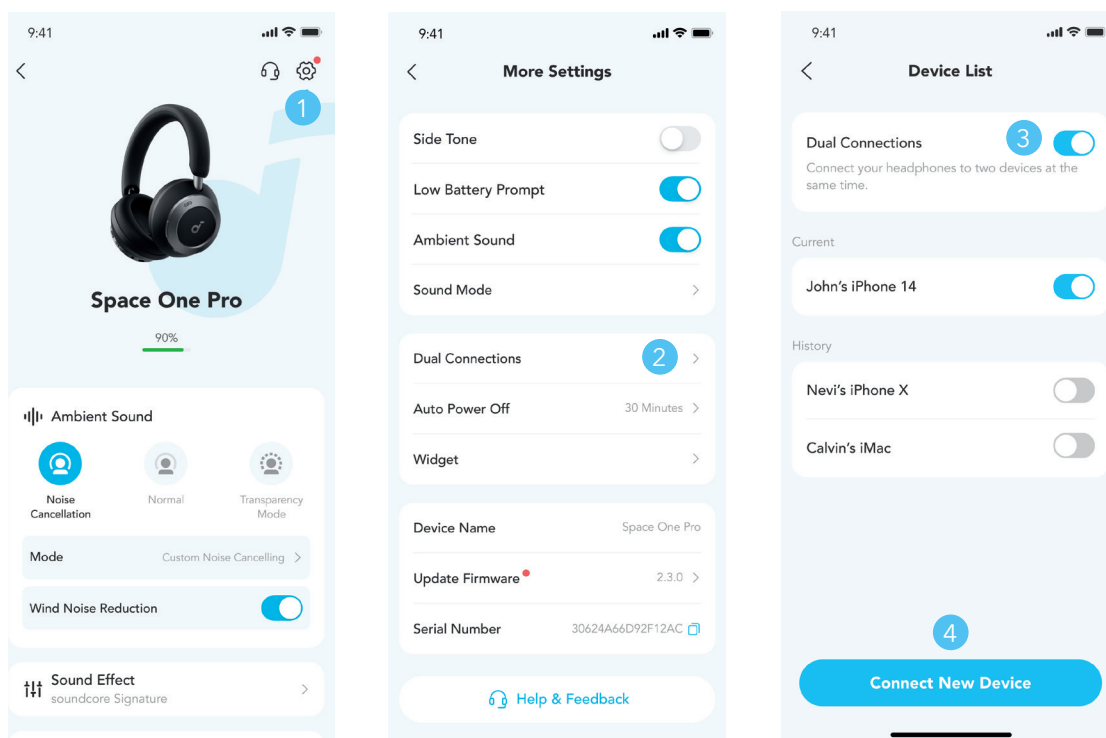

soundcore lietotnē dodieties uz iestatījumiem un izvēlieties **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.

* Jūs varat notīrīt iepriekš pieslēgto ierīču vēsturi **ierīču sarakstā**.


Pogas vadība

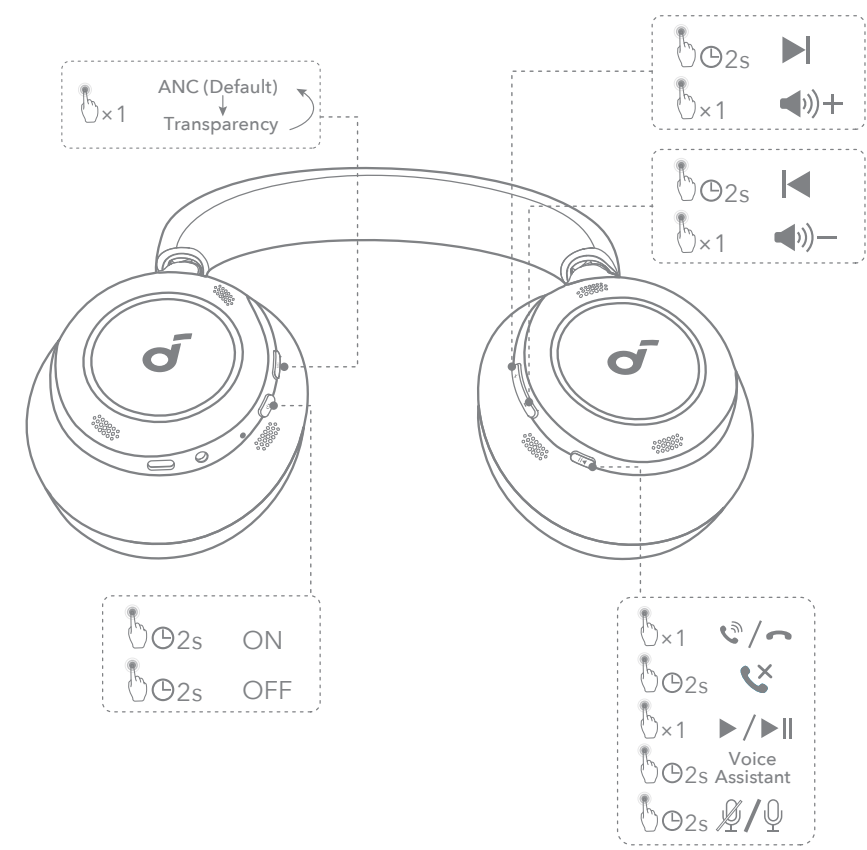

x1: Nospiediet vienreiz
x2: Nospiediet divreiz
2 s: Nospiediet un turiet 2 sekundes
* Jūs varat aktivizēt Normālo režīmu soundcore lietotnē.

	Pārslēgt apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums)		Nospiediet vienu reizi
	Ieslēgt / izslēgt		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Atskaņot / Pauze		Nospiediet vienu reizi
	Nākamais celiņš		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Iepriekšējais celiņš		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Skaļuma palielināšana		Nospiediet vienu reizi
	Skaļuma samazināšana		Nospiediet vienu reizi
	Atbildēt / Beigt zvanu		Nospiediet vienu reizi
	Noraidīt zvanu		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Izslēgt / Atjaunot mikrofonu		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Aktivizējiet balss asistentu		Nospiediet un turiet 2 sekundes


TROKŠŅU SLĀPĒŠANA

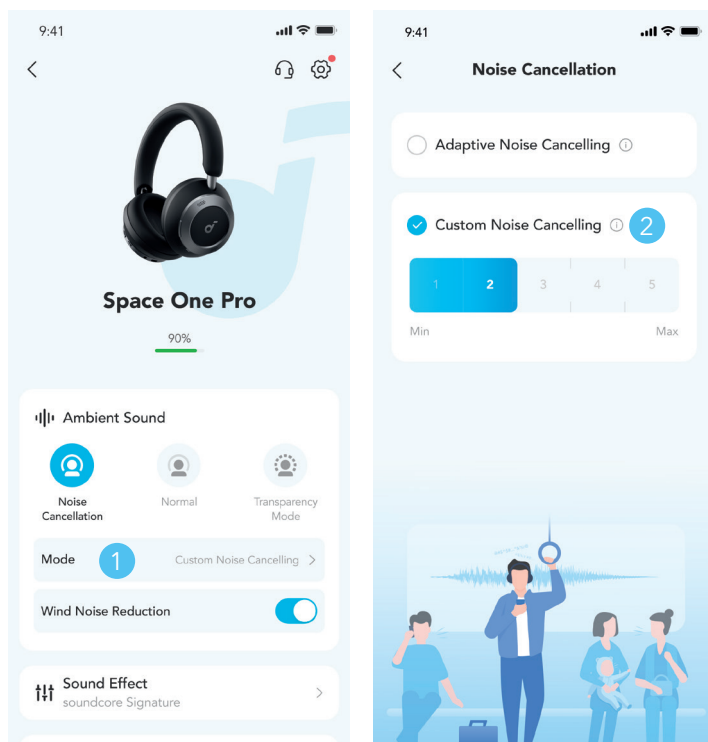

Lai samazinātu apkārtējo trokšni, pārslēdzieties uz trokšņu slāpēšanu (noklusējuma iestatījums), izmantojot NC pogu, un pielāgojiet to lietotnē soundcore.

- Adaptīvā trokšņu slāpēšana: Veic reāllaika aprēķinus, pamatojoties uz ārējo vidi un valkāšanas apstākļiem, lai nodrošinātu optimālu trokšņu slāpēšanu.
- Pielāgota trokšņu slāpēšana: Manuāli iestatiet trokšņu slāpēšanas līmeni.


CAURSPĪDĪBA

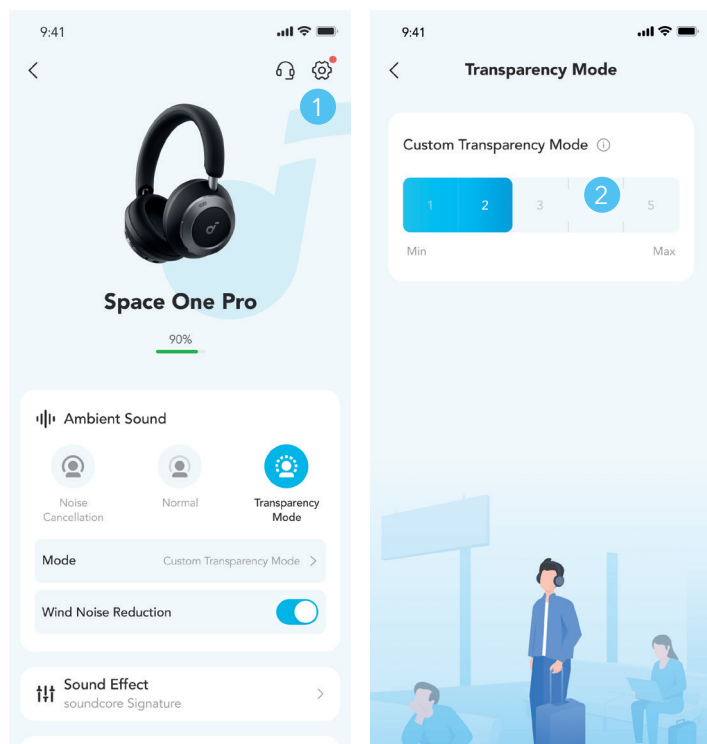

Lai klausoties mūziku saglabātu informētību par apkārtni, pārslēdzieties uz caurspīdīguma režīmu, izmantojot NC pogu, un pielāgojiet to lietotnē soundcore.

- Pielāgotais caurspīdīguma režīms: Manuāli iestatiet caurspīdīguma līmeni.



Sānu tonis

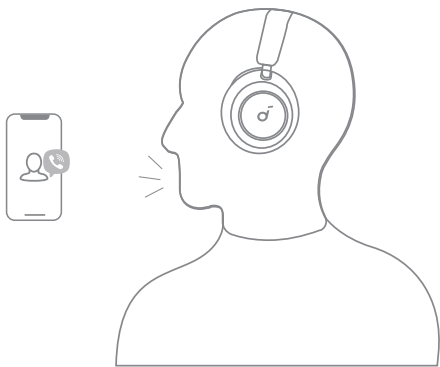

Ar ieslēgtu Sidetone funkciju jūs dzirdēsiet savu balsi skaidri un skaļi, veicot vai saņemot tālruņa zvanus, izmantojot austiņas.

* Sidetone funkcija pēc noklusējuma ir ieslēgta.*Jūs varat atspējot šo funkciju, izmantojot soundcore lietotni.

VIENKĀRŠA SARUNA

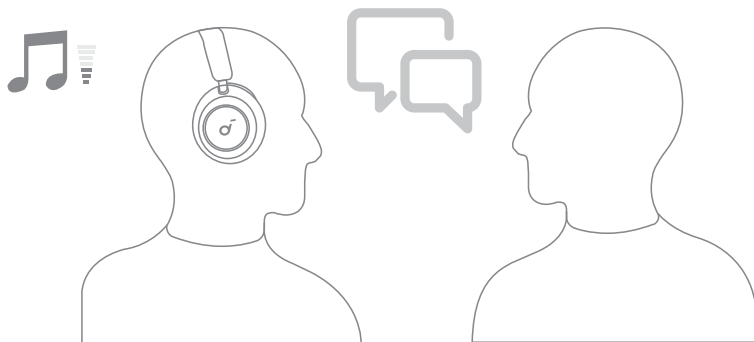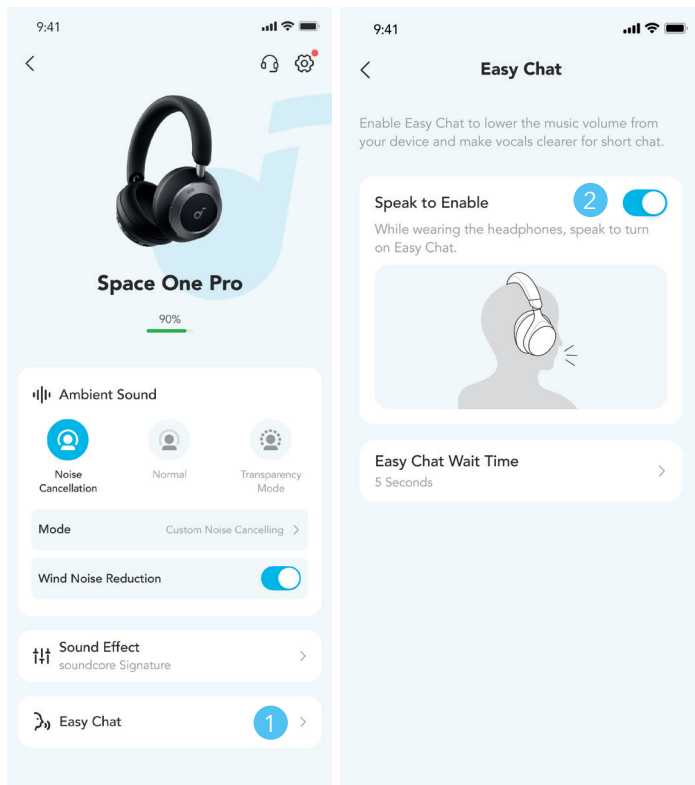

Vieglās sarunas režīms automātiski samazina mūzikas skaļumu un pastiprina cilvēka balsi, ar kuru jūs runājat, lai jūs varētu sazināties, nenovēlkot ausiņas. Kad jūs pārtraucat runāt uz 5 sekundēm (ilgumu var iestatīt soundcore lietotnē), jūsu ausiņas automātiski iziet no vieglās sarunas režīma un atgriežas normālā skaļuma līmenī.

* Jums ir jāaktivizē Easy Chat režīms, izmantojot soundcore lietotni.

LDAC


Iespējojiet LDAC lietotnē soundcore, lai iegūtu augstākas kvalitātes audio.

*Pieejams tikai ierīcēs ar Android 8.0 vai jaunāku versiju.

- Izmantojiet ierīces ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC augstas kvalitātes skaņu.
- LDAC nodrošina augstākas kvalitātes skaņu, palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
- Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.

1. Dodieties uz iestatījumiem soundcore lietotnē.
2. Noklikšķiniet uz "Skaņas režīms".
3. Izvēlieties "Vēlamo audio kvalitāti", lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.
4. Jums tiks paziņots, ka austiņas neatbalsta LDAC, ja tās ir pievienotas divām ierīcēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Dolby Audio netiek atbalstīts, kad LDAC ir aktivizēts. Izvēlieties "Ieslēgt", lai turpinātu.
5. Aptuveni 10 sekundes nepieciešamas, lai pārslēgtu audio kodekus. Jums var tikt lūgts atjaunināt austiņu programmatūru, ja tā ir pieejama.


Vadu klausīšanās

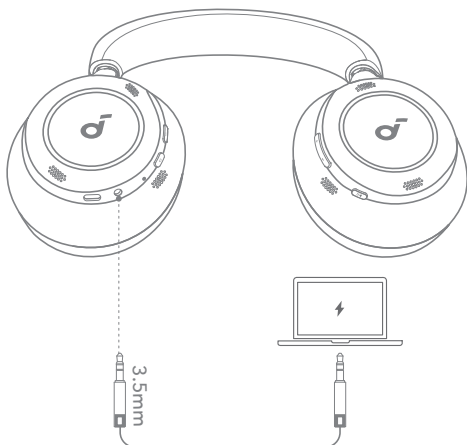

Atskaņojiet audio uz ārējas ierīces, pievienojot 3,5 mm AUX kabeli. Vadu klausīšanās automātiski izslēgs Bluetooth režīmu.

* Vadu klausīšanās laikā apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums) var pārslēgt tikai, izmantojot NC pogu. Un citas pogas nedarbosies.


ATĪETSTATĪT

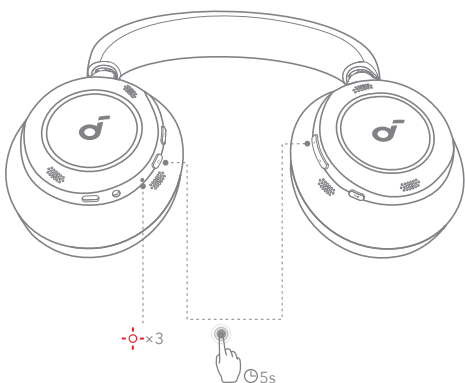

Jums, iespējams, būs jāatiestata austiņas, ja rodas savienojuma vai funkcionalitātes problēmas.


Vispirms izdzēsiet savas Bluetooth ierīces savienošanas vēsturi. Nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas un ieslēgšanas pogu vienlaicīgi 5 sekundes, līdz LED indikators trīs reizes mirgo sarkanā krāsā.

LED GAISMAS CĒĻVEDIS

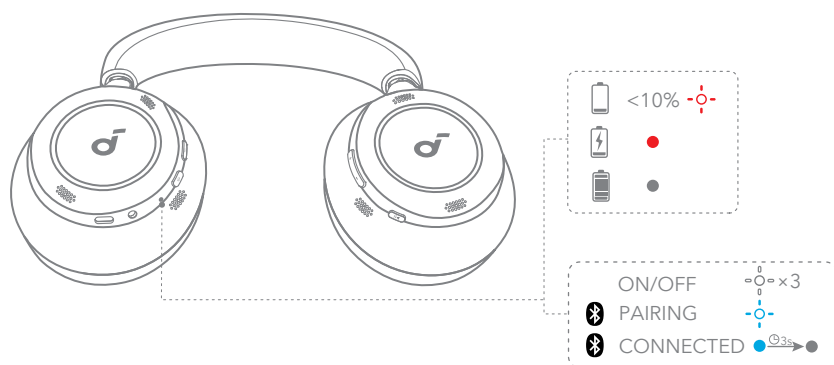

	Mirgojošs balts
	Lēni mirgojoša sarkana gaisma
	Lēni mirgo zila
	Vienmērīgi zils
	Stabili sarkana
	Gaisma izslēgta

Programmatūras atjaunināšana

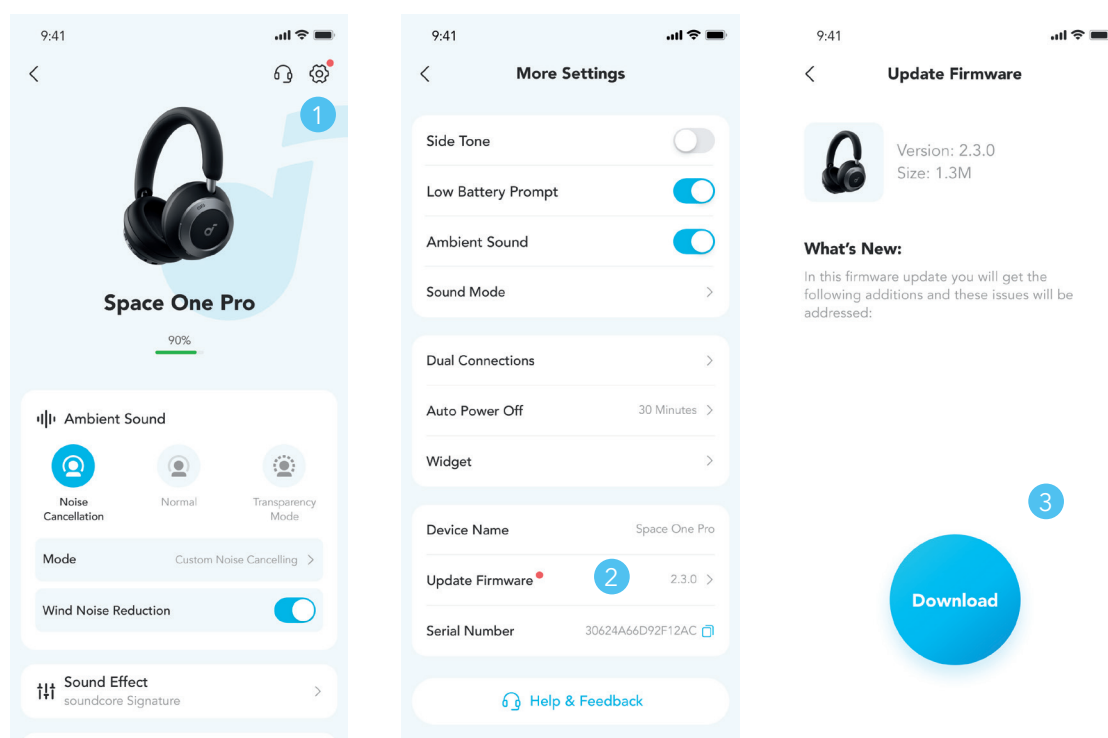

Jūs tiksiet informēts, tiklīdz savienosiet austiņas ar lietotni un tiks konstatēta jaunā programmaparatūras versija. Pārliecinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci, līdz programmaparatūras atjaunināšana ir pabeigta. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas un nodrošiniet stabilu piekļuvi internetam.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V/1.2A
Akumulatora ietilpība	350mAh*2
Uzlādes laiks	2 stundas
Atskaņošanas laiks (ar izslēgtu ANC)	60H
Atskaņošanas laiks (ar ieslēgtu ANC)	40H
Draivera izmērs	40 mm
Frekvences reakcija	20Hz-40kHz
Pretestība	16Ω
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	15m