


Na prvi pogled

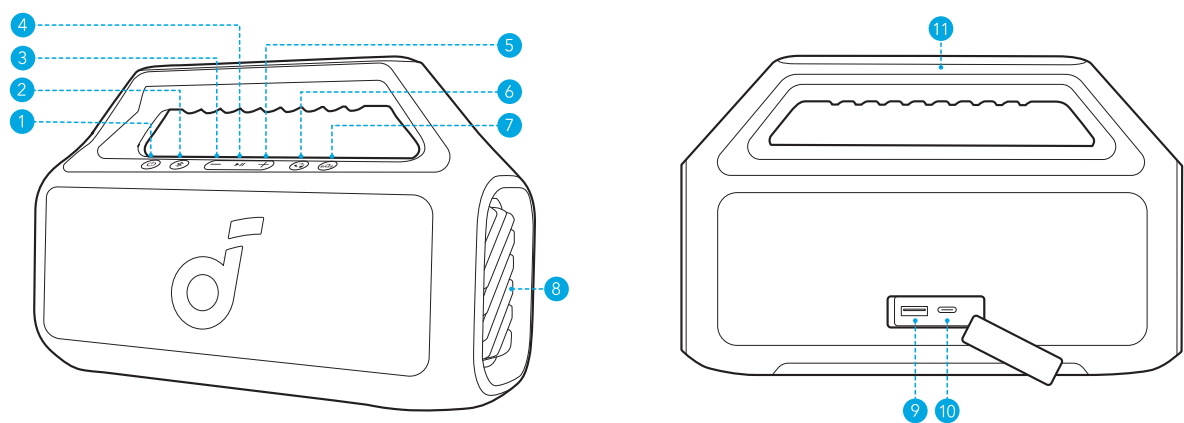


1	Dugme za napajanje	7	BassUp dugme
2	Bluetooth dugme	8	LED svjetlo
3	Dugme za smanjenje jačine zvuka	9	USB-A priključak za punjenje (Izlaz)
4	Dugme za reprodukciju/pauzu	10	USB-C priključak za punjenje (ulaz)
5	Dugme za pojačavanje zvuka	11	Ručka
6	Dugme PartyCast		

Punjenje

Punjenje vašeg zvučnika


- Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakvu štetu.

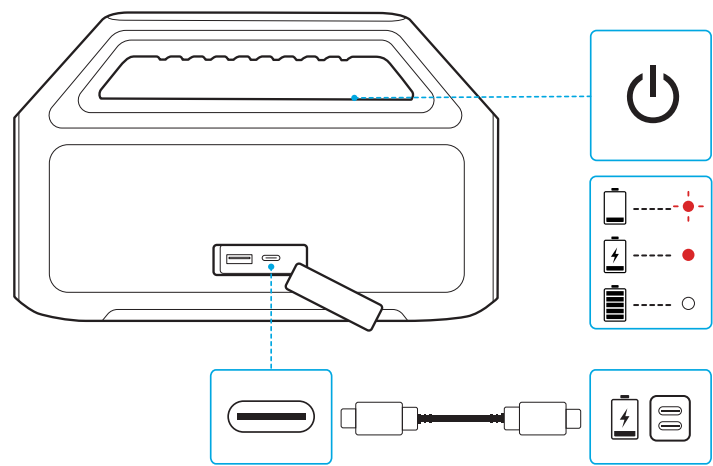


	Treperi crveno	Slaba baterija
	Stalno crveno	Punjenje
	Stalno bijelo	Potpuno napunjeno

Punjenje vanjskih uređaja

Koristite ovaj zvučnik kao power bank za punjenje vaših prijenosnih uređaja ili dodataka.

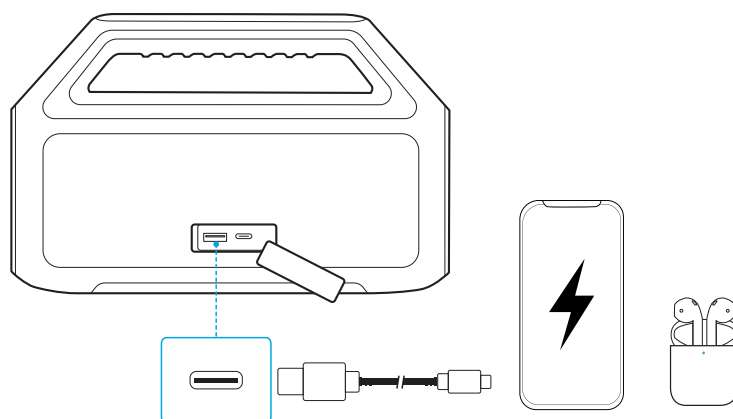

Uključivanje / Isključivanje

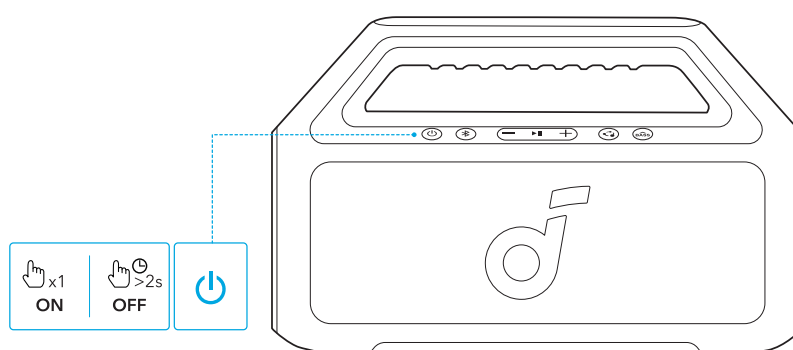

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Stalno bijelo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo isključeno	




- Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Također možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja u aplikaciji soundcore.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način

Pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u način uparivanja Bluetooth-a, zatim odaberite "**soundcore Boom 2**" s liste Bluetooth uređaja za povezivanje.

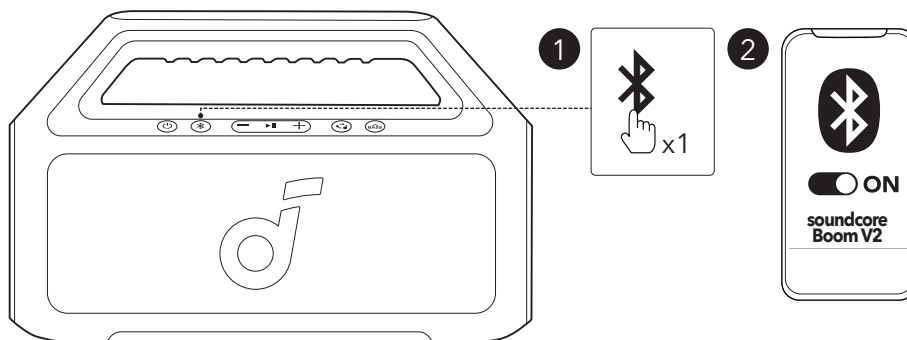

	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Upairivanje Bluetooth-a
	Stabilno plavo	Bluetooth povezan




- Da biste ponovo ušli u Bluetooth način uparivanja, pritisnite Bluetooth dugme jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Da biste reproducirali sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite svoj zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako ne, pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dva identična soundcore zvučnika mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

Kada je jedan zvučnik povezan sa pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth dugme 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.

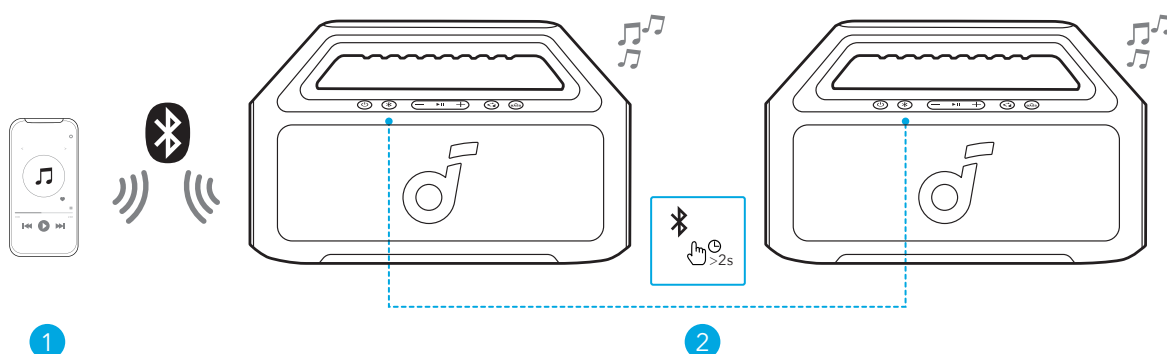


	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izađite iz TWS načina uparivanja
	Treperi bijelo	Upairivanje TWS
	Stabilno plavo (Zvučnik 1)	TWS Povezano
	Stalno bijelo (Zvučnik 2)	



Da biste izašli iz TWS moda, pritisnite i držite Bluetooth dugme najmanje 2 sekunde.

Način PartyCast

Povežite jedan zvučnik sa pametnim telefonom, pritisnite dugme PartyCast na do 100 soundcore zvučnika sa funkcijom PartyCast kako biste uskladili zvuk i svjetlo.

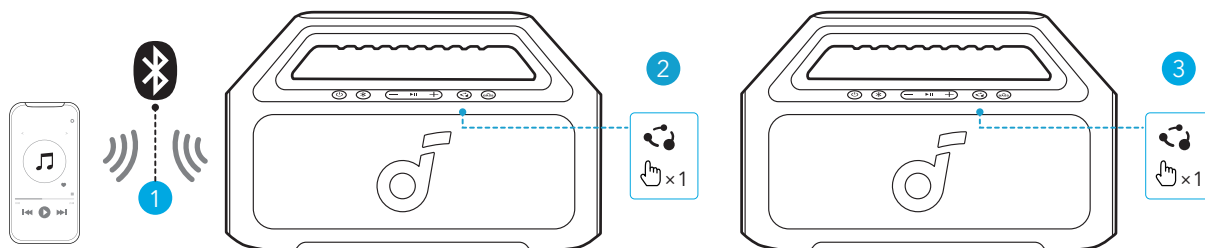


	Pritisnite	Uđite / Izadite iz PartyCast režima uparivanja
○	Stalno bijelo	Uparivanje PartyCast
○	Stalno bijelo	PartyCast Povezano



soundcore zvučnici s funkcijom PartyCast također se mogu povezati s ovim zvučnikom.

Načini osvjetljenja

LED svjetla s obje strane mijenjaju se u ritmu muzike. Provjerite sve dostupne režime osvjetljenja u aplikaciji soundcore.

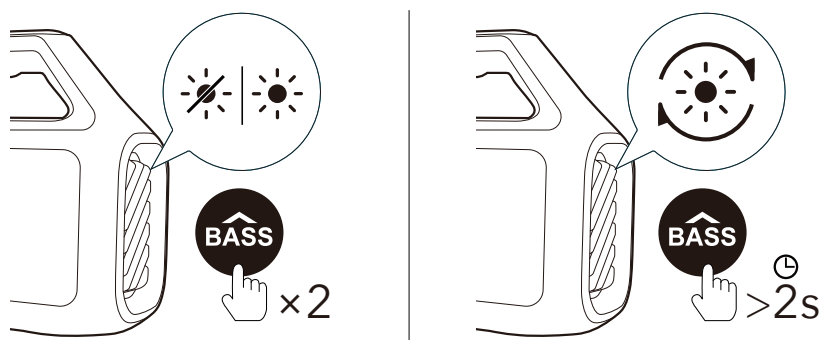

	Pritisnite dvaput	Uključivanje/Isključivanje svjetla
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Prekidač svjetlosnih efekata

Kontrole dugmadi

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS načina uparivanja
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje zvuka
	Pritisnite	Uđite / Izadite iz PartyCast režima uparivanja
	Pritisnite	Uključite / Isključite BassUp
	Pritisnite dvaput	Uključivanje/Isključivanje svjetla
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Prekidač svjetlosnih efekata
	Pritisnite	Reprodukuj / Pauziraj
	Pritisnite dvaput	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite	Odgovori / Završite poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbij poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Aktivirajte softver za glasovnog asistenta

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bićete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera prilikom povezivanja zvučnika s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola jačine zvuka: Podesite nivo jačine zvuka putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Postavke EQ-a: U aplikaciji možete odabrati razne unaprijed postavljene EQ postavke kako biste optimizirali svoje iskustvo dok uživate u različitim žanrovima muzike.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge ambijentalne zvukove.
- **Ravnoteža:** Nema pojačanja za visokofrekventne i niskofrekventne zvukove.
- **Xtra Bass:** Poboljšajte zvuk niskih frekvencija.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme automatskog isključivanja. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna poruka: Isključite ili vratite glasovnu poruku prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Resetovati

Pritisnite i držite Bluetooth dugme i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za DC napajanje	5V --- 3A
DC izlaz	5V --- 1A
Kapacitet baterije	4900mAh/7.3V
Snaga audio izlaza	80W
Zvučnički drajver	20mm visokotonac x2 90x120mm Woofer
Frekvencijski odziv	48Hz-20kHz
Vrijeme punjenja	5.5 sati
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o nivou glasnoće i sadržaju muzike)	Do 24 sata
Vodootpornost	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	100m / 328ft