


Kiire ülevaade

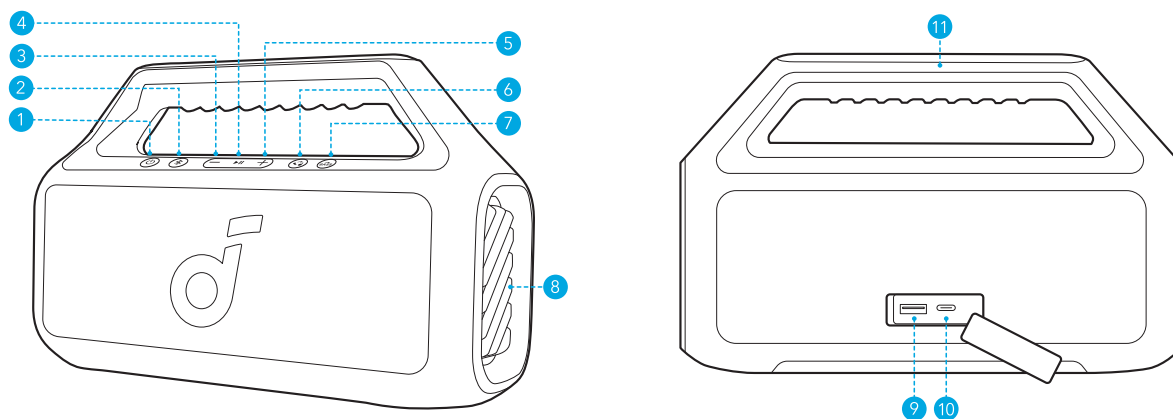


1	Toitenupp	7	BassUp nupp
2	Bluetooth-nupp	8	LED-valgus
3	Helitugevuse vähendamise nupp	9	USB-A laadimisport (väljund)
4	Esitus/Pausi nupp	10	USB-C laadimisport (sisend)
5	Helitugevuse suurendamise nupp	11	Käepide
6	PartyCast nupp		

Laadimine

Laadige oma kõlar


- Kasutage sertifitseeritud USB-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

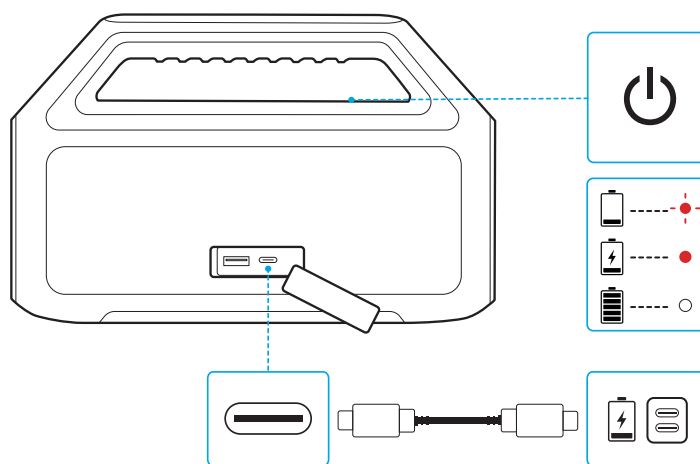


	Vilkuv punane	Aku on tühi
	Püsiv punane	Laadimine
	Püsiv valge	Täielikult laetud

Välise seadmete laadimine

Kasutage seda kõlarit akupangana oma kaasaskantavate seadmete või tarvikute laadimiseks.

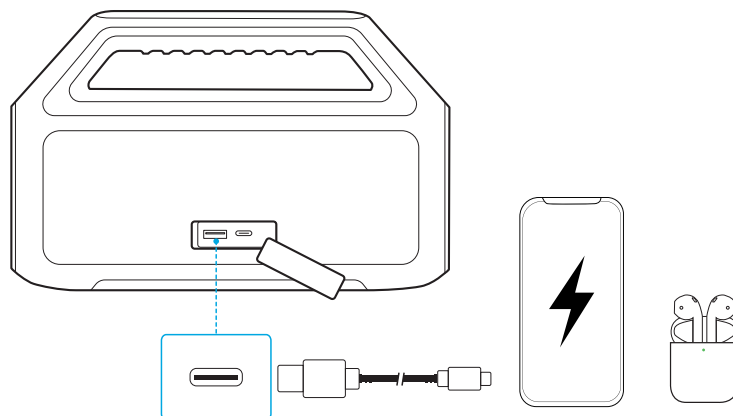

Увімкнення/вимкнення

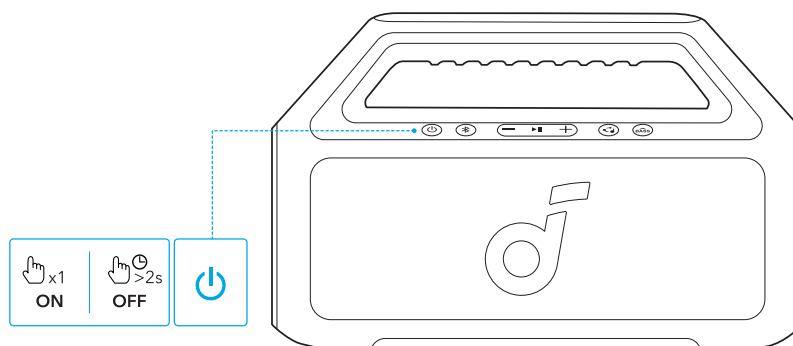

	Vajutage või vajutage ja hoidke all 2 sekundit	Seadme sisselülitamine
	Püsiv valge	
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Lülita välja
	Tuli Kustutatud	




- See kõlar lülitub automaatselt välja pärast 20 minutit ilma helisisendita.
- Samuti saate määrata automaatse väljalülitamise aja rakenduses soundcore.

Kasutamine kõlarit

Bluetooth-režiim

Vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi, seejärel valige Bluetoothi loendist „soundcore Boom 2“, et ühendada.

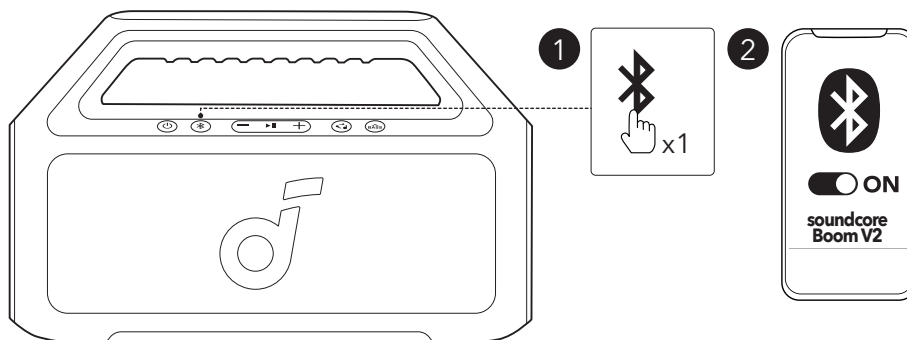

	Vajutage	Lülitage Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud




- Bluetoothi sidumisrežiimi uuesti sisenemiseks vajutage Bluetoothi nuppu üks kord.
- See kõlar saab korraga muusikat esitada ainult ühest mobiilseadmest. Teise ühendatud seadme esitamiseks peatage kõigepealt praegu aktiivne seade.
- Iga kord, kui kõlari sisse lülitate, ühendub see automaatselt viimati ühendatud seadmega, kui see on Bluetoothi levialas saadaval. Kui ei, vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi.

TWS (True Wireless Stereo) režiim

Kaks identset soundcore kõlarit saavad omavahel siduda, et luua stereoheli. Mõlemad kõlarid võivad esitada sama heli (üks vasaku kanalina ja teine parema kanalina).

Kui üks kõlar on nutitelefoni ühendatud, vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu 2 sekundit kahel kõlaril, et siseneda TWS-i sidumisrežiimi.

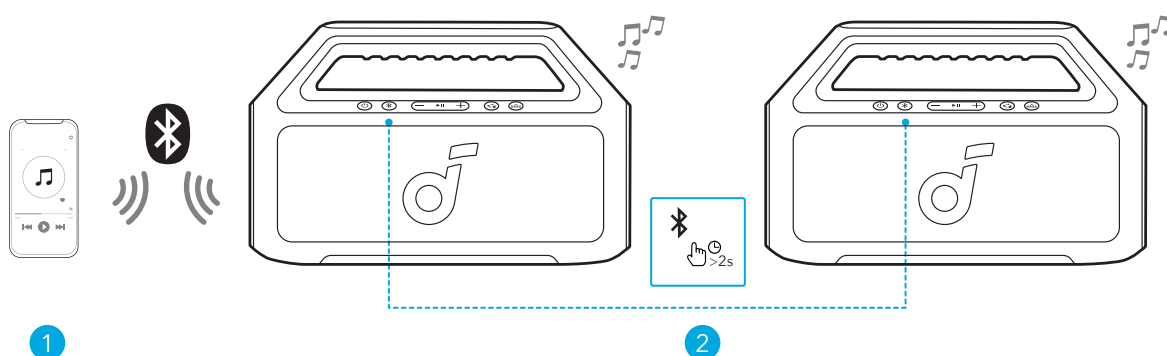


	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Sisene / välju TWS sidumisrežiimist
	Vilkuv valge	TWS sidumine
	Püsiv sinine (Kõlar 1)	TWS ühendatud
	Püsiv valge (Kõlar 2)	



TWS-režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu vähemalt 2 sekundit all.

PartyCast režiim

Kui üks kõlar on nutitelefoni ühendatud, vajutage PartyCast-nuppu kuni 100 soundcore kõlaril, millel on PartyCast-funktsioon, et sünkroonida heli ja valgus.

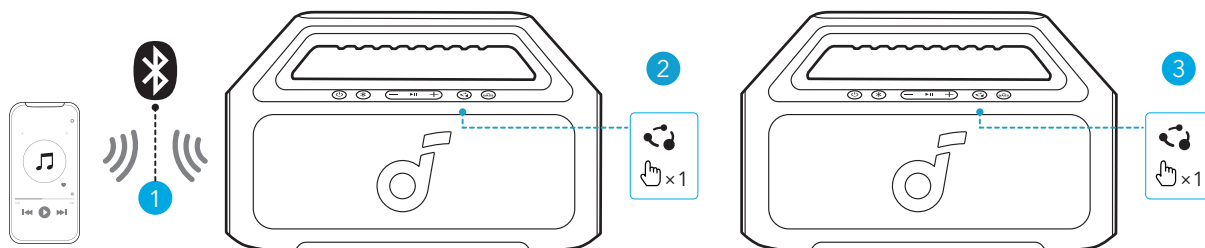


	Vajutage	Sisene / Välju PartyCast sidumisrežiimi
○	Püsiv valge	PartyCast sidumine
○	Püsiv valge	PartyCast ühendatud



soundcore kõlareid, millel on PartyCast funktsioon, saab samuti selle kõlariga ühendada.

Valgusrežiimid

LED-tuled mõlemal küljel muutuvad muusika rütmi järgi. Kontrollige kõiki saadaolevaid valgusrežiime soundcore'i rakenduses.

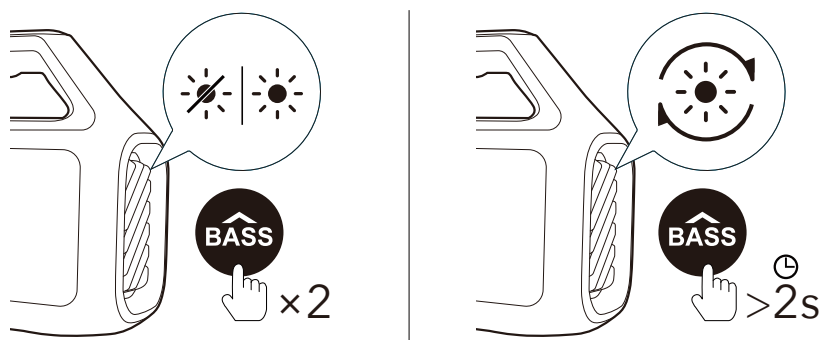

	Vajutage kaks korda	Lülita valgus sisse/välja
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Lülita valgusefektid

Nupud

	Vajutage või vajutage ja hoidke all 2 sekundit	Seadme sisselülitamine
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Lülita välja
	Vajutage	Lülituge Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Sisene / välju TWS sidumisrežiimist
	Vajutage	Helitugevuse suurendamine / vähendamine
	Vajutage	Sisene / Välju PartyCast sidumisrežiimi
	Vajutage	Lülita BassUp sisse / välja
	Vajutage kaks korda	Lülita valgus sisse/välja
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Lülita valgusefektid
	Vajutage	Esita / Paus
	Vajutage kaks korda	Järgmine lugu
	Vajutage kolm korda	Eelmine lugu
	Vajutage	Vasta / Lõpeta kõne
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Kõne tagasi lükkamine
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Aktiveeri häälassistendi tarkvara

soundcore rakendus

Laadige alla soundcore'i rakendus, et parandada oma kasutuskogemust.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tooteinfo: Kontrollige toote nime ja tarkvara versiooni või lugege kasutusjuhendit.

Püsivara uuendus: Teid teavitatakse, kui kõlari rakendusega ühendamisel tuvastatakse uus püsivara versioon.

Aku olek: Näitab teie kõlari järelejäänud aku taset.

Helitugevuse reguleerimine: Reguleerige helitugevuse taset rakenduse kaudu, vajutamata kõlari nuppe.

EQ seaded: Rakenduses on saadaval erinevad eelseadistatud EQ seaded, mille hulgast saate valida, et optimeerida oma kogemust erinevate muusikastiilide nautimisel.

- **soundcore Signature:** Standardne EQ-režiim, mis on optimeeritud tasakaalustatud heli jaoks.
- **Hääl:** Häälled eristuvad selgemini teistest taustahelidest.
- **Tasakaal:** Kõrge- ja madalsageduslike helide jaoks puudub täiustus.
- **Xtra Bass:** Tugevdage madalsageduslikku heli.

Seadke automaatne väljalülitusaeg: Määrake automaatne väljalülitusaeg. Kõlar lülitub automaatselt välja, kui aeg on läbi.

Häälkäsklus: Vaigistage või taastage häälkäsklus seadme sisse- või väljalülitamise ajal.

Lähtesta

Vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu samaaegselt vähemalt 4 sekundit, et kõlar lähtestada.

Spetsifikatsioonid

DC toite sisend	5V $\pm$ 3A
DC väljund	5V $\pm$ 1A
Aku mahtuvus	4900mAh/7.3V
Heliväljundi võimsus	80W
Kõlari draiver	20 mm kõrgsageduskõlar x2 90x120 mm bassikõlar
Sagedusreaktsioon	48Hz-20kHz
Laadimisaeg	5,5 tundi
Mänguaeg (sõltub helitugevuse tasemest ja muusikasisust)	Kuni 24 tundi
Veekindluse tase	IPX7
Bluetoothi versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	100 m / 328 ft