


Iš pirmo žvilgsnio

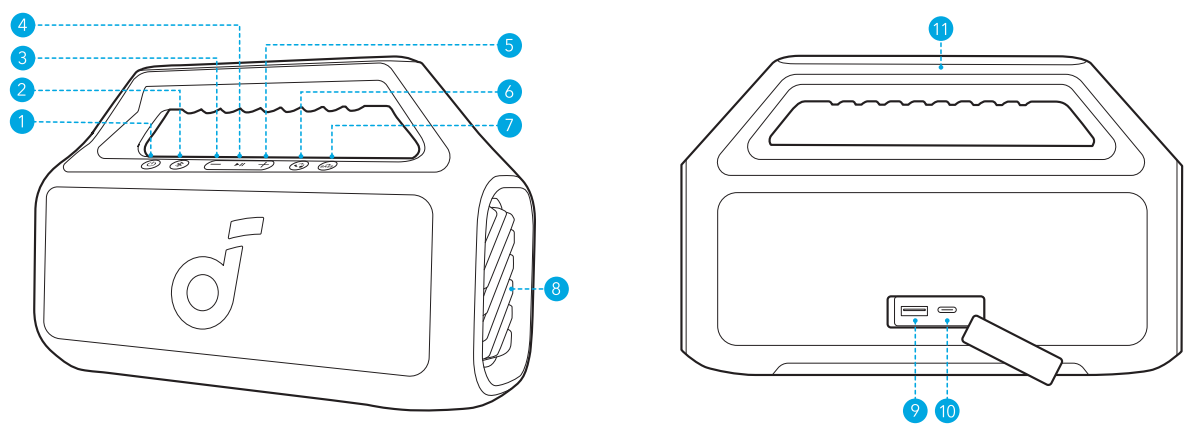


1	Maitinimo mygtukas	7	BassUp mygtukas
2	„Bluetooth“ mygtukas	8	LED šviesa
3	Garsumo mažinimo mygtukas	9	USB-A įkrovimo prievadas (išvestis)
4	Leisti/Pauzės mygtukas	10	USB-C įkrovimo prievadas (įvestis)
5	Garsinimo mygtukas	11	Rankena
6	PartyCast mygtukas		

Įkrovimas

Įkrovimas jūsų garsiakalbio


- Naudokite sertifikuotą USB-C kabelį ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

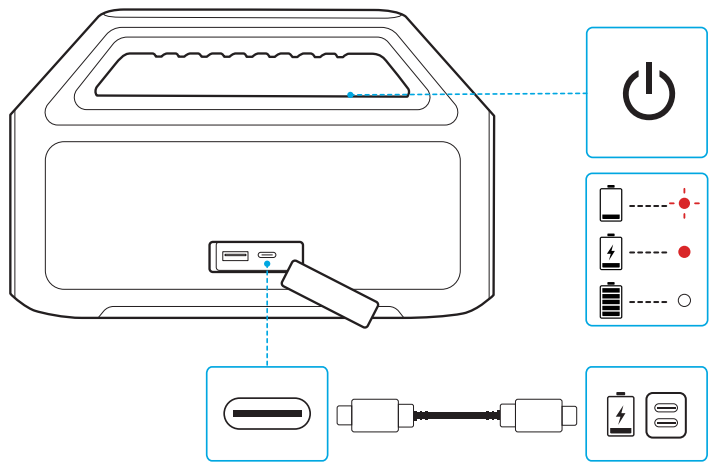


	Mirksinti raudona	Mažas baterijos lygis
	Pastovi raudona	Būti apkaltintam
	Pastovi balta	Pilnai įkrauta

Išorinių įrenginių įkrovimas

Naudokite šį garsiakalbį kaip maitinimo banką savo nešiojamiesiems įrenginiams ar priedams įkrauti.

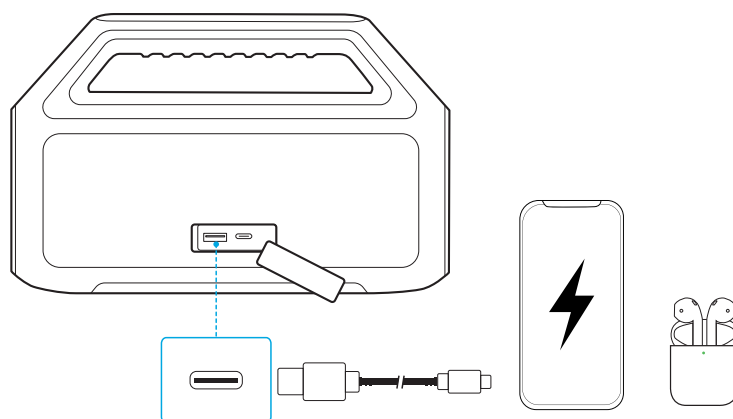

Įjungimas / Išjungimas

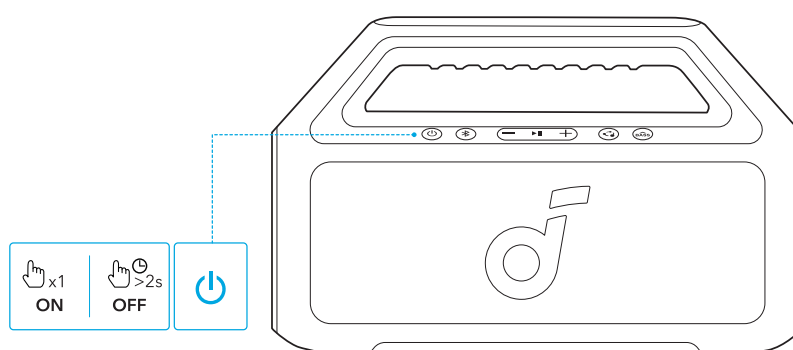

	Paspauskite arba palaikykite nuspaudę 2 sekundes	Įjungti
	Pastovi balta	
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti
	Šviesa išjungta	




- Ši kolonėlė automatiškai išsijungs po 20 minučių, jei nebus garso įvesties.
- Taip pat galite nustatyti automatinio išjungimo laiką „soundcore“ programėlėje.

Naudojimasis garsiakalbiu

„Bluetooth“ režimas

Paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ poravimo režimą, tada pasirinkite „soundcore Boom 2“ iš „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.

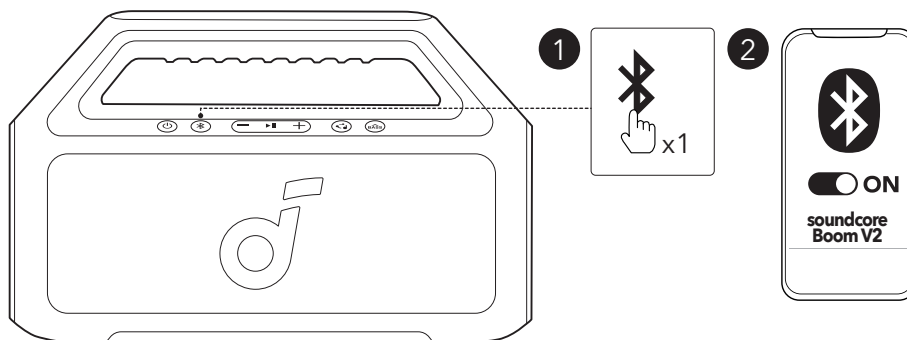

	Paspauskite	Įjunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą
	Mirksinti mėlyna	Bluetooth susiejimas
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas




- Norėdami vėl įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką vieną kartą.
- Šis garsiakalbis gali groti muziką tik viename mobiliajame įrenginyje vienu metu. Norėdami leisti iš kito prijungto įrenginio, pirmiausia pristabdykite šiuo metu aktyvų įrenginį.
- Kiekvieną kartą įjungus garsiakalbį, jis automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto įrenginio, jei jis yra „Bluetooth“ ryšio diapazone. Jei ne, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.

TWS (Tikroji belaidė stereo) režimas

Du identiški „soundcore“ garsiakalbiai gali susiporuoti tarpusavyje stereo garsui. Abu garsiakalbiai gali leisti tą patį garso įrašą (vienas kaip kairysis kanalas, o kitas kaip dešinysis kanalas).

Prijungus vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono, paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ mygtuką 2 sekundes ant abiejų garsiakalbių, kad įjungtumėte TWS poravimo režimą.

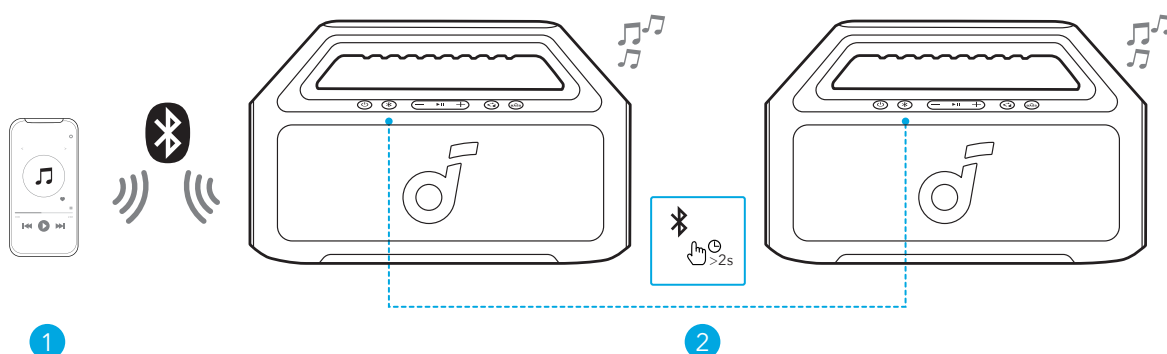


	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Įeiti / Išeiti iš TWS poravimo režimo
	Mirksintis baltai	TWS poravimas
	Pastovi mėlyna (Garsiakalbis 1)	TWS prijungta
	Pastovi balta (Garsiakalbis 2)	



Norėdami išeiti iš TWS režimo, paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ mygtuką bent 2 sekundes.

PartyCast režimas

Prijungus vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono, paspauskite PartyCast mygtuką ant iki 100 „soundcore“ garsiakalbių su PartyCast funkcija, kad sinchronizuotumėte garsą ir šviesą.

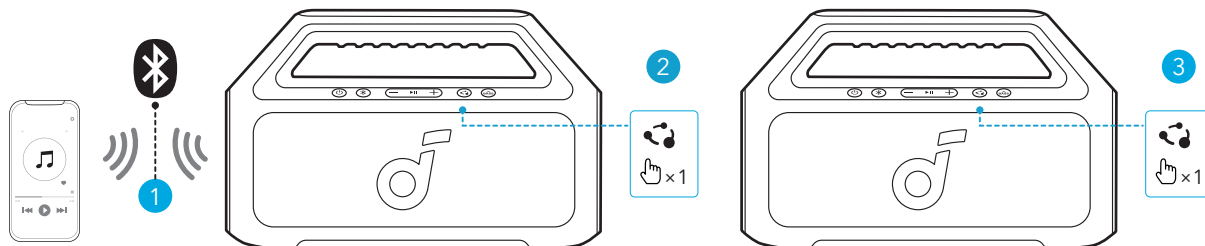


	Paspauskite	Įeiti / Išėiti iš PartyCast susiejimo režimo
○	Pastovi balta	PartyCast susiejimas
○	Pastovi balta	PartyCast prijungta

„soundcore“ garsiakalbiai su „PartyCast“ funkcija taip pat gali būti prijungti prie šio garsiakalbio.

Šviesos režimai

LED lemputės abiejose pusėse keičiasi pagal muzikos ritmą. Patikrinkite visus galimus šviesos režimus „soundcore“ programėlėje.

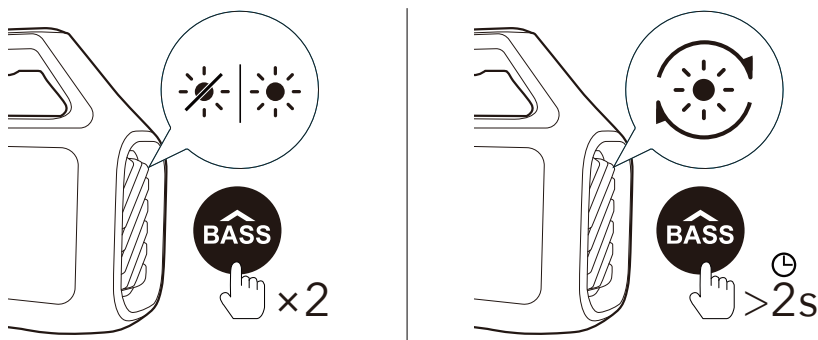

	Paspauskite du kartus	Įjungti/Išjungti šviesą
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Perjungti šviesos efektus

Mygtukų valdikliai

	Paspauskite arba palaikykite nuspaudę 2 sekundes	Ijungti
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti
	Paspauskite	Ijunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Įeiti / Išėiti iš TWS poravimo režimo
	Paspauskite	Garsumo didinimas / mažinimas
	Paspauskite	Įeiti / Išėiti iš PartyCast susiejimo režimo
	Paspauskite	Ijunkite / Išjunkite BassUp
	Paspauskite du kartus	Ijungti/Išjungti šviesą
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Perjungti šviesos efektus
	Paspauskite	Leisti / Pristabdyti
	Paspauskite du kartus	Kitas takelis
	Paspauskite tris kartus	Ankstesnis takelis
	Paspauskite	Atsiliepti / Baigti skambutį
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Atmesti skambutį
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Aktyvinkite balso asistento programinę įrangą

soundcore programėlė

Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pagerintumėte savo patirtį.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkto informacija: Patikrinkite produkto pavadinimą ir programinės įrangos versiją arba perskaitykite naudotojo vadovą.

Programinės įrangos atnaujinimas: Jums bus pranešta, kai tik bus aptikta nauja programinės įrangos versija, prijungus garsiakalbį prie programėlės.

Baterijos būseną: Nurodo likusį jūsų garsiakalbio baterijos lygį.

Garso valdymas: Reguliokite garso lygį per programėlę, nespausdami garsiakalbio mygtukų.

EQ nustatymai: Programėlėje galite pasirinkti įvairius iš anksto nustatytus EQ nustatymus, kad optimizuotumėte savo patirtį klausantis skirtingų muzikos žanrų.

- **soundcore parašas:** Standartinis EQ režimas, optimizuotas subalansuotam garsui.
- **Balsas:** Balsai aiškiau išsiskiria iš kitų aplinkos garsų.
- **Balansas:** Nėra aukšto ir žemo dažnio garsų sustiprinimo.
- **Xtra Bass:** Sustiprinkite žemo dažnio garsą.

Nustatykite automatinio išjungimo laiką: Nustatykite automatinio išjungimo laiką. Garsiakalbis automatiškai išsijungs, kai laikas baigsis.

Balso pranešimas: Nutildykite arba atkurkite balso pranešimą įjungiant/išjungiant įrenginį.

Atstatyti

Paspauskite ir laikykite „Bluetooth“ mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką vienu metu bent 4 sekundes, kad atstatytumėte garsiakalbį.

Specifikacijos

Nuolatinės srovės maitinimo įvestis	5V --- 3A
DC išvestis	5V --- 1A
Baterijos talpa	4900mAh/7,3V
Garso išvesties galia	80W
Garsiakalbio tvarkytuvai	20 mm aukštadažniai garsiakalbiai x2 90x120mm žemų dažnių garsiakalbis
Dažnių atsakas	48Hz-20kHz
Įkrovimo laikas	5,5 valandos
Grojimo laikas (priklauso nuo garso lygio ir muzikos turinio)	Iki 24 valandų
Atsparumo vandeniui lygis	IPX7
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo nuotolis	100 m / 328 pėd.