


Īsumā

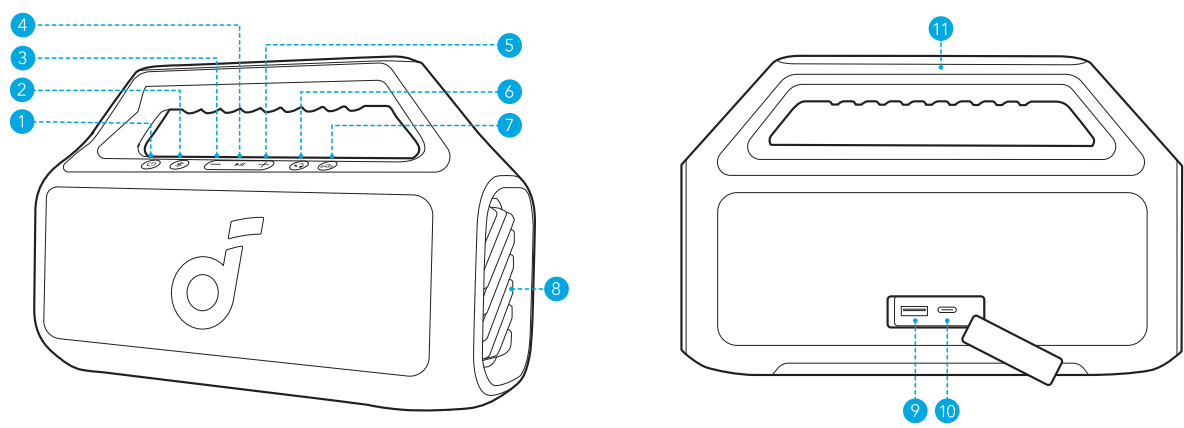


1	Ieslēgšanas poga	7	BassUp poga
2	Bluetooth poga	8	LED gaismā
3	Skaļuma samazināšanas poga	9	USB-A uzlādes ports (izeja)
4	Atskaņošanas/Pauzes poga	10	USB-C uzlādes ports (ieeja)
5	Skaļuma palielināšanas poga	11	Rokturis
6	PartyCast poga		

Uzlāde

Uzlāde jūsu skaļruņa


- Izmantojiet sertificētu USB-C kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkākus bojājumus.

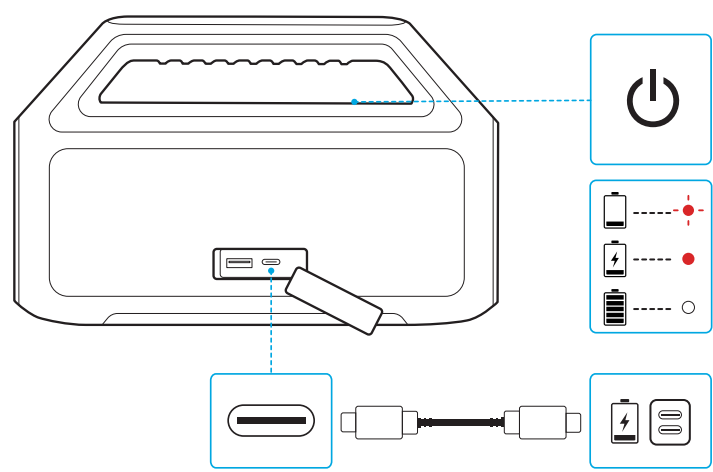


	Mirgojoša sarkanā	Zems akumulatora līmenis
	Stabili sarkana	Tiek uzlādēts
	Vienmērīgi balts	Pilnībā uzlādēts

Uzlāde ārējām ierīcēm

Izmantojiet šo skaļruni kā barošanas banku, lai uzlādētu savas pārnēsājamās ierīces vai piederumus.

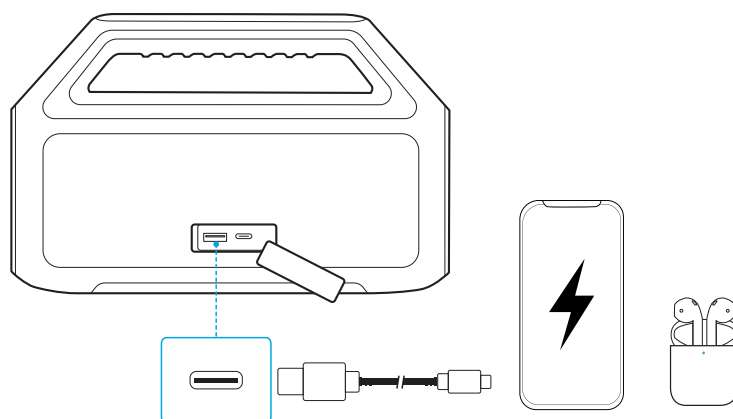

Ieslēgšana / Izslēgšana

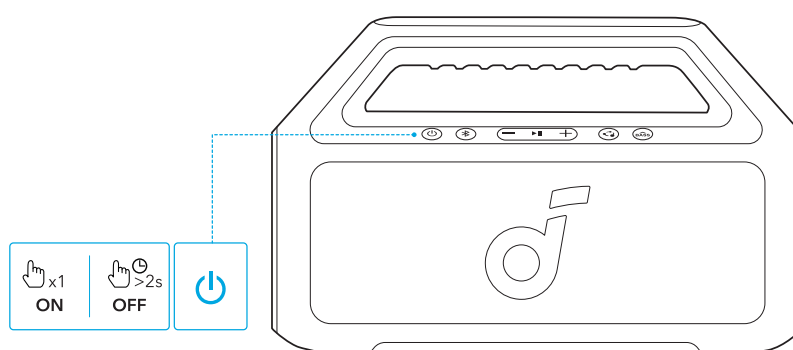

	Nospiediet vai turiet nospiestu 2 sekundes	Ieslēgt
	Vienmērīgi balts	
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Gaisma izslēgta	




- Šis skaļrunis automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm bez audio ievades.
- Jūs varat arī iestatīt automātiskās izslēgšanās laiku lietotnē soundcore.

Izmantojot savu skaļruni

Bluetooth režīms

Nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, pēc tam izvēlieties "soundcore Boom 2" no Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.

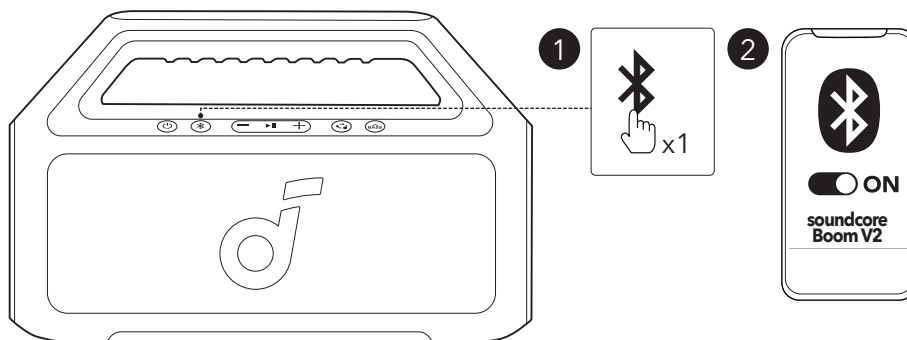

	Nospiediet	Ieslēdziet Bluetooth savienošanas režīmu
	Mirgojoša zila	Bluetooth savienošana
	Vienmērīgi zils	Bluetooth savienots




- Lai atkal aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, nospiediet Bluetooth pogu vienu reizi.
- Šis skaļrunis var atskaņot mūziku tikai vienā mobilajā ierīcē vienlaikus. Lai atskaņotu no citas pievienotas ierīces, vispirms apturiet pašlaik aktīvo ierīci.
- Katru reizi, kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pievienoto ierīci, ja tā būs pieejama Bluetooth diapazonā. Ja nē, nospiediet Bluetooth pogu, lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas režīmu.

TWS (True Wireless Stereo) režīms

Divi identiski soundcore skaļruņi var savienoties savā starpā, lai nodrošinātu stereo skaņu. Abi skaļruņi var atskaņot vienu un to pašu audio (viens kā kreisais kanāls un otrs kā labais kanāls).

Kad viens skaļrunis ir pievienots viedtālrunim, nospiediet un turiet Bluetooth pogu 2 sekundes uz diviem skaļruņiem, lai aktivizētu TWS savienošanas režīmu.

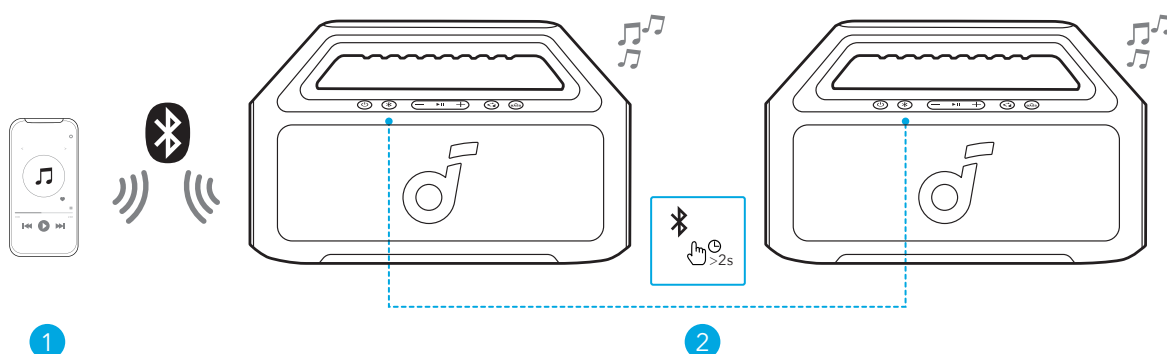


	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ieejiet / Izejiet TWS savienošanas pārī režīmā
	Mirgojošs balts	TWS savienošana
	Stabils zils (Skaļrunis 1)	TWS savienots
	Stabils balts (Skaļrunis 2)	



Lai izietu no TWS režīma, nospiediet un turiet Bluetooth pogu vismaz 2 sekundes.

PartyCast režīms

Savienojot vienu skaļruni ar viedtālruni, nospiediet PartyCast pogu uz līdz pat 100 soundcore skaļruņiem ar PartyCast funkciju, lai sinhronizētu audio un gaismu.

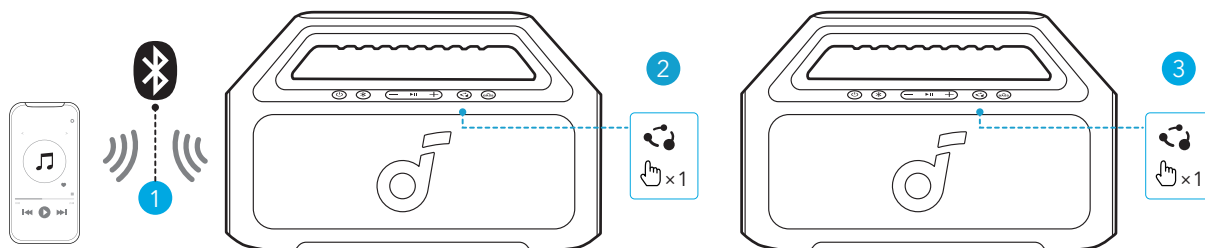


	Nospiediet	Ievadiet / Izvadiet PartyCast savienošanas režīmu
○	Vienmērīgi balts	PartyCast savienošana
○	Vienmērīgi balts	PartyCast savienots



soundcore skaļruņus ar PartyCast funkciju var arī savienot ar šo skaļruni.

Gaismas režīmi

LED gaismas abās pusēs mainās atbilstoši mūzikas ritmam. Pārbaudiet visus pieejamos gaismas režīmus soundcore lietotnē.

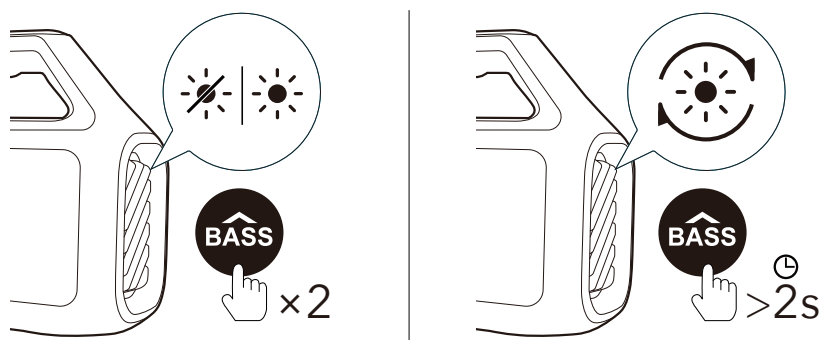

	Nospiediet divreiz	Ieslēgt/Izslēgt gaismu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Pārslēgt gaismas efektus

Pogu vadība

	Nospiediet vai turiet nospiestu 2 sekundes	Ieslēgt
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Nospiediet	Ieslēdziet Bluetooth savienošanas režīmu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ieejiet / Izejiet TWS savienošanas pāri režīmā
	Nospiediet	Skaļuma palielināšana / samazināšana
	Nospiediet	Ievadiet / Izvadiet PartyCast savienošanas režīmu
	Nospiediet	Ieslēgt / izslēgt BassUp
	Nospiediet divreiz	Ieslēgt/Izslēgt gaismu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Pārslēgt gaismas efektus
	Nospiediet	Atskaņot / Pauze
	Nospiediet divreiz	Nākamais celiņš
	Nospiediet trīs reizes	Iepriekšējais celiņš
	Nospiediet	Atbildēt / Beigt zvanu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Noraidīt zvanu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Aktivizējiet balss asistenta programmatūru

soundcore lietotne

Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai uzlabotu savu pieredzi.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkta informācija: Pārbaudiet produkta nosaukumu un programmatūras versiju vai izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras atjauninājums: Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmatūras versija, kad savienosiet skaļruni ar lietotni.

Akumulatora statuss: Norāda atlikušo akumulatora līmeni jūsu skaļrunim.

Skaļuma regulēšana: Pielāgojiet skaļuma līmeni, izmantojot lietotni, bez nepieciešamības nospiegt pogas uz skaļruņa.

EQ iestatījumi: Lietotnē ir pieejami dažādi iepriekš iestatīti EQ iestatījumi, kurus varat izvēlēties, lai optimizētu savu pieredzi, baudot dažādus mūzikas žanus.

- **soundcore Signature:** Standarta EQ režīms, kas optimizēts labi sabalansētai skaņai.
- **Balss:** Balss izceļas skaidrāk no citiem apkārtējiem trokšņiem.
- **Līdzsvars:** Nav uzlabojumu augstfrekvences un zema frekvences skaņām.
- **Xtra Bass:** Pastipriniet zemo frekvenču skaņu.

Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku: Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku. Skaļrunis automātiski izslēgsies, kad laiks būs beidzies.

Balss paziņojums: Izslēdziet vai atjaunojiet balss paziņojumu, ieslēdzot vai izslēdzot ierīci.

Atiestatīt

Nospiediet un turiet Bluetooth pogu un skaļuma palielināšanas pogu vienlaicīgi vismaz 4 sekundes, lai atiestatītu skaļruni.

Specifikācijas

Līdzstrāvas barošanas ievade	5V --- 3A
DC izvade	5V --- 1A
Akumulatora ietilpība	4900mAh/7.3V
Audio izejas jauda	80W
Skaļruņa draiveris	20 mm augstfrekvences skaļrunis x2 90x120mm zemfrekvences skaļrunis
Frekvences reakcija	48Hz-20kHz
Uzlādes laiks	5,5 stundas
Atskaņošanas laiks (atšķiras atkarībā no skaļuma līmeņa un mūzikas satura)	Līdz 24 stundām
Ūdensizturības līmenis	IPX7
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth darbības diapazons	100 m / 328 ft