


Në një Vështrim

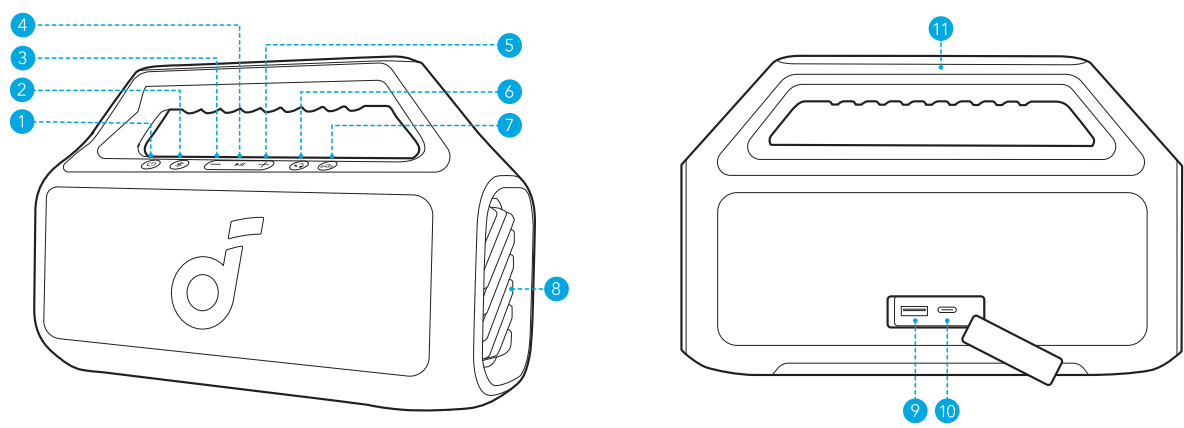


1	Butoni i Fuqisë	7	Butoni BassUp
2	Butoni Bluetooth	8	Dritë LED
3	Butoni për uljen e volumit	9	Porta e karikimit USB-A (Dalje)
4	Butoni Luaj/Pauzë	10	Porta e karikimit USB-C (Hyrje)
5	Butoni i rritjes së volumit	11	Doreza
6	Butoni PartyCast		

Karikimi

Karikimi i Altoparlantit tuaj


- Përdorni një kablo dhe karikues të certifikuar USB-C për të parandaluar çdo dëmtim.

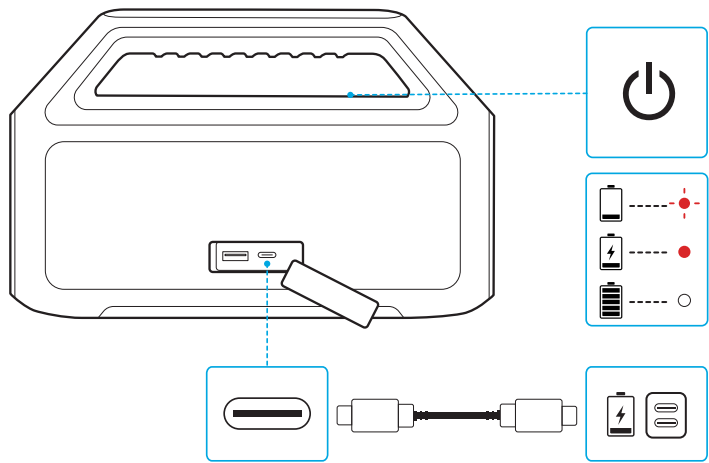


	Dritë e kuqe që pulson	Bateri e dobët
	E kuqe e Qëndrueshme	Duke u akuzuar
	E bardha e Qëndrueshme	Plotësisht i Karikuar

Karikimi i Pajisjeve të Jashtme

Përdorni këtë altoparlant si një power bank për të karikuar pajisjet ose aksesorët tuaj portativë.

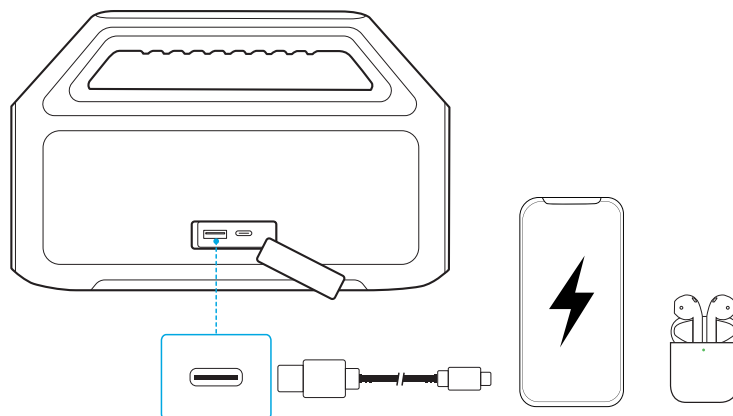

Ndezja / Fikja

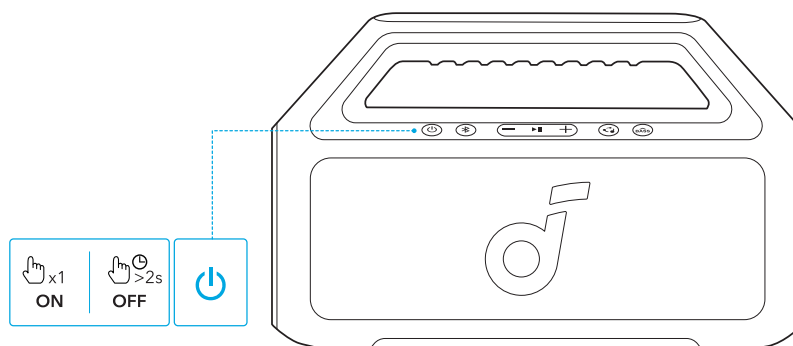

	Shtypni ose Mbani Shtypur për 2 Sekonda	Fikso
	E bardha e Qëndrueshme	
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Drita fikur	




- Ky altoparlant do të fiket automatikisht pas 20 minutash pa hyrje audio.
- Ju gjithashtu mund të vendosni një kohë fikjeje automatike në aplikacionin soundcore.

Përdorimi i Altoparantit tuaj

Modaliteti Bluetooth

Shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth, pastaj zgjidhni "**soundcore Boom 2**" nga lista Bluetooth për t'u lidhur.

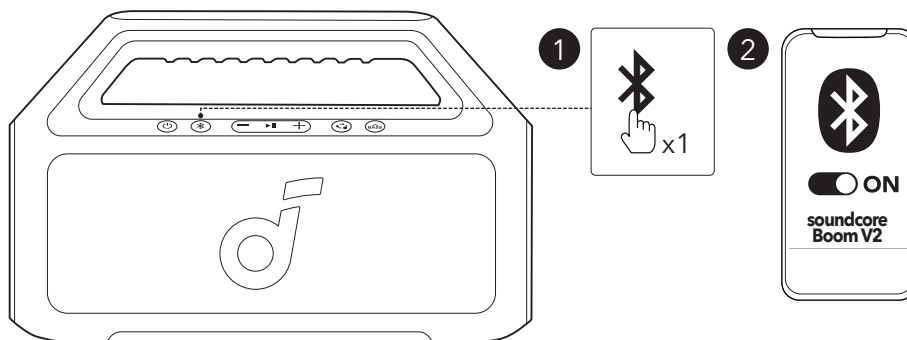

	Shtyp	Hyni në modalitetin e çiftimit Bluetooth
	Dritë Blu që Pulson	Çiftimi me Bluetooth
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur




- Për të rikthyer modalitetin e çiftimit Bluetooth, shtypni butonin Bluetooth një herë.
- Ky altoparant mund të luajë muzikë vetëm në një pajisje celulare në të njëjtën kohë. Për të luajtur nga një pajisje tjetër e lidhur, ndaloni së pari pajisjen që është aktualisht aktive.
- Sa herë që ndizni altoparantit tuaj, ai do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit të lidhur nëse është e disponueshme brenda diapazonit të Bluetooth-it. Nëse jo, shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Modaliteti TWS (True Wireless Stereo)

Dy altoparantë identikë soundcore mund të çiftëzohen me njëri-tjetrin për tingull stereo. Të dy altoparantët mund të luajnë të njëjtin audio (njëri si kanali i majtë dhe tjetri si kanali i djathtë).

Me një altoparant të lidhur me një smartphone, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për 2 sekonda në dy altoparantë për të hyrë në modalitetin e çiftimit TWS.

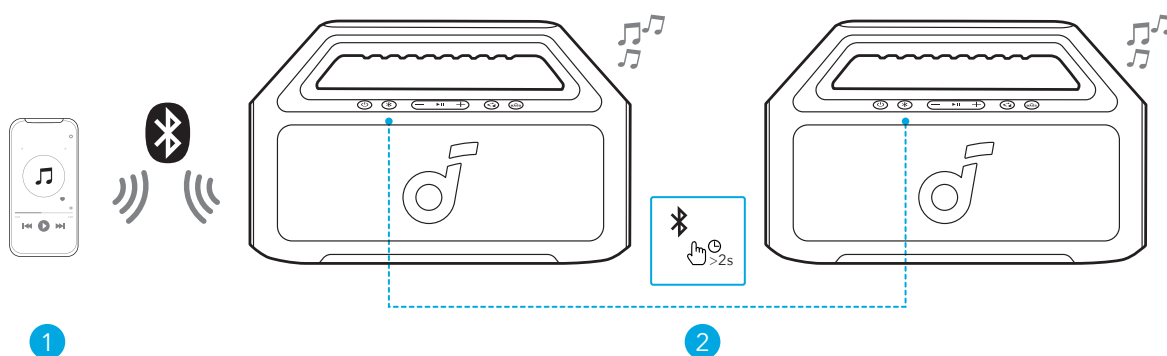


	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftëzimit TWS
	Dritë e bardhë që pulson	Çiftimi TWS
	Blu e qëndrueshme (Folësi 1)	TWS i lidhur
	E bardhë e qëndrueshme (Folësi 2)	



Për të dalë nga modaliteti TWS, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për të paktën 2 sekonda.

Modaliteti PartyCast

Me një altoparlant të lidhur me një smartphone, shtypni butonin PartyCast në deri në 100 altoparlantë soundcore me funksionin PartyCast për të sinkronizuar audion dhe dritën.

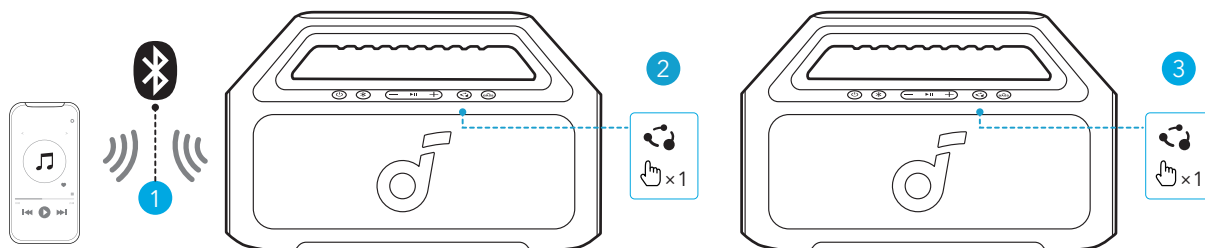


	Shtyp	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftëzimit PartyCast
○	E bardha e Qëndrueshme	Çiftimi PartyCast
○	E bardha e Qëndrueshme	PartyCast i lidhur



Altoparlantët soundcore me funksionin PartyCast mund të lidhen gjithashtu me këtë altoparlant.

Modalitetet e Dritës

Dritat LED në të dy anët ndryshojnë me ritmin e muzikës. Kontrolloni të gjitha mënyrat e ndriçimit të disponueshme në aplikacionin soundcore.

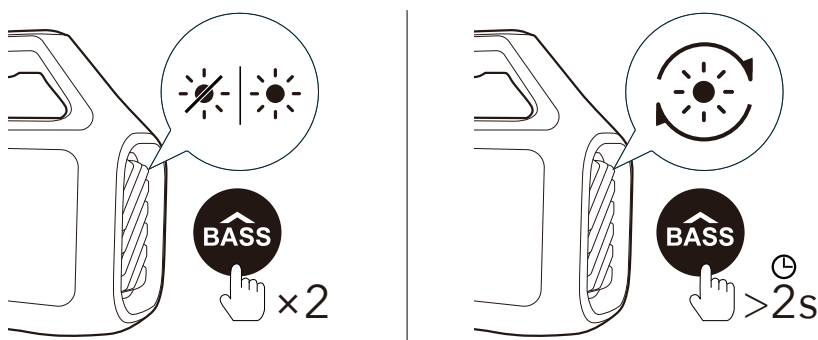

	Shtypni Dy Herë	Ndiz/Fik Dritën
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Ndrysho Efektet e Dritës

Kontrollet e Butonave

	Shtypni ose Mbani Shtypur për 2 Sekonda	Fikso
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Shtyp	Hyni në modalitetin e çiftimit Bluetooth
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftëzimit TWS
	Shtyp	Rritja / Ulja e volumit
	Shtyp	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftëzimit PartyCast
	Shtyp	Ndiz / Çaktivizo BassUp
	Shtypni Dy Herë	Ndiz/Fik Dritën
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Ndrysho Efektet e Dritës
	Shtyp	Luaj / Ndalo
	Shtypni Dy Herë	Kënga Tjetër
	Shtypni Tri Herë	Kënga e mëparshme
	Shtyp	Përgjigju / Mbyll një Thirrje
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Refuzo një Thirrje
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Aktivizoni Softuerin e Asistentit të Zërit

Aplikacioni soundcore

Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përmirësuar përvojën tuaj.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacioni i produktit: Kontrolloni emrin e produktit dhe versionin e softuerit, ose lexoni manualin e përdoruesit.

Përditësimi i firmware-it: Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni altoparlantin me aplikacionin.

Statusi i baterisë: Tregon nivelin e mbetur të baterisë së altoparlantit tuaj.

Kontrolli i volumit: Rregulloni nivelin e volumit përmes aplikacionit pa shtypur butonat në altoparlant.

Cilësimet EQ: Ka cilësime të ndryshme të paracaktuara EQ që mund të zgjidhni në aplikacion për të optimizuar përvojën tuaj gjatë dëgjimit të zhanreve të ndryshme muzikore.

- **soundcore Signature:** Modaliteti standard i EQ i optimizuar për tingull të ekuilibruar mirë.
- **Zërat:** Zërat dallohen më qartë nga tingujt e tjerë të ambientit.
- **Balancë:** Pa përmirësim për tingujt me frekuencë të lartë dhe të ulët.
- **Xtra Bass:** Përmirësoni tingullin me frekuencë të ulët.

Vendos kohën e fikjes automatike: Vendos një kohë fikjeje automatike. Altoparlanti do të fiket automatikisht kur të përfundojë koha.

Komandë zanore: Fikni ose riktheni komandën zanore gjatë ndezjes ose fikjes.

Rivendos

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Bluetooth dhe butonin e rritjes së volumit njëkohësisht për të paktën 4 sekonda për të rivendosur altoparlantin.

Specifikimet

Hyrje e energjisë DC	5V --- 3A
Dalja DC	5V --- 1A
Kapaciteti i Baterisë	4900mAh/7.3V
Fuqia e Daljes Audio	80W
Përbërësi i altoparlantit	20mm Tweeter x2 90x120mm Woofer
Përgjigjja e Frekuencës	48Hz-20kHz
Koha e Karikimit	5.5 Orë
Koha e luajtjes (ndryshon sipas nivelit të volumit dhe përmbajtjes muzikore)	Deri në 24 orë
Niveli i papërshkueshmërisë nga uji	IPX7
Versioni Bluetooth	5.3
Gama e Bluetooth-it	100m / 328ft