

NVR USB Flash Driver Update Handbuch


Netzwerkvideorekorder (NVR): Firmware per USB-Stick aktualisieren

1. Firmware-Paket entpacken

Laden Sie zunächst das passende Firmware-Paket [hier](#) herunter und entpacken Sie es. Nach dem Entpacken finden Sie darin eine Datei mit der Endung „.bin“.


2. Update am NVR durchführen

- Stecken Sie den USB-Stick in Ihren Computer und kopieren Sie die entpackte „.bin“-Datei auf den Stick (Datei bitte nicht öffnen, nur kopieren).
- Verbinden Sie den USB-Stick mit dem NVR. Öffnen Sie im Menü die Einstellungen und wählen Sie:
Einstellungen → System → USB-Upgrade
- Starten Sie das USB-Update. Der NVR führt das Update durch und startet im Anschluss automatisch neu. Der Neustart zeigt an, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist.

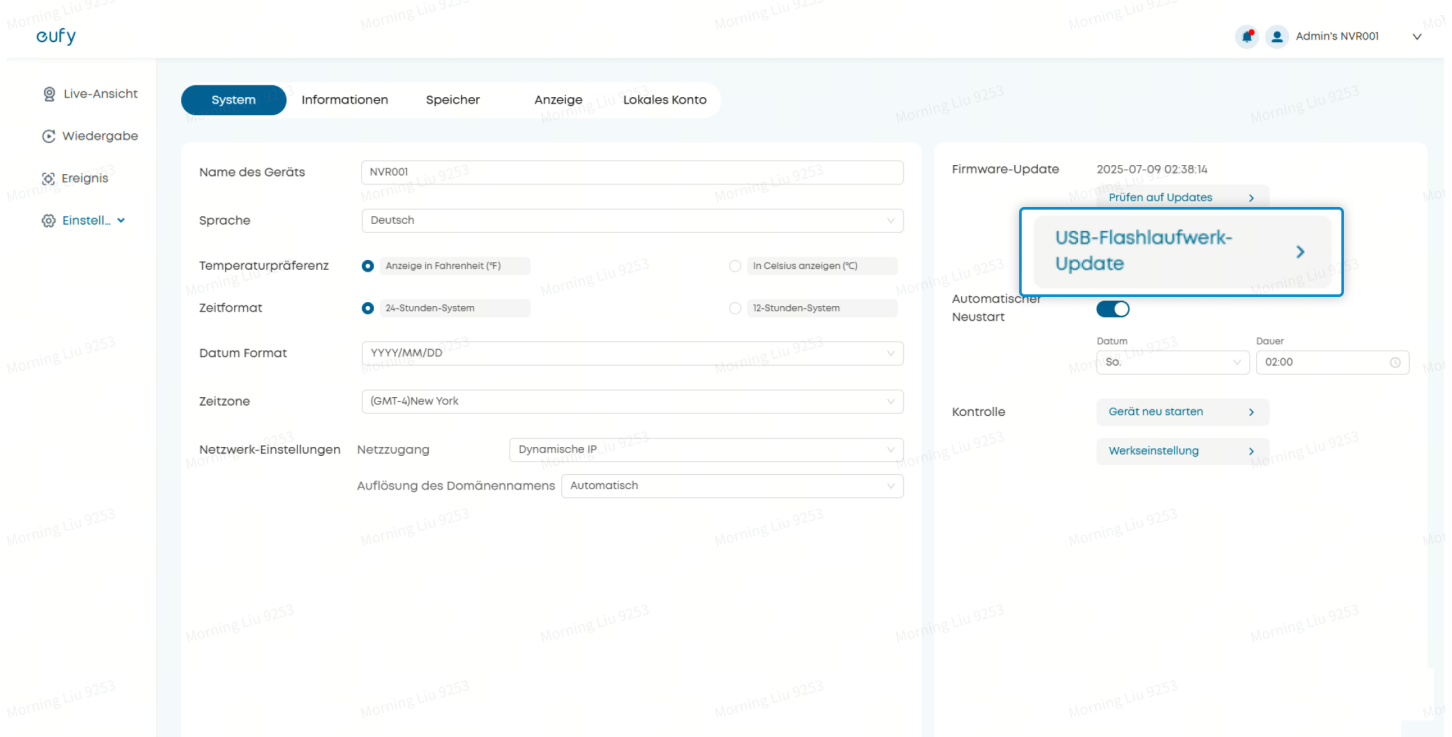

3. Firmware-Version prüfen


Nach dem Neustart können Sie im Menü unter *Einstellungen* → *System* → *Information* die installierte Firmware-Version anzeigen lassen. Vergleichen Sie die Versionsnummer mit der heruntergeladenen Datei.

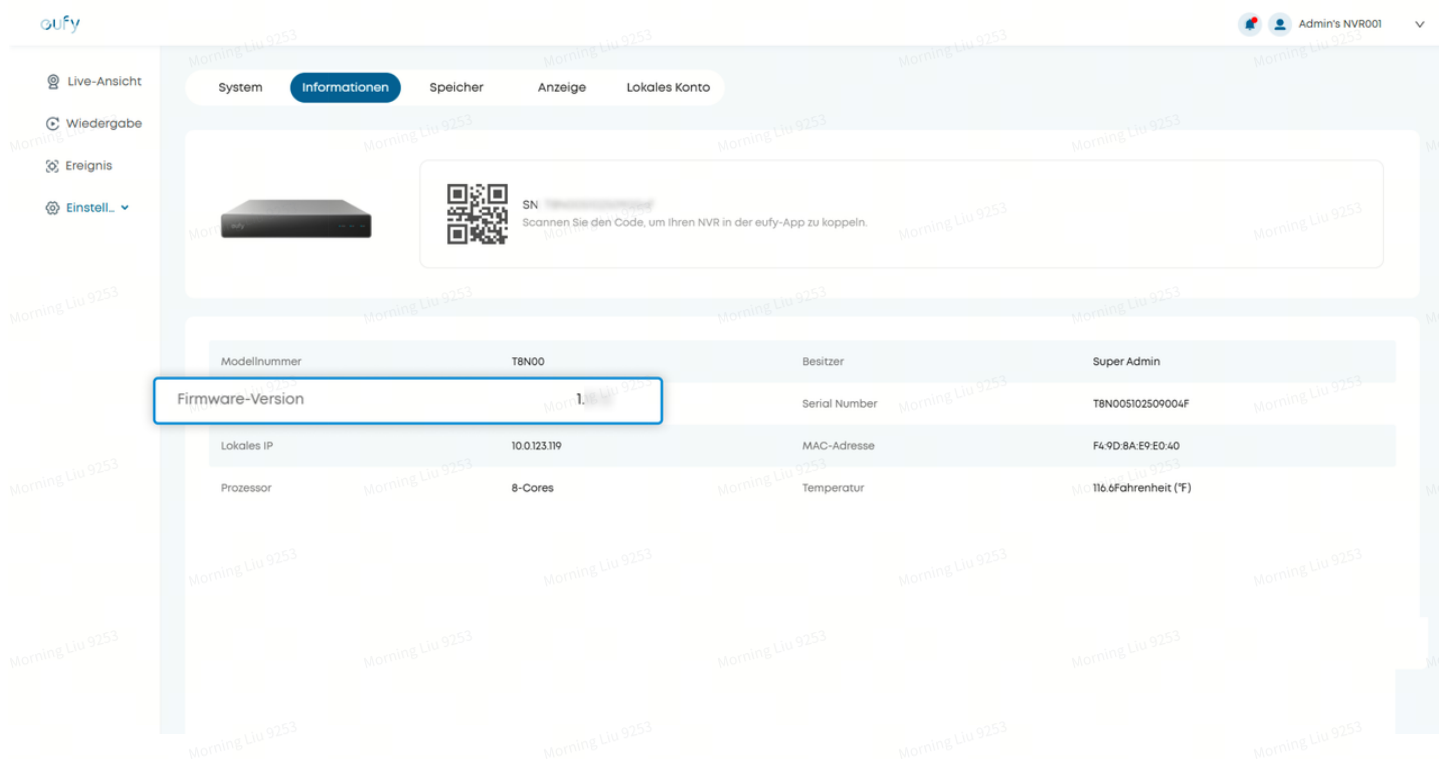

Kameras: Firmware per USB-Stick aktualisieren

1. Kameras über den NVR updaten

- Stecken Sie den USB-Stick in den NVR. Gehen Sie im Menü zu:
Einstellungen → *Geräte* → *PoE-Kamera* → *Einstellungen* (der Name kann je nach Modell abweichen) → *Upgrade über USB*.
- Wählen Sie die gewünschte Kamera aus und starten Sie das Update. Nach erfolgreichem Abschluss startet die Kamera automatisch neu.

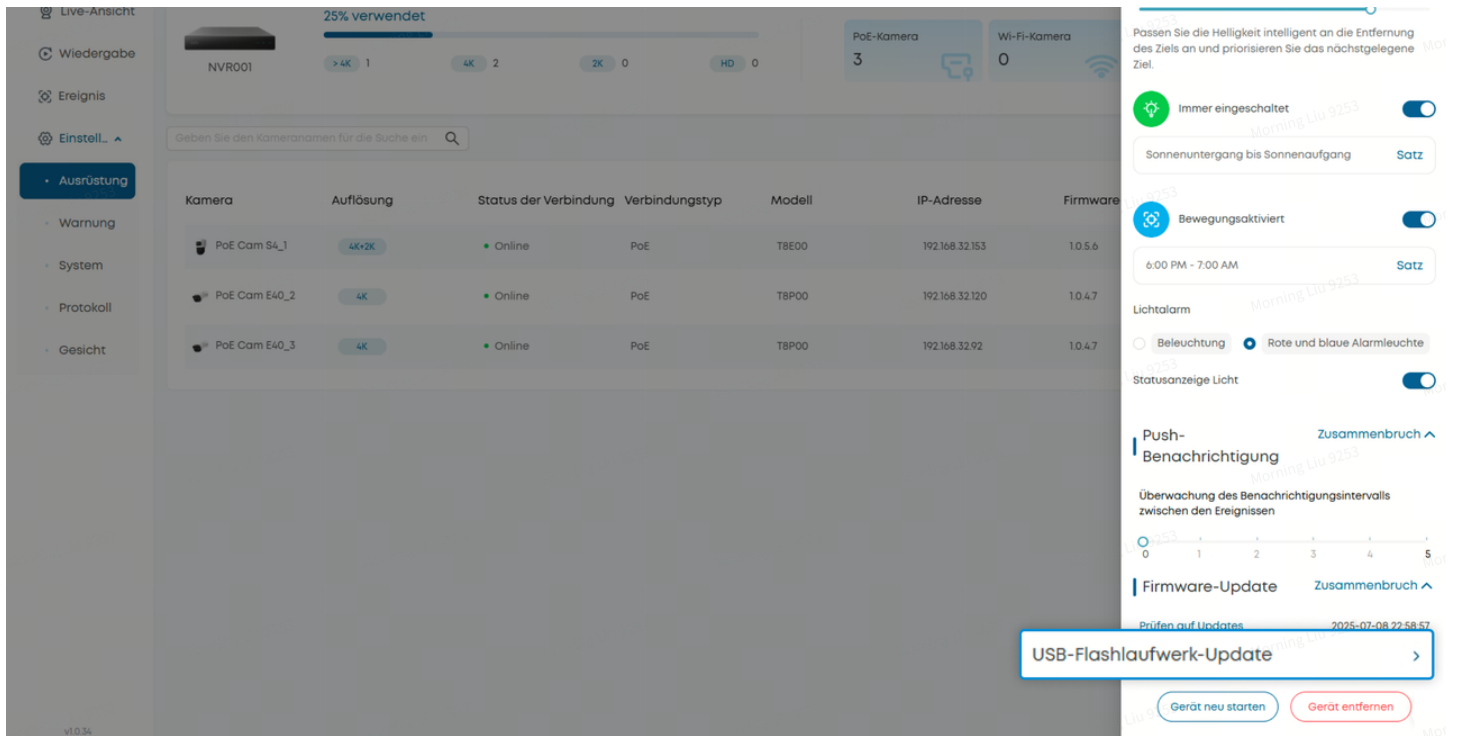

2. Kameraversion kontrollieren

Die aktuelle Firmware-Version der Kameras finden Sie über: *Einstellungen* → *Geräte* → *Firmware-Version*.

Vergleichen Sie die angezeigte Versionsnummer mit der der neuen Firmware-Datei.

