



Kiire Ülevaade

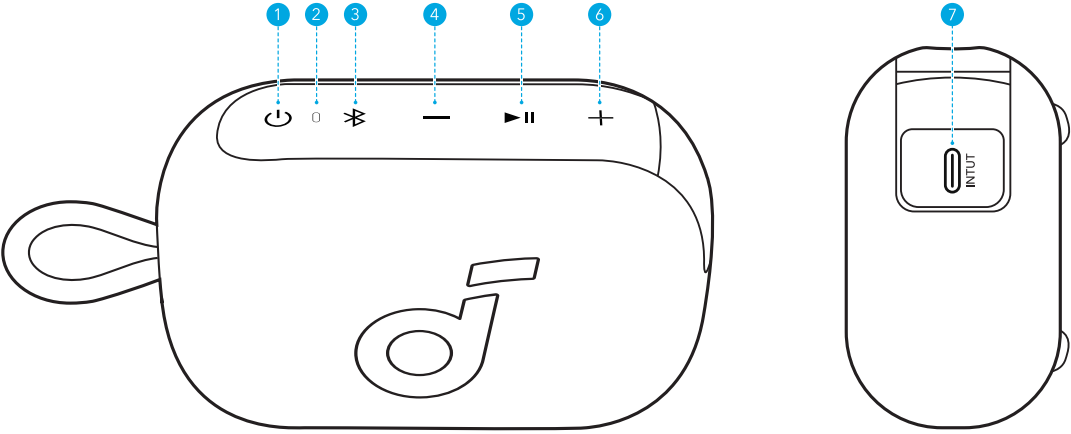

1	Toitenupp	5	Esitus-/Pausinupp
2	Toite- ja Bluetooth LED	6	Helitugevuse suurendamise nupp
3	Bluetooth-nupp	7	USB-C laadimisport
4	Helitugevuse vähendamise nupp		


Laadige oma kõlar

- Kasutage sertifitseeritud A-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

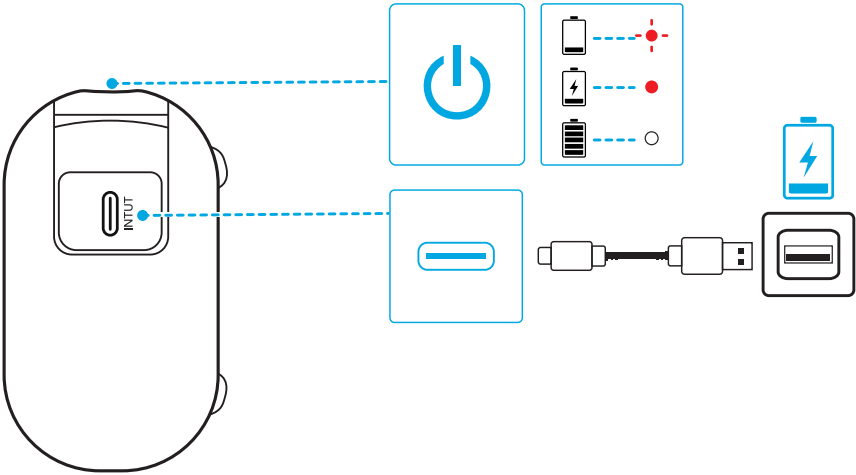

	Vilkuv punane	Aku on tühi
	Püsiv punane	Laadimine
	Püsiv valge	Täielikult laetud

Увімкнення/вимкнення

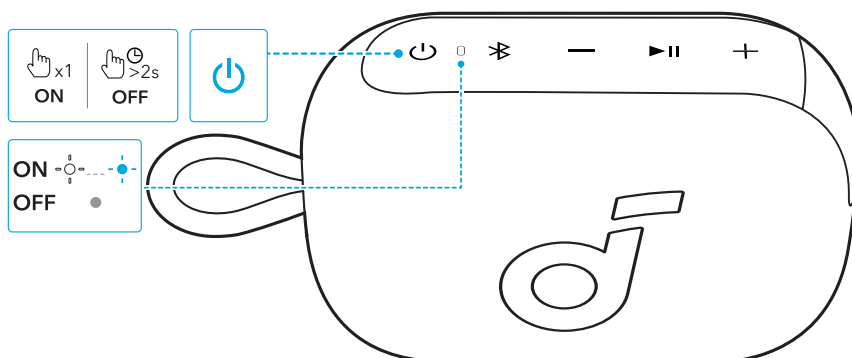

	Vajutage või vajutage ja hoidke all 2 sekundit	Seadme sisselülitamine
	Vilkuv valge muutub vilkuvaks siniseks	
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Lülita välja
	Tuli kustus	




See kõlar lülitub automaatselt välja 20 minuti pärast, kui ühtegi seadet pole ühendatud.

Kasutage oma kõlarit

Bluetooth-režiim

Vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi, seejärel valige Bluetoothi loendist „**soundcore Select 4 Go**“, et ühendada.

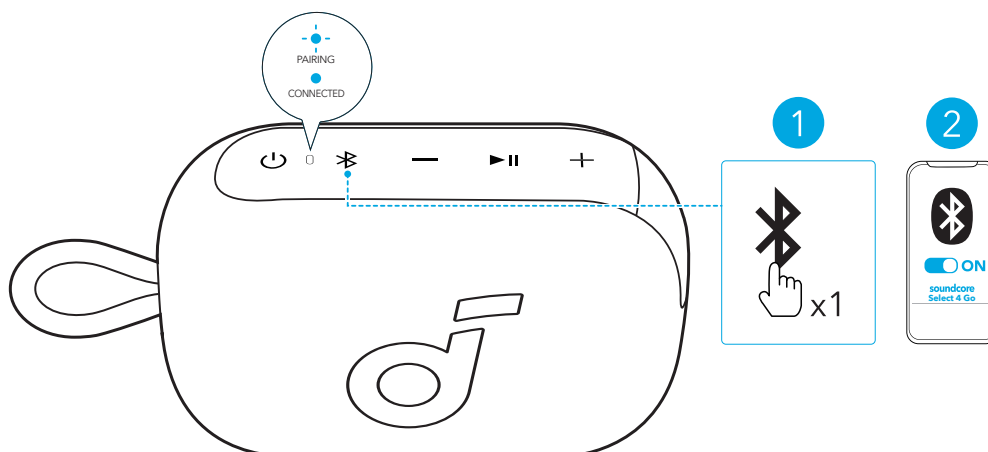

	Vajutage	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud




- Kui kõlarit ei ühendata seadmega 3 minuti jooksul pärast sisselülitamist, lülitub see automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimist välja.
- Bluetoothi sidumisrežiimi uuesti sisenemiseks vajutage Bluetoothi nuppu üks kord.
- See kõlar saab korraga esitada muusikat ainult ühest mobiilseadmest. Kui teine ühendatud seade hakkab muusikat esitama, võtab kõlar automaatselt juhtimise üle ja katkestab praeguse taasesituse, ilma et esimene seade peaks taasesitust peatama.
- Iga kord, kui lülitate kõlari sisse, ühendub see automaatselt viimati ühendatud seadmega, kui see on Bluetoothi levialas saadaval. Kui ei, vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi.

Tõeline juhtmevaba stereo (TWS) režiim

Kaks identset soundcore kõlarit saavad omavahel paarituda, et luua stereoheli. Mõlemad kõlarid võivad esitada sama heli (üks vasaku kanalina ja teine parema kanalina).

Kui üks kõlar on nutitelefoni ühendatud, vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu 2 sekundit kahel kõlaril, et siseneda TWS-i sidumisrežiimi.

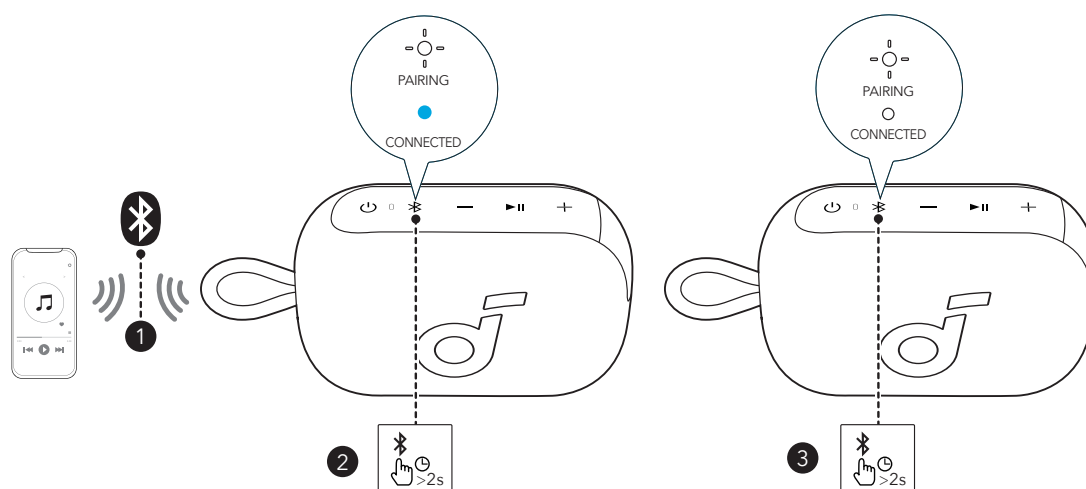

	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Sisene TWS sidumisrežiimi
	Vilkuv valge	TWS sidumine
	Püsiv sinine (Kõlar on nutitelefoni ühendatud)	TWS ühendatud
	Püsiv valge (Teine kõneleja)	

Nupu juhtimine

	Vajutage või vajutage ja hoidke all 2 sekundit	Seadme sisselülitamine
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Lülita välja
	Vajutage	Esita / Peata
	Vajutage kaks korda	Järgmine lugu
	Vajutage kolm korda	Eelmine lugu
	Vajutage	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all	Sisene / Välju TWS sidumisrežiimi
	Vajutage	Helitugevuse suurendamine / vähendamine

soundcore rakendus

Laadige alla soundcore'i rakendus, et parandada oma kasutuskogemust.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tooteinfo: Kontrollige toote nime ja tarkvara versiooni või lugege kasutusjuhendit.

Püsivara uuendus: Teile antakse teada, kui rakendusega kõlarit ühendades tuvastatakse uus püsivara versioon.

Aku olek: Näitab teie kõlari järelejäänud aku taset.

Helitugevuse reguleerimine: Reguleerige helitugevuse taset rakenduse kaudu, vajutamata kõlari nuppe.

EQ seaded: Rakenduses on saadaval erinevad eelseadistatud EQ seaded, mille hulgast saate valida, et optimeerida oma kogemust erinevate muusikastiilide nautimisel.

- **soundcore Signature:** Standardne EQ-režiim, mis on optimeeritud hästi tasakaalustatud heli jaoks.
- **Tasakaalustatud:** Kõrge- ja madalsageduslike helide jaoks ei ole täiustusi.
- **Kõrgete sageduste tõstmine:** Kõrged sagedused on tugevdatud.
- **Bass Boost:** Tugevdab madalaid sagedusi sügavam ja rikkalikuma bassi kogemuse jaoks.

Seadke automaatse väljalülituse aeg: Kõlar lülitub automaatselt välja, kui aeg on läbi.

Häälkäsklus: Vaigistage või taastage häälkäsklus seadme sisse- või väljalülitamisel.

Lähtesta

Vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu samaaegselt vähemalt 8 sekundit, et kõlar lähtestada.

Spetsifikatsioonid

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Toite sisend	5V = 1.5A
Aku mahtuvus	2400mAh/3,65V
Heliväljundi võimsus	5W
Kõlari draiver	1,75 Täisvahemik
Laadimisaeg	4H
Mänguaeg (sõltub helitugevuse tasemest ja muusikasisust)	Kuni 20H
Veekindluse tase	IP67
Bluetooth versioon	5.4
Bluetoothi ulatus	30 m / 98 ft