



## Carregar os seus dispositivos

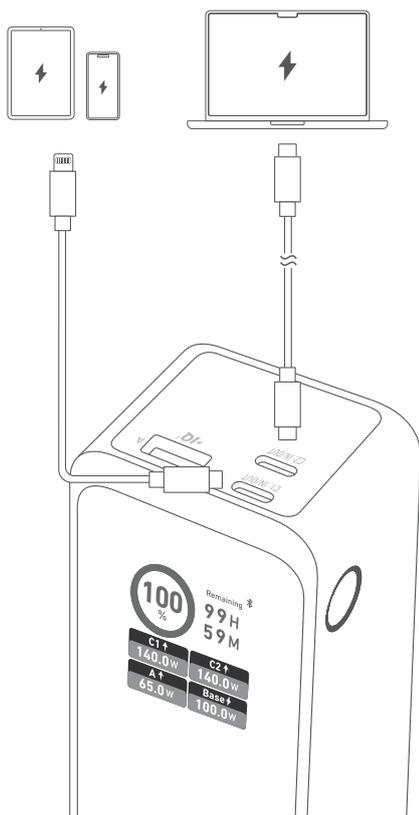


## Recarregar o power bank

Recarregue o power bank através das portas USB-C.

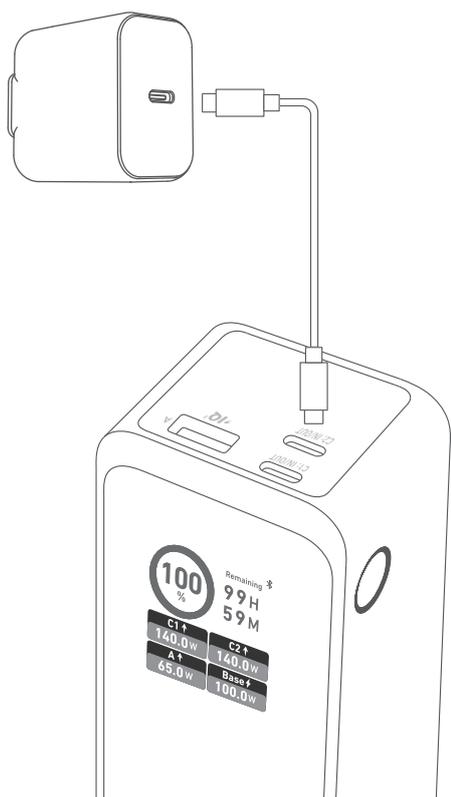

Se você comprou a Base de Carregamento Anker de 100W, também pode usá-la para recarregar o banco de energia.

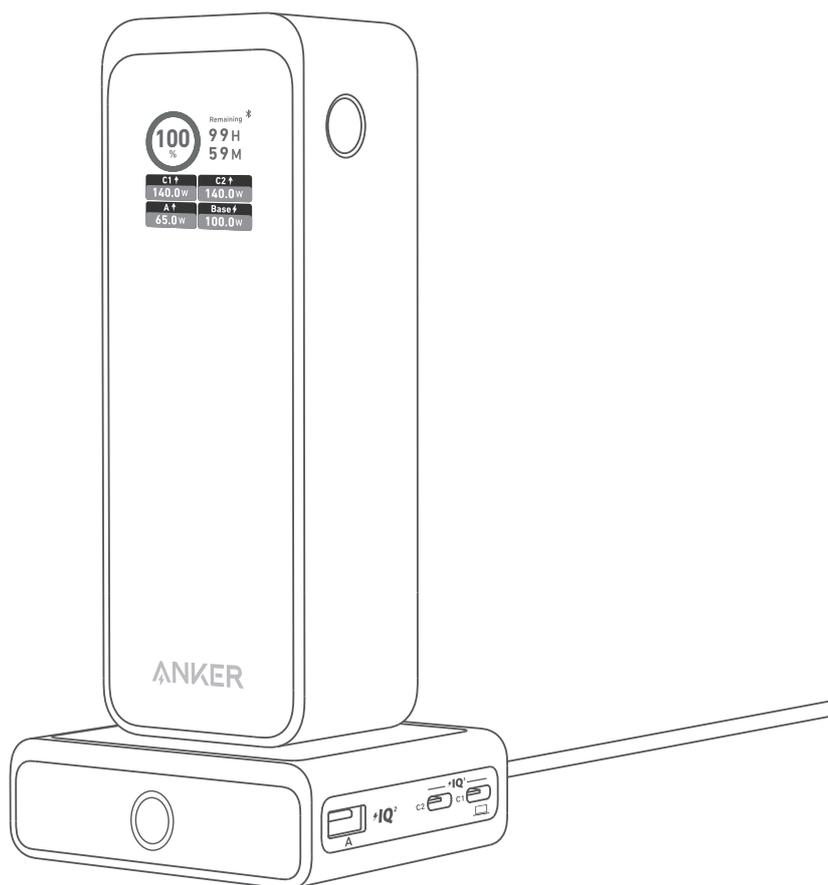

## Conectando o power bank ao aplicativo


1. Baixe e abra o aplicativo Anker.

1




2. Alterne para a interface Bluetooth pressionando o botão.

2

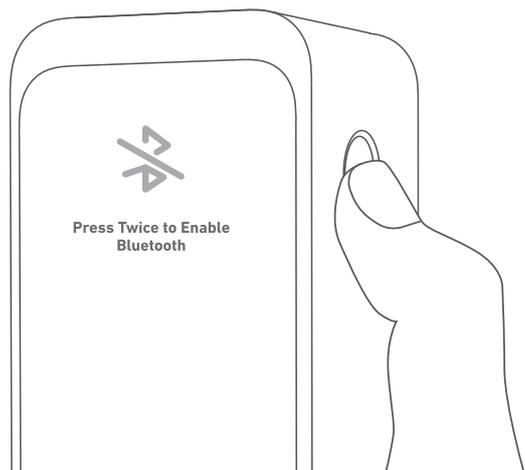


3. Pressione o botão duas vezes para ativar o Bluetooth.

3

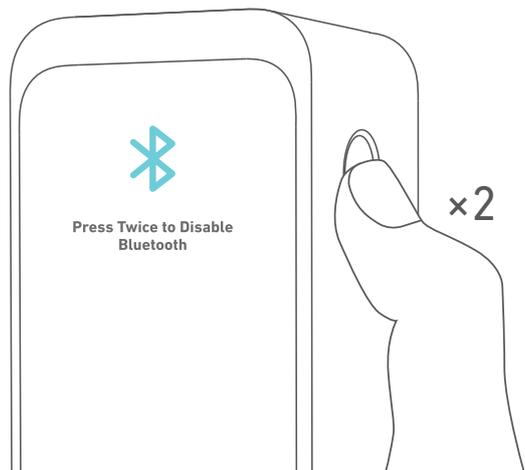

4. Procure por Bluetooth no aplicativo e conecte-se a ele.


4

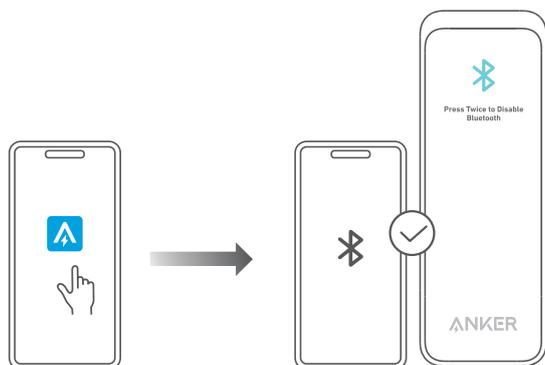

## Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)


1. Pressione o botão de ligar duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.

1

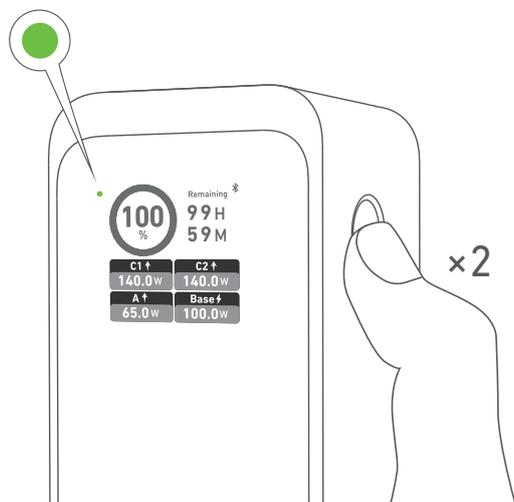


2. Conecte seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixa potência à porta USB-A para começar a carregar.

2

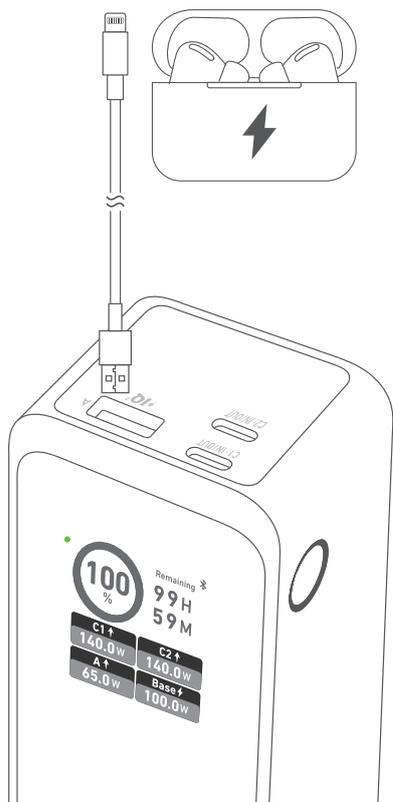



3. Pressione o botão de energia duas vezes para desativar o modo de carregamento por gotejamento.

3

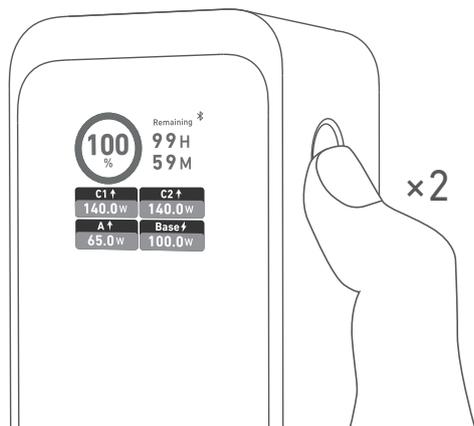

## Guia da Tela de Exibição

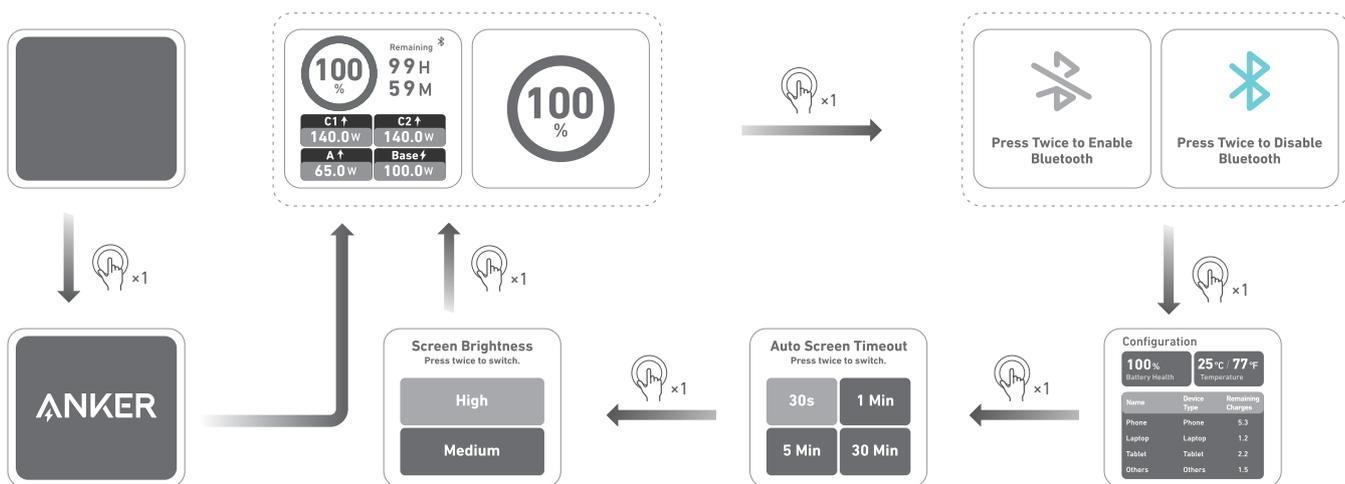

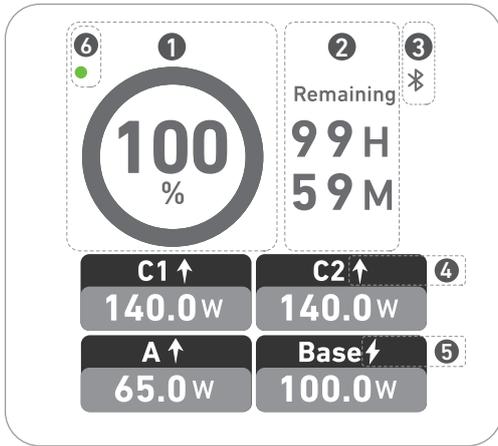

1. Bateria Restante
2. Duração da Bateria Restante / Tempo Total de Recarga
3. Bluetooth
4. Saída
5. Entrada
6. Modo de carregamento por gotejamento

## Especificações

Capacidade da célula	27.650 mAh (3.950 mAh × 7)
Entrada USB-C1 / USB-C2	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
Entrada da Base de Carregamento	21,5V ≡ 4,65A
Saída USB-C1 / USB-C2	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
Saída USB-A	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 6,5A / 12V ≡ 1,5A
Saída USB-C1 + USB-C2	240W Máx.
Saída USB-C1 / USB-C2 + USB-A	250W Máx.
Saída USB-C1 + USB-C2 + USB-A	250W Máx.
Saída total	250W Máx.