



Pregled uređaja

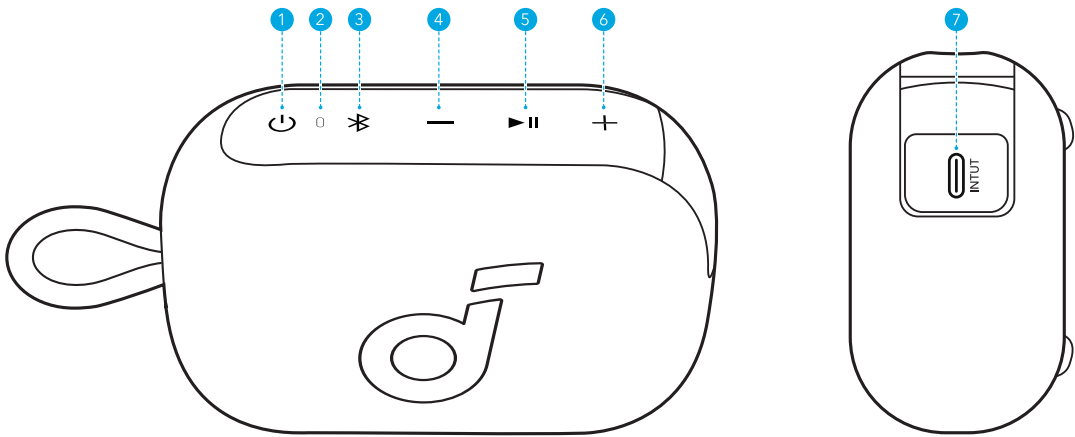

1	Gumb za Uključivanje	5	Gumb za reprodukciju / pauzu
2	LED pokazivač za napajanje i Bluetooth	6	Gumb za pojačavanje glasnoće
3	Gumb za Bluetooth	7	Priključak za punjenje (USB-C)
4	Gumb za smanjivanje glasnoće		


Punjenje zvučnika

- Koristite certificirani A-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

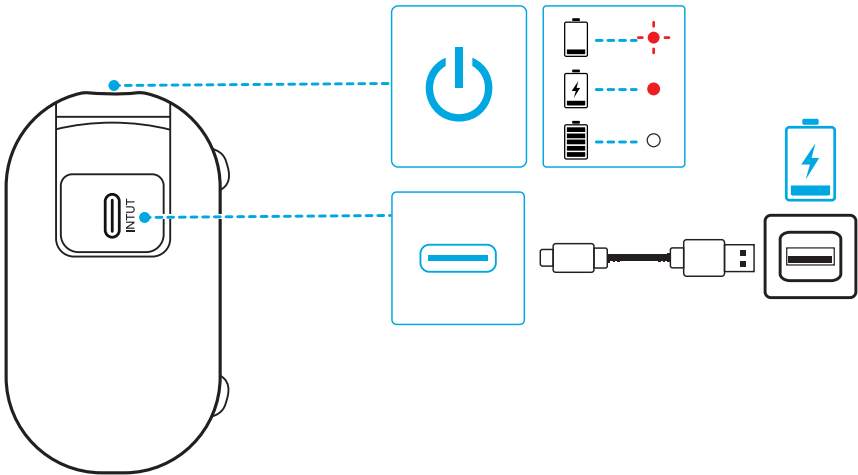

	Treperi crveno	Slaba baterija
	Stalno Crveno	Punjenje
	Stalno Bijelo	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje

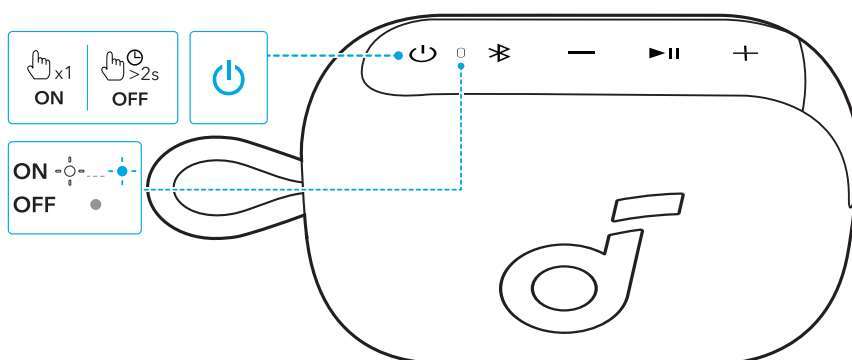

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Treperi bijelo do treperenja plavog	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo isključeno	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način

Pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja Bluetootha, zatim odaberite "**soundcore Select 4 Go**" s popisa Bluetooth uređaja za povezivanje.

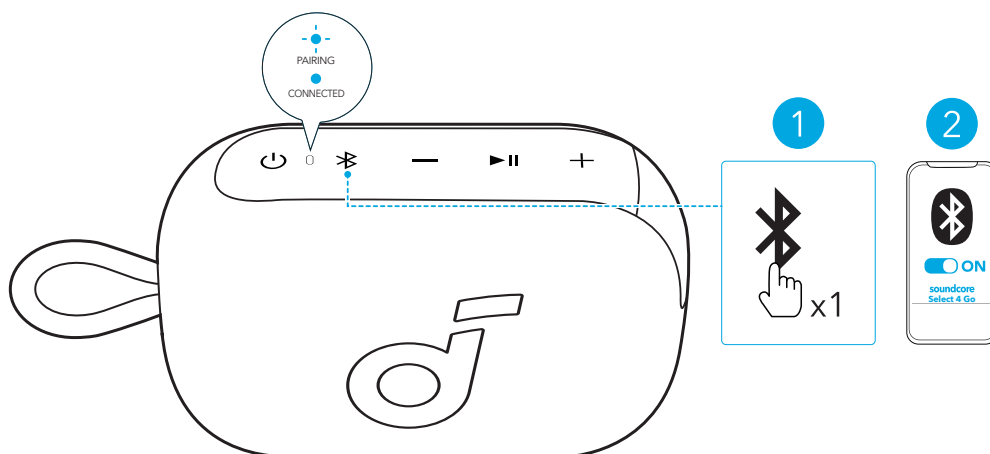

	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Upairivanje putem Bluetootha
	Stalno plavo	Bluetooth povezano




- Ako se zvučnik ne poveže s uređajem unutar 3 minute nakon uključivanja, automatski će izaći iz načina uparivanja putem Bluetootha.
- Za ponovni ulazak u način uparivanja putem Bluetootha, pritisnite gumb Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati glazbu samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Ako drugi povezani uređaj počne reproducirati glazbu, zvučnik će automatski preuzeti i prekinuti trenutnu reprodukciju bez potrebe da prvi uređaj pauzira.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako ne, pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha.

True Wireless Stereo (TWS) način

Dva identična zvučnika soundcore mogu se povezati jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

S jednim zvučnikom povezanim s pametnim telefonom, pritisnite i držite Gumb za Bluetooth na dva zvučnika 2 sekunde kako biste ušli u TWS način uparivanja.

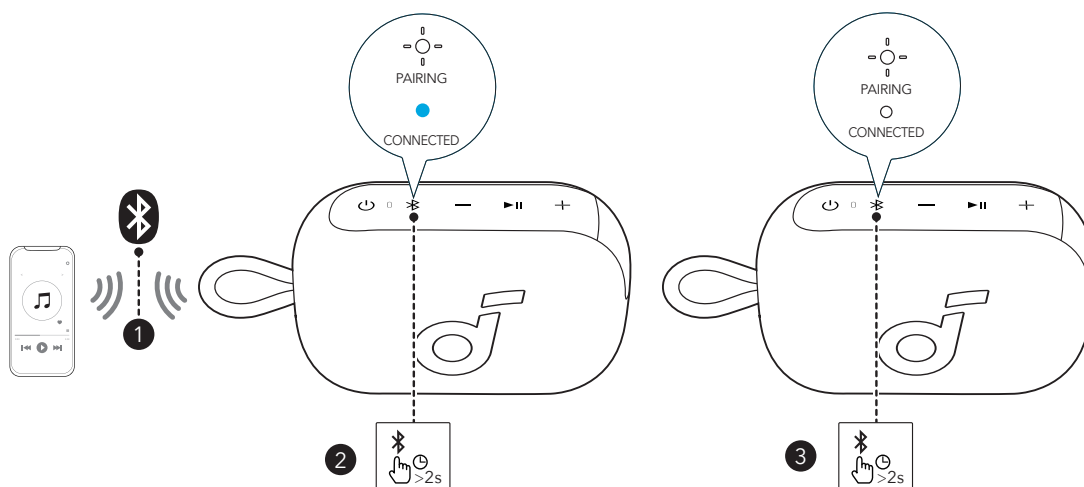

	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite u TWS način uparivanja
	Treperi bijelo	TWS uparivanje
	Stalno plavo (zvučnik povezan s pametnim telefonom)	TWS povezano
	Stalno bijelo (Drugi zvučnik)	

Kontrole gumba

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Reproduciraj / Pauziraj
	Pritisnite dvaput	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izađite iz TWS načina uparivanja
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje glasnoće

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera prilikom povezivanja zvučnika s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostalu razinu baterije vašeg zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite razinu glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja tipki na zvučniku.

Postavke ekvilizatora (EQ): U aplikaciji možete odabrati razne unaprijed postavljene postavke ekvilizatora kako biste optimizirali svoje iskustvo uživanja u različitim glazbenim žanrovima.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Uravnoteženo:** Nema pojačanja visokih i niskih frekvencija zvuka.
- **Pojačanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su pojačane.
- **Bass Boost:** Pojačava niske frekvencije za dublje i bogatije bas iskustvo.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna obavijest: Isključite ili uključite glasovnu obavijest prilikom uključivanja ili isključivanja.

Reset

Pritisnite i držite gumb za Bluetooth i gumb za pojačavanje glasnoće istovremeno najmanje 8 sekundi kako biste resetirali zvučnik.

Specifikacije

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulazna snaga	5V = 1.5A
Kapacitet baterije	2400mAh/3,65V
Izlazna snaga zvuka	5W
Zvučnički upravljački program	1.75 Puni Raspon
Vrijeme Punjenja	4H
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o razini glasnoće i sadržaju glazbe)	Do 20H
Razina vodootpornosti	IP67
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	30 m / 98 ft