



Në një Vështrim

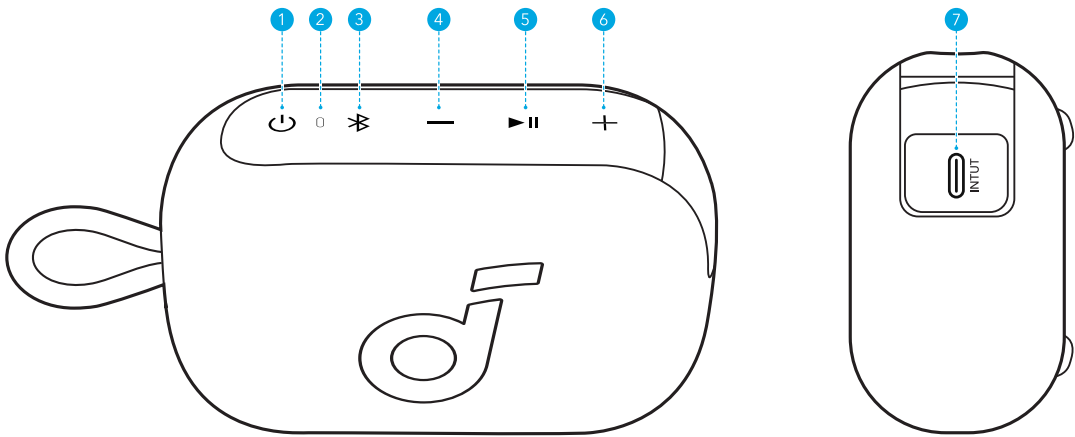

1	Butoni i Fuqisë	5	Butoni Luaj/Pauzo
2	LED i Fuqisë dhe Bluetooth	6	Butoni i Rritjes së Vëllimit
3	Butoni Bluetooth	7	Porta e karikimit USB-C
4	Butoni për uljen e volumit		


Karikimi i altoparlantit tuaj

- Përdorni një kabllo dhe karikues të certifikuar A-C për të parandaluar çdo dëmtim.

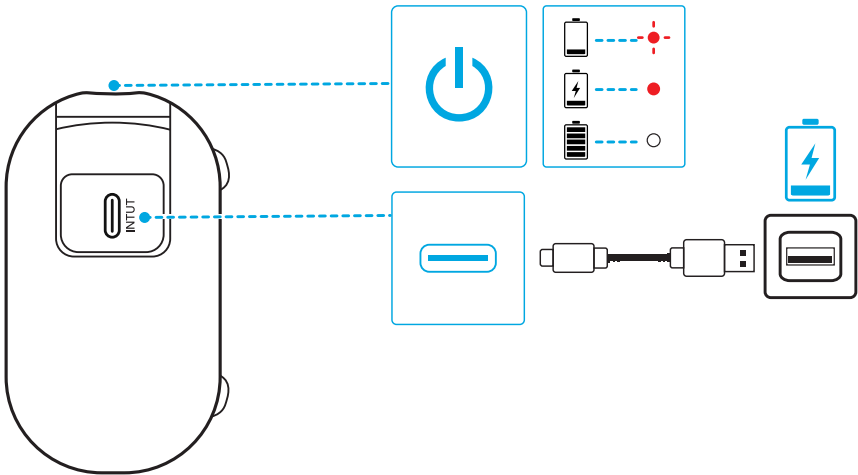

	Dritë e Kuqe që Pulson	Bateri e ulët
	E kuqe e Qëndrueshme	Duke u akuzuar
	E bardha e Qëndrueshme	Plotësisht i Karikuar

Ndezja / Fikja

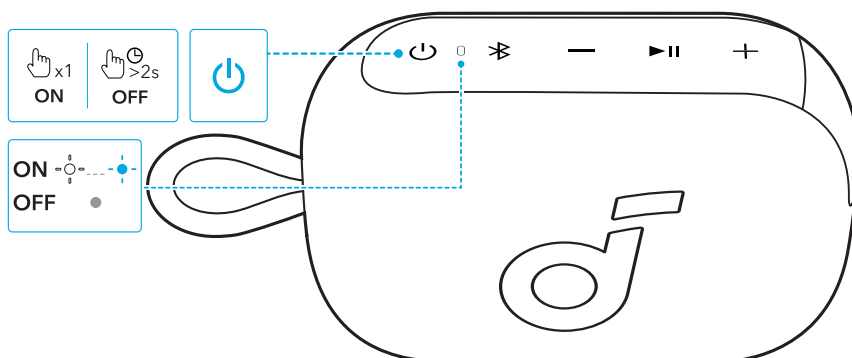


	Shtypni ose Mbani Shtypur për 2 Sekonda	Ndize
	Duke puluar e bardha në blu pulitëse	
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Drita fikur	

Ky altoparlant do të fiket automatikisht pas 20 minutash nëse nuk është lidhur asnjë pajisje.

Duke përdorur altoparlantin tuaj

Modaliteti Bluetooth

Shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth, pastaj zgjidhni "**soundcore Select 4 Go**" nga lista Bluetooth për t'u lidhur.

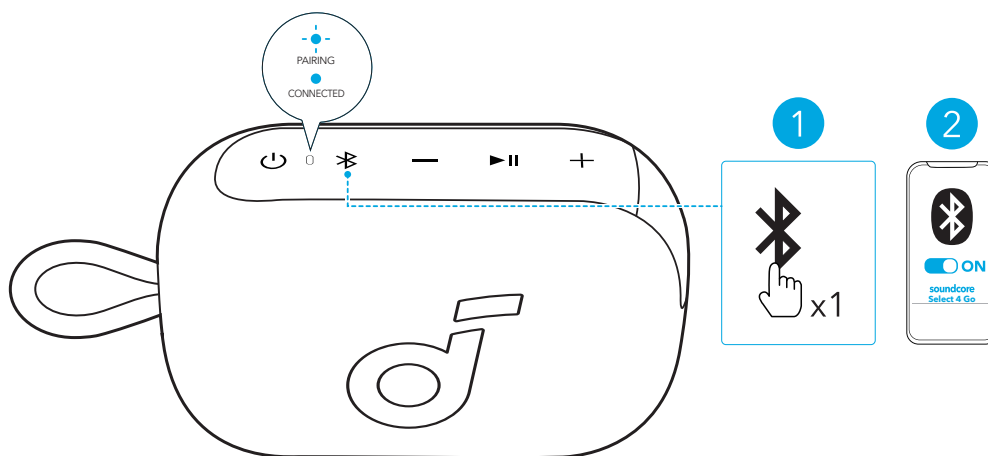

	Shtyp	Hyni në modalitetin e çiftimit Bluetooth
	Dritë blu që pulson	Çiftimi me Bluetooth
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur




- Nëse altoparlanti nuk lidhet me një pajisje brenda 3 minutave pas ndezjes, ai do të dalë automatikisht nga modaliteti i çiftimit Bluetooth.
- Për të rikthyer modalitetin e çiftimit Bluetooth, shtypni butonin Bluetooth një herë.
- Ky altoparlant mund të luajë muzikë vetëm në një pajisje celulare në të njëjtën kohë. Nëse një pajisje tjetër e lidhur fillon të luajë muzikë, altoparlanti do të marrë automatikisht kontrollin dhe do të ndërpresë riprodhimin aktual pa kërkuar që pajisja e parë të ndalojë.
- Sa herë që ndizni altoparlantin tuaj, ai do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit të lidhur nëse është e disponueshme brenda diapazonit të Bluetooth-it. Nëse jo, shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Modaliteti True Wireless Stereo (TWS)

Dy altoparlantë identikë soundcore mund të çiftëzohen me njëri-tjetrin për tingull stereo. Të dy altoparlantët mund të luajnë të njëjtin audio (njëri si kanali i majtë dhe tjetri si kanali i djathtë).

Me një altoparlant të lidhur me një smartphone, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për 2 sekonda në dy altoparlantë për të hyrë në modalitetin e çiftimit TWS.

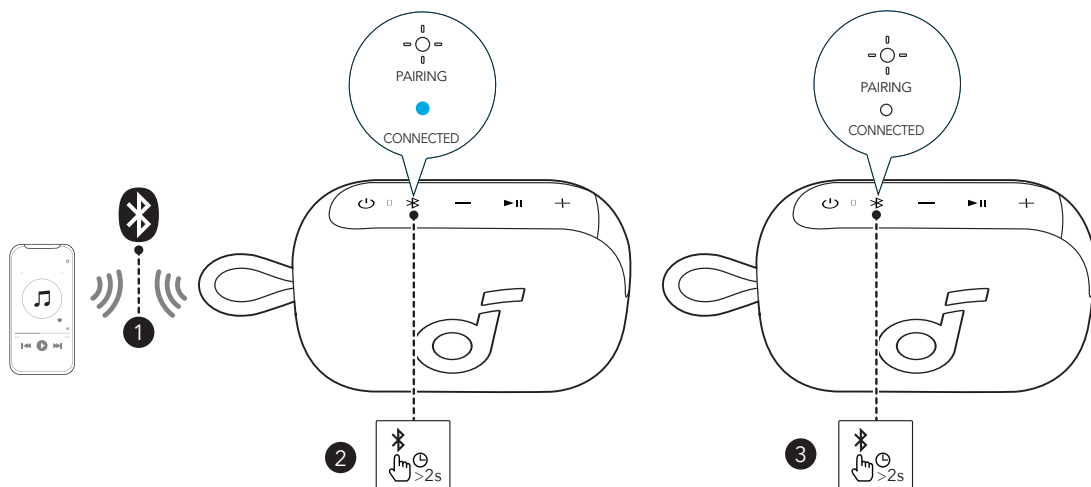

	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni në Modalitetin e Çiftëzimit TWS
	Dritë e bardhë që pulson	Çiftimi TWS
	Blu e qëndrueshme (Altoparlanti i lidhur me smartphone)	TWS i lidhur
	E bardha e qëndrueshme (Folësi Tjetër)	

Kontrollet e Butonave

	Shtypni ose Mbani Shtypur për 2 Sekonda	Ndize
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Shtyp	Luaj / Ndalo
	Shtypni Dy Herë	Kënga Tjetër
	Shtypni Tri Herë	Kënga e mëparshme
	Shtyp	Hyni në modalitetin e çiftimit Bluetooth
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftëzimit TWS
	Shtyp	Rritja / Ulja e Volumit

Aplikacioni soundcore

Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përmirësuar përvojën tuaj.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacioni i produktit: Kontrolloni emrin e produktit dhe versionin e softuerit, ose lexoni manualin e përdoruesit.

Përditësimi i firmware-it: Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni altoparlantin me aplikacionin.

Statusi i baterisë: Tregon nivelin e mbetur të baterisë së altoparlantit tuaj.

Kontrolli i vullmit: Rregulloni nivelin e vullmit përmes aplikacionit pa shtypur butonat në altoparlant.

Cilësimet EQ: Ka disa cilësime të paracaktuara EQ që mund të zgjidhni nga aplikacioni për të optimizuar përvojën tuaj gjatë dëgjimit të zhanreve të ndryshme muzikore.

- **soundcore Signature:** Modaliteti standard i EQ-së i optimizuar për tingull të balancuar mirë.
- **Ekulibruar:** Pa përmirësim për tingujt me frekuencë të lartë dhe të ulët.
- **Rritje e Tingujve të Lartë:** Frekuencat e larta janë përmirësuar.
- **Bass Boost:** Përmirëson frekuencat e ulëta për një përvojë bas më të thellë dhe më të pasur.

Vendos kohën e fikjes automatike: Folësi do të fiket automatikisht kur koha të përfundojë.

Komanda zanore: Heshtni ose riktheni komandën zanore gjatë ndezjes/fikjes së pajisjes.

Rivendos

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Bluetooth dhe butonin e rritjes së vullmit njëkohësisht për të paktën 8 sekonda për të rivendosur altoparlantin.

Specifikimet

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Fuqia e Hyrjes	5V = 1.5A
Kapaciteti i Baterisë	2400mAh/3.65V
Fuqia e Daljes Audio	5W
Drejtuksi i Altoparlantit	1.75 Gama e Plotë
Koha e Karikimit	4H
Koha e luajtjes (ndryshon sipas nivelit të vullmit dhe përmbajtjes muzikore)	Deri në 20 orë
Niveli i papërshkueshëm nga uji	IP67
Versioni Bluetooth	5.4
Gama e Bluetooth-it	30m / 98 ft