

1. Sobre o seu X10 Pro Omni

1.1 O que há na caixa

1.2 Visão Geral

1.3 Controle de Botões

1.4 Indicação de LED

2. Preparando o Seu X10 Pro Omni

2.1 Dicas Importantes Antes do Uso

2.2 Instale a Omni Station

2.3 Carregue o seu RoboVac

2.4 Recarga Automática e Retomada com a Omni Station

3. Usando o seu X10 Pro Omni com o aplicativo

3.1 Baixe o aplicativo

3.2 Redefinir a Conexão Wi-Fi

3.3 Configurar Zona Proibida e Zona Sem Mop

3.4 Agendar Limpeza

3.5 Selecione um Modo de Limpeza

3.6 Selecionando um Nível de Potência de Sucção

4. Usando o Sistema de Passar Pano

5. Usando o RoboVac com a Amazon Alexa / o Google Assistente

6. Ativando / Desativando o Trava de Segurança para Crianças

7. Limpeza e Manutenção

7.1 Limpe a Caixa de Pó e o Filtro

7.2 Limpe a Escova Rotativa

7.3 Limpe a Escova Lateral

7.4 Limpe os Sensores, Câmeras e Pinos de Carregamento

7.5 Limpe o Tanque de Água Suja

7.6 Limpe a Bandeja de Limpeza dos Panos de Esfregão Removíveis


8. Solução de problemas

9. Especificações


10. Garantia

1. Sobre o seu X10 Pro Omni


1.1 O que há na caixa

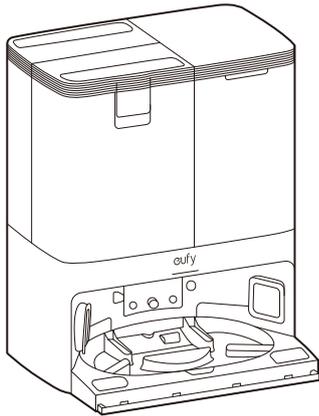


Estação Omni

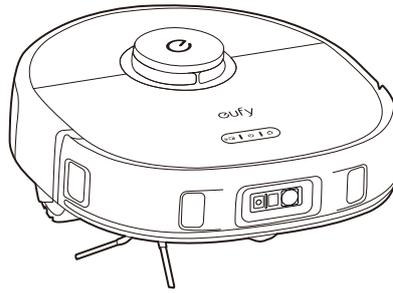

Robô

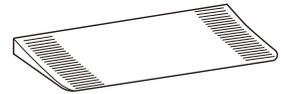


Base removível

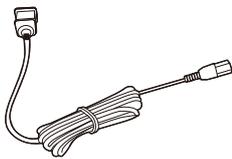



Cabo de Alimentação

*O cabo de alimentação varia de acordo com a região.

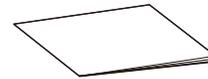


Documento


1.2 Visão Geral

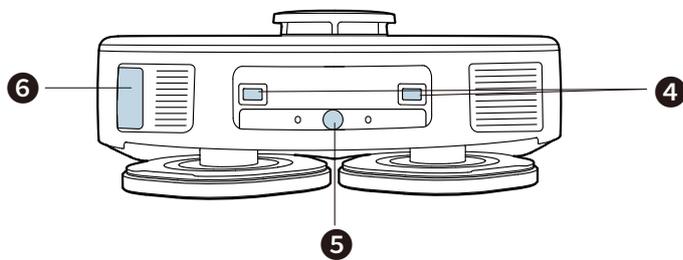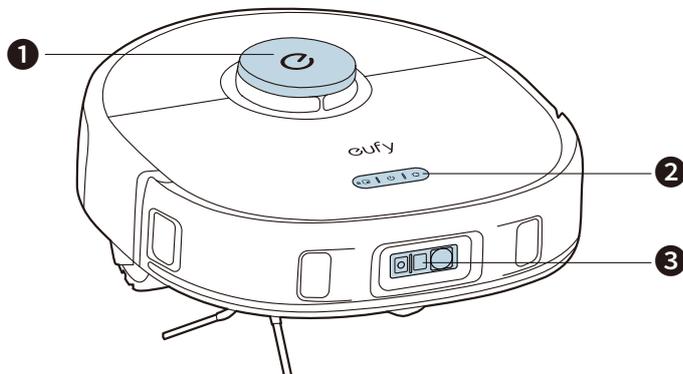


- ❶ Lidar de Navegação
- ❷ Botões
- ❸ Câmera RGB + Luz LED
- ❹ Pinos de Contato de Carregamento (×2)
- ❺ Porta de Injeção de Água
- ❻ Porta de Coleta de Pó

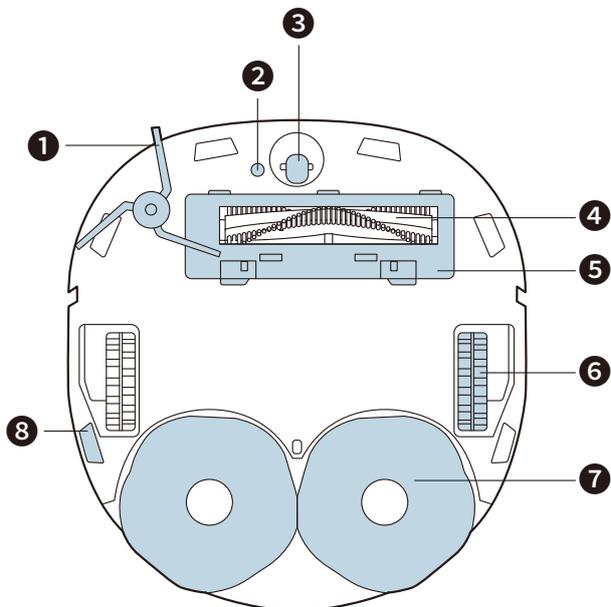

- ❶ Escova lateral
- ❷ Sensor de Detecção de Carpete
- ❸ Roda giratória
- ❹ Escova Rotativa Antienrolamento
- ❺ Protetor de escova
- ❻ Rodas (x2)
- ❼ Almofadas de Esfregão Removíveis (x2)
- ❽ Sensores de Queda (x6)

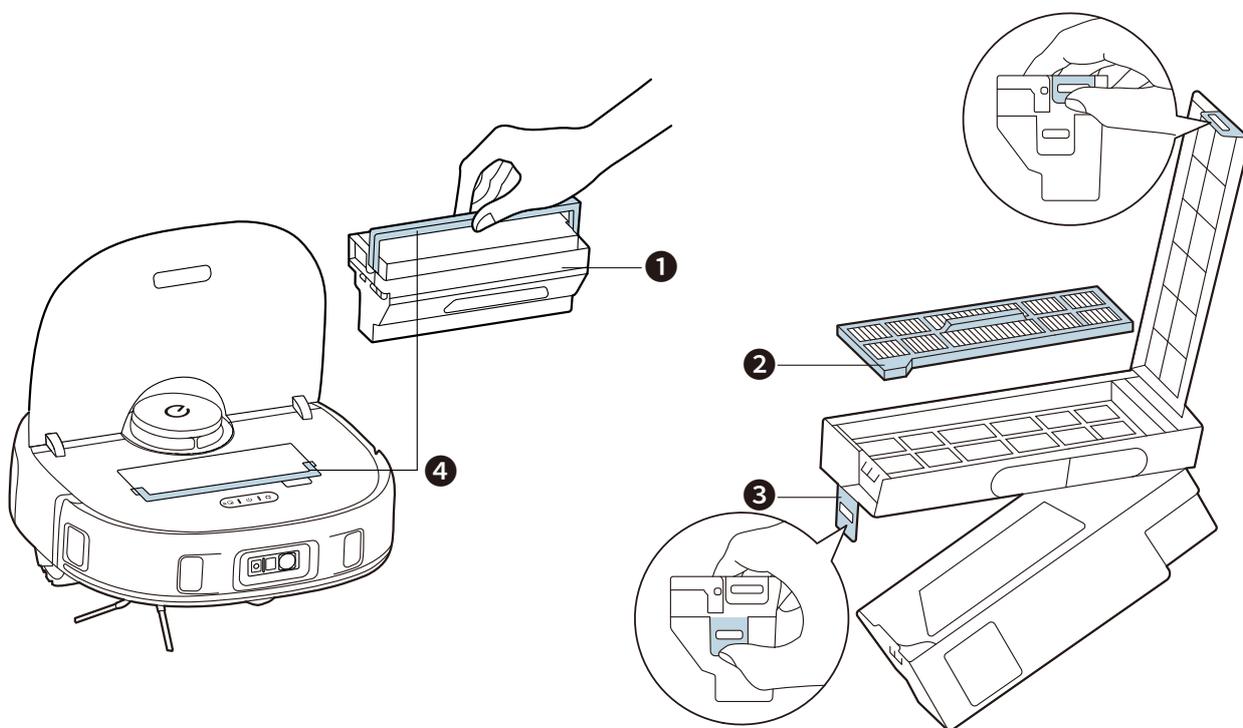

- ❶ Caixa de Poeira
- ❷ Filtrar
- ❸ Trava de Liberação
- ❹ Lidar

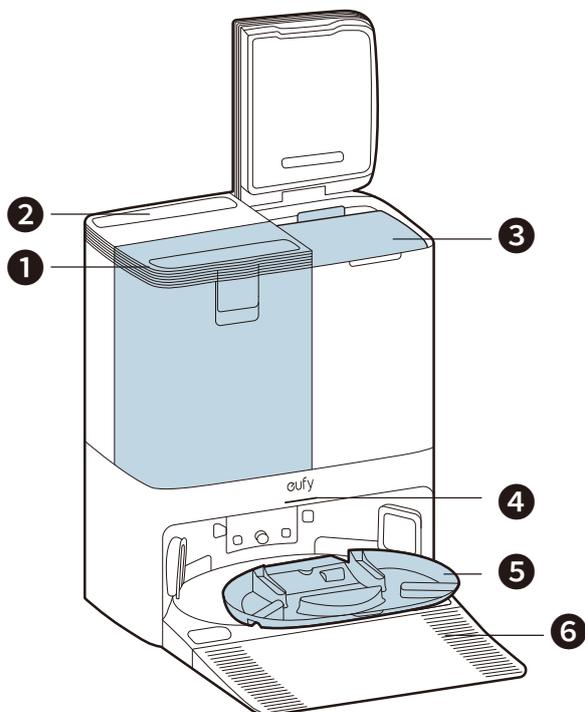

- ❶ Tanque de Água Limpa
- ❷ Tanque de Água Suja
- ❸ Saco de pó descartável
- ❹ Indicador de LED
- ❺ Bandeja de Limpeza com Almofadas de Esfregão Removíveis
- ❻ Base removível

1.3 Controle de Botões






	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione e segure (3s): Ligar ou desligar • Pressione brevemente: Pausar / retomar a tarefa atual durante o funcionamento
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione rapidamente: Retorne o RoboVac à Estação Omni
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione rapidamente: Iniciar limpeza localizada • Pressione e segure (5s): Ativar ou desativar o Bloqueio de Segurança para Crianças
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione e segure simultaneamente (3s): Redefinir a conexão Wi-Fi

1.4 Indicação de LED

Indicadores de LED	LED indicador	Status do RoboVac
	Branco pulsante	Ligado
	Luz branca constante	Standby / pausa
	Luz branca constante	Funcionando normalmente
	Luz branca constante	Trabalhando no modo de limpeza localizada
	Luz branca constante	Retornando à Omni Station
	Branco pulsante	Carregamento
	Piscando vermelho rapidamente	Erro (Consulte as instruções no aplicativo para soluções)


2. Preparando o Seu X10 Pro Omni

2.1 Dicas Importantes Antes do Uso

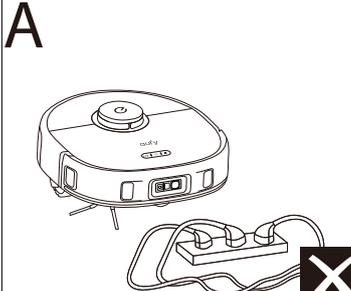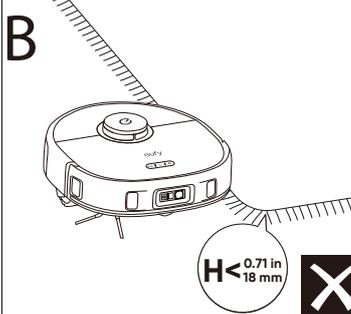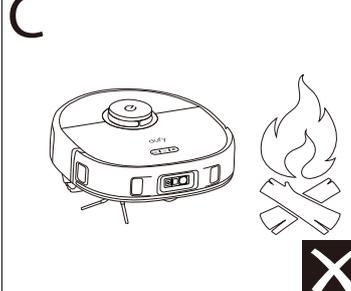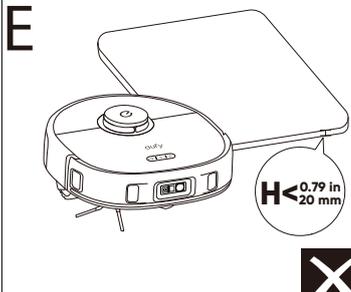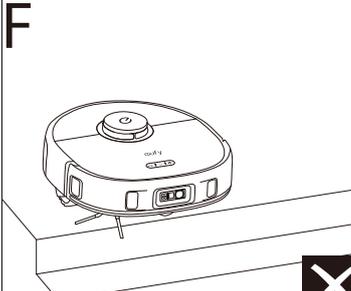A 	<p>A. Remova os cabos de energia e pequenos objetos do chão que possam enroscar no RoboVac.</p>
B 	<p>B. Dobre as bordas com franjas dos tapetes para baixo para evitar que o RoboVac se enrosque. Evite limpar tapetes de pelo alto ou tapetes com espessura superior a 0,71 pol. / 18 mm, pois podem causar mau funcionamento do RoboVac.</p>
C 	<p>C. É altamente recomendável colocar barreiras físicas ou definir uma zona de "Proibido Passar" através do aplicativo em frente a lareiras e certas áreas (como saídas de ar) que podem causar danos ao RoboVac se acessadas.</p>
D 	<p>D. Evite aspirar grandes quantidades de água, pois isso pode danificar o aparelho.</p>
E 	<p>E. O RoboVac pode subir em objetos com menos de 0,79 polegadas / 20 mm de altura. Remova esses objetos, se possível.</p>
F 	<p>F. Os sensores antiqueda impedirão que o RoboVac caia de escadas e declives acentuados na maioria dos casos. Os sensores são menos eficazes se estiverem sujos ou forem usados em pisos com carpete ou reflexivos. Coloque barreiras físicas ou defina uma zona de "Proibido" para bloquear áreas onde o RoboVac possa cair.</p>


2.2 Instale a Omni Station

1. Instale a base removível pressionando firmemente ambos os lados dela.

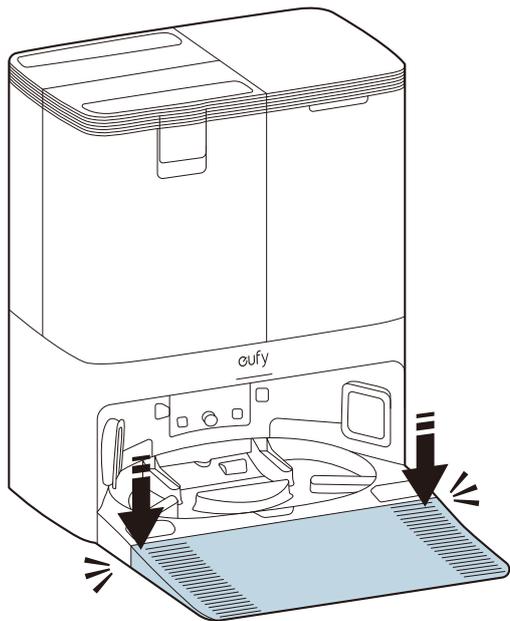


💡 • Certifique-se de que a base destacável esteja conectada perfeitamente à Omni Station, caso contrário, o RoboVac não conseguirá retornar à Omni Station de forma suave.

2. Coloque a Omni Station em um local com sinal Wi-Fi forte e onde o RoboVac possa acessar facilmente. Recomenda-se colocá-lo contra uma parede e em uma superfície dura e nivelada.

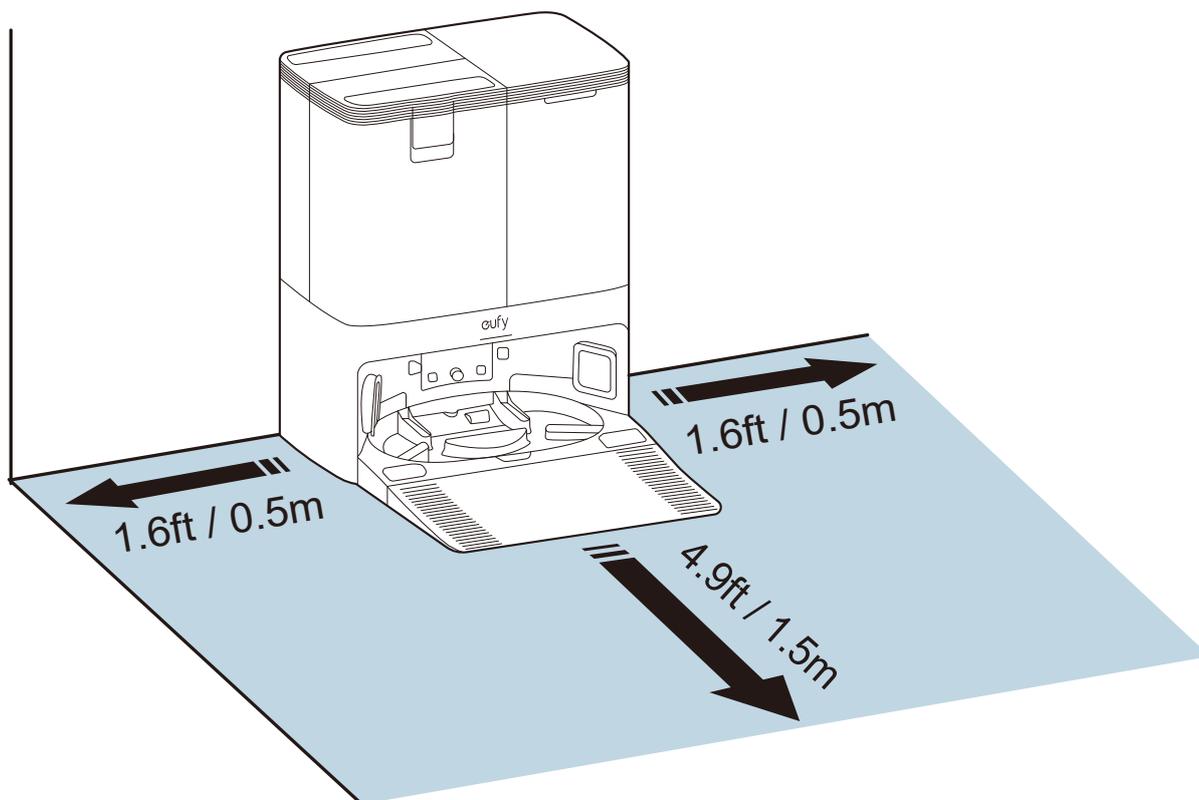


3. Conecte o cabo de alimentação à Omni Station e a uma tomada na parede. - Quando a Omni Station é conectada à energia AC, o indicador LED na Omni Station permanece branco fixo.

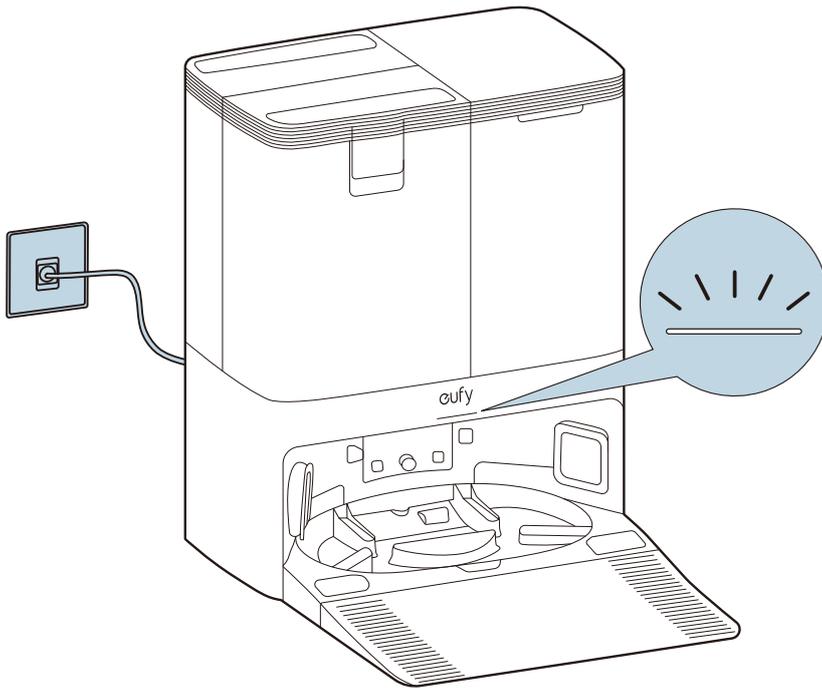

- Mantenha sempre a Omni Station conectada para garantir que a conexão infravermelha entre o RoboVac e a Omni Station seja bem-sucedida, caso contrário, o RoboVac não retornará automaticamente para ela.


4. Retire o tanque de água limpa. Adicione água limpa até atingir a linha de água MAX.

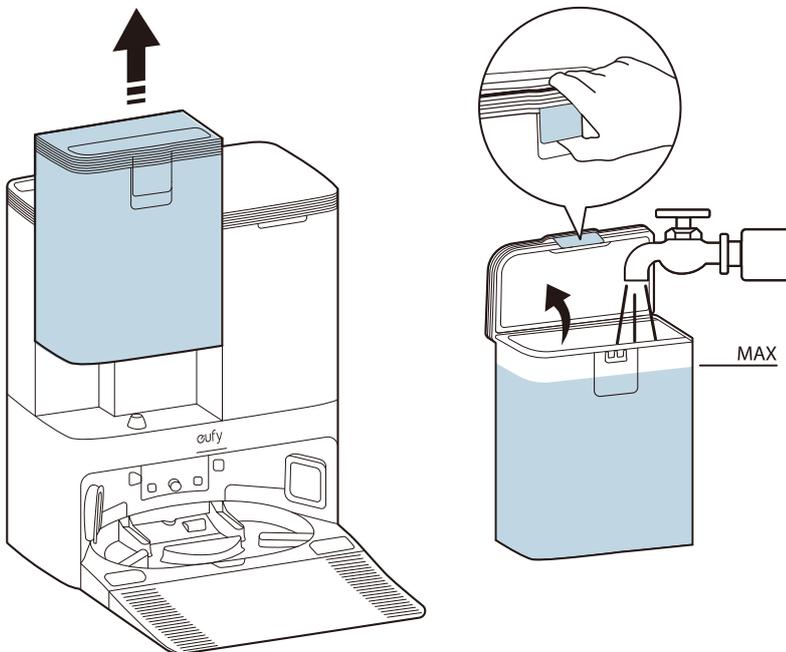


- Por favor, não adicione água quente no tanque para evitar encurtar sua vida útil.
- Use apenas a solução de limpeza designada pela eufy, caso contrário, isso pode afetar o efeito de limpeza e danificar o dispositivo.

2.3 Carregue o seu RoboVac

1. Remova os blocos de espuma e o adesivo de proteção da câmera antes do uso.

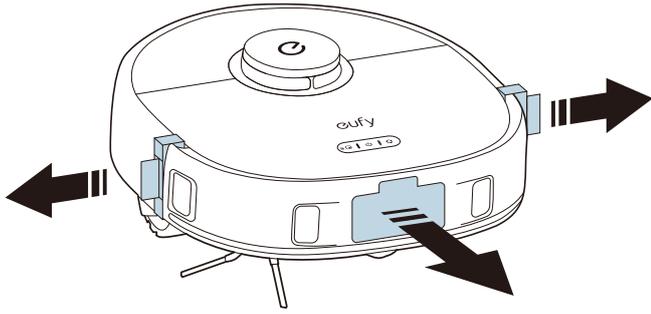

2. Anexe o RoboVac à Estação Omni. O RoboVac ligará e começará a carregar automaticamente.

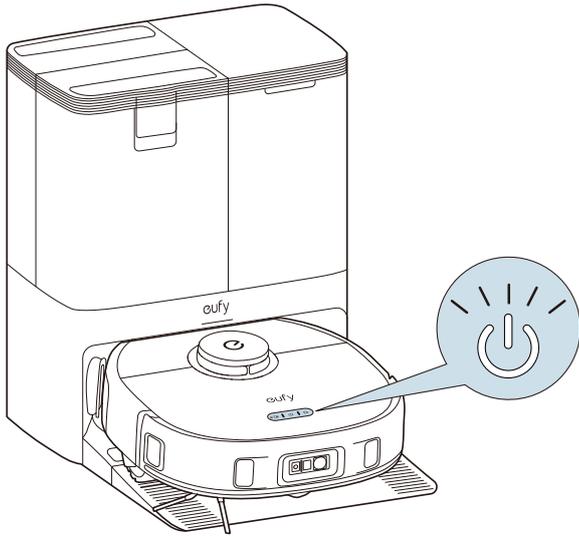

 • As almofadas de limpeza serão automaticamente limpas e secas quando o RoboVac retornar à Estação Omni.

2.4 Recarga Automática e Retomada com a Omni Station

O RoboVac retorna automaticamente à Estação Omni para recarregar quando:

- O RoboVac terminou a limpeza;
- A limpeza não está completa e o nível da bateria fica baixo; assim que for recarregado até um nível suficiente para concluir a tarefa de limpeza, o RoboVac retomará e finalizará a limpeza restante.

 • Não mova a Omni Station durante a limpeza. Não desconecte a Omni Station, caso contrário o RoboVac pode não conseguir retornar para recarregar.

3. Usando o seu X10 Pro Omni com o aplicativo

Para aproveitar todos os recursos disponíveis, é recomendável controlar o seu RoboVac pelo aplicativo.

Antes de começar, certifique-se:

- Seu smartphone está executando iOS 11.0 (ou superior) ou Android 8.0 (ou superior).
- O sinal sem fio da banda de 2,4 GHz está ativado no roteador sem fio.

3.1 Baixe o aplicativo

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).
2. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário.
3. Toque no ícone "+" para adicionar o RoboVac à sua conta eufy.
4. Siga as instruções no aplicativo para configurar a conexão Wi-Fi.
 - Após conectar com sucesso, você pode controlar o RoboVac pelo aplicativo.
 - Com o aplicativo, você pode selecionar modos de limpeza, escolher a limpeza com a potência de sucção desejada, agendar limpezas, visualizar o status do sistema, configurar zonas de "Proibido Passar", receber notificações e acessar recursos adicionais.

- Se o RoboVac ficar preso em algum espaço, toque em "Encontrar Meu Robô" no aplicativo para localizar o dispositivo.

3.2 Redefinir a Conexão Wi-Fi

Se você encontrar problemas ao conectar seu RoboVac ao aplicativo, tente redefinir a conexão Wi-Fi. Pressione e segure os botões de início e de limpeza localizada simultaneamente por 3 segundos até ouvir um aviso de voz.




Você ouvirá um aviso de voz quando a conexão Wi-Fi for redefinida, e os indicadores de LED no RoboVac piscarão rapidamente em azul. Agora você pode seguir as instruções no aplicativo para configurar a conexão Wi-Fi.

3.3 Configurar Zona Proibida e Zona Sem Mop


Com o aplicativo, você pode configurar uma "Zona Proibida" ou "Zona Sem Limpeza" como uma área restrita. Isso elimina a necessidade de usar barreiras físicas, incluindo tiras de delimitação. Este recurso foi projetado apenas para dividir as zonas de limpeza, não para isolar áreas perigosas.

- Zona proibida: o RoboVac não entrará na zona para aspirar.
- Zona Proibida de Passagem: O RoboVac não entrará na zona para passar pano.

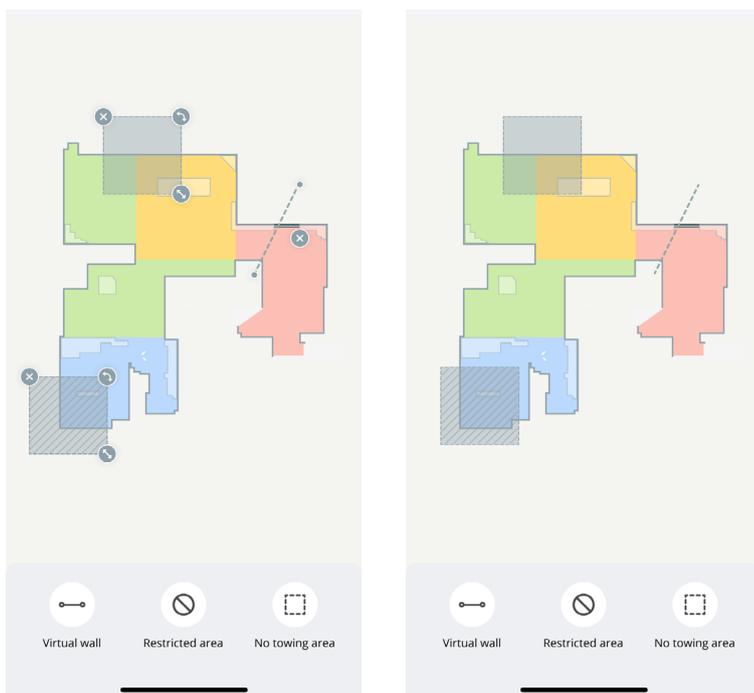

3.4 Agendar Limpeza

Com o aplicativo, você pode programar o RoboVac para começar a limpeza em um horário específico.

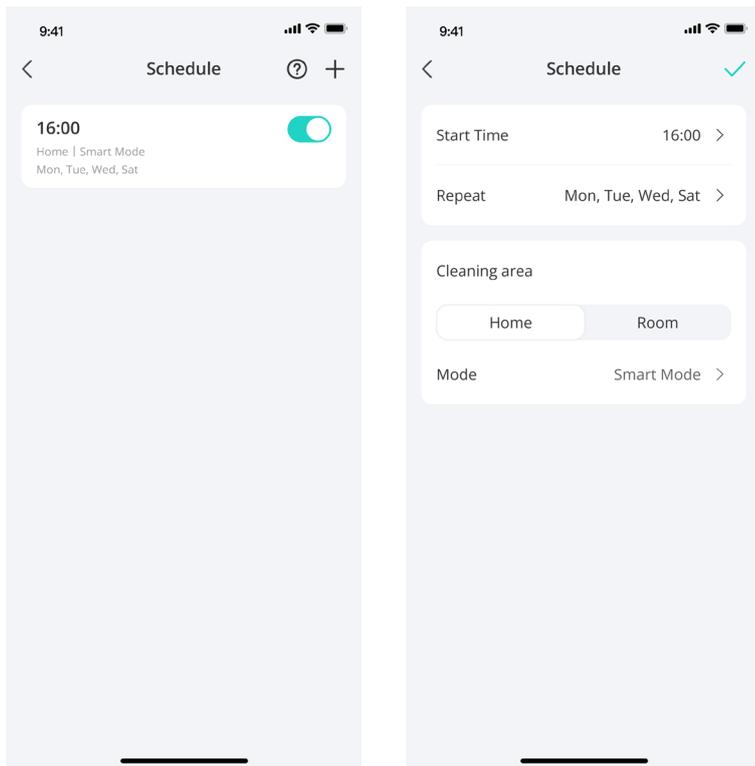


- 💡 • Você pode definir o horário e personalizar os cronogramas de limpeza de domingo a sábado no aplicativo. Esta função está disponível apenas no aplicativo.

3.5 Selecione um Modo de Limpeza

Você pode iniciar/pausar a limpeza ou selecionar um modo de limpeza através do aplicativo.

3.5.1 Modo de Limpeza Doméstica


Toque em Iniciar no aplicativo para ativar o modo de Limpeza Doméstica. Após a inicialização, o RoboVac sai da Omni Station e determina automaticamente sua rota de limpeza, limpando primeiro as bordas e seguindo um trajeto de limpeza em forma de Z. Quando a limpeza for concluída, o RoboVac retorna automaticamente à Estação Omni.

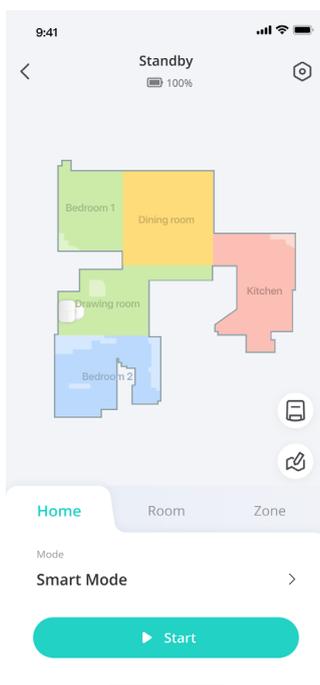

- Para pausar a limpeza, toque em Pausar no aplicativo ou pressione o botão de energia no RoboVac.

3.5.2 Limpeza do Quarto


Neste modo, sua casa é automaticamente dividida em vários cômodos para limpeza no aplicativo. Você também pode personalizar as configurações do seu quarto no aplicativo. O RoboVac limpará apenas os cômodos selecionados e retornará à Estação Omni após a limpeza.

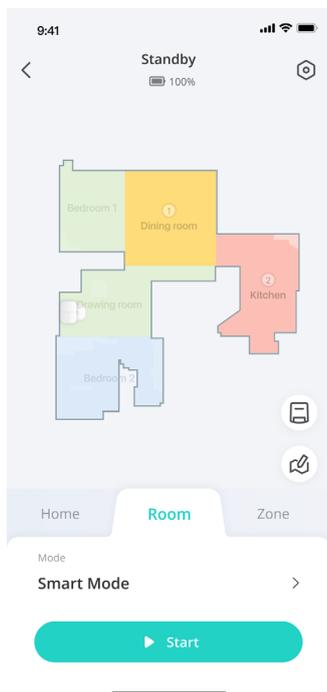

-  Ative a Limpeza de Cômodos somente após o RoboVac criar o mapa.
- É recomendado que o RoboVac saia da Estação Omni para iniciar a limpeza do cômodo.

3.5.3 Limpeza por Zona


Neste modo, você pode configurar uma zona de limpeza e personalizar seu tamanho no aplicativo. O RoboVac limpará apenas a zona selecionada.

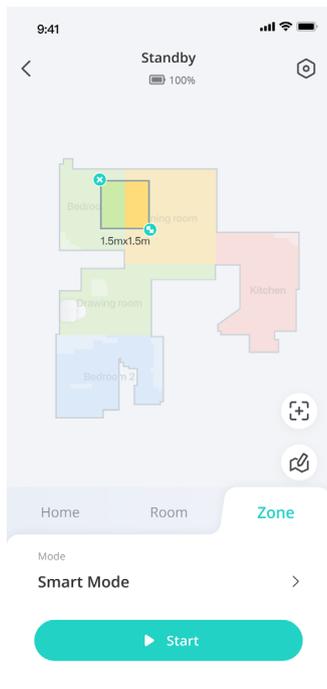

3.5.4 Modo de Limpeza Localizada


Neste modo, o RoboVac limpa intensivamente uma área específica com o tamanho de 4,9 pés x 4,9 pés / 1,5 m x 1,5 m, sendo útil caso haja uma área concentrada de poeira ou detritos. Quando a limpeza de uma determinada zona é concluída, ele retorna automaticamente à Estação Omni.

- Pressione o botão de limpeza localizada no RoboVac para iniciar a limpeza no modo de Limpeza Localizada.

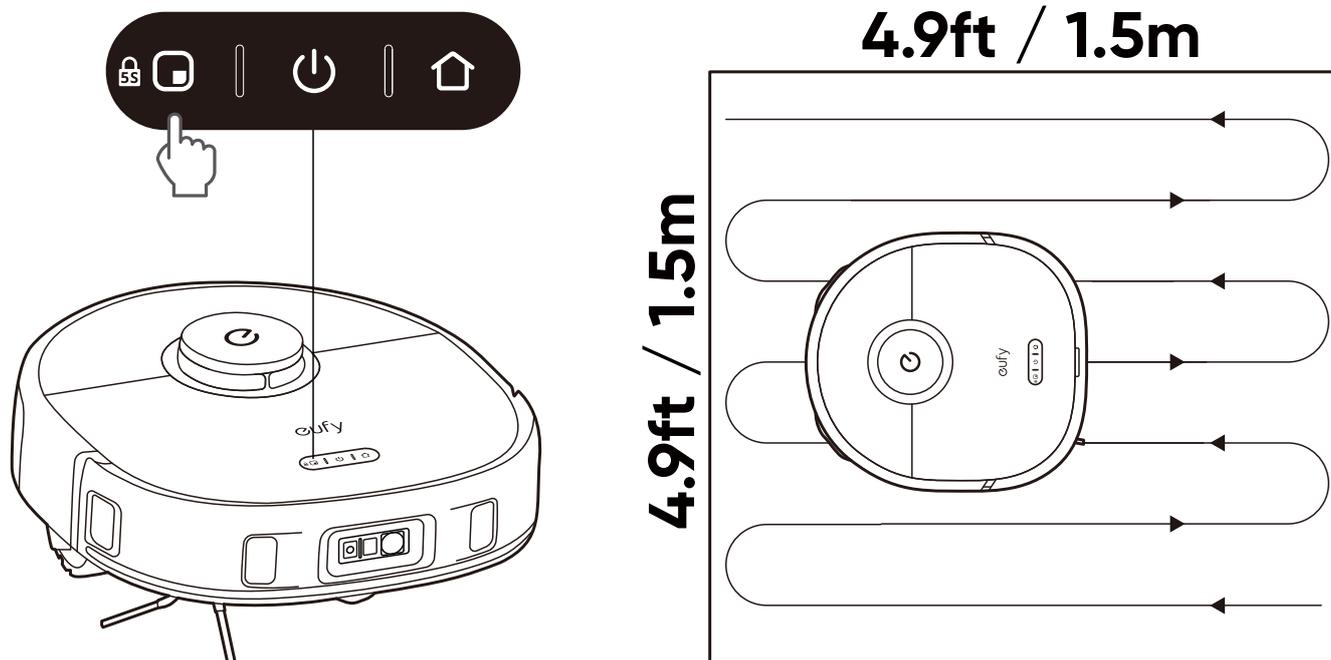

3.6 Selecionando um Nível de Potência de Sucção

No aplicativo, selecione um nível de potência de sucção de acordo com suas necessidades: Silencioso, Padrão (Default), Turbo e Máximo.

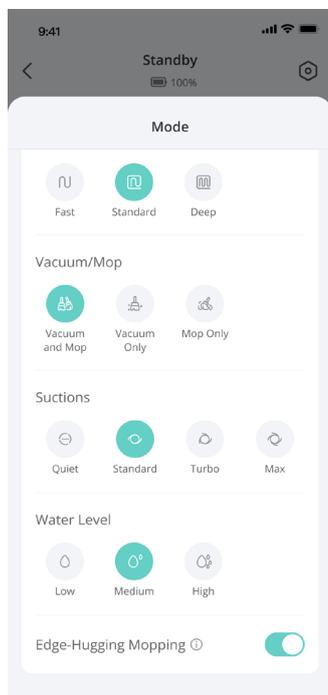


- Quando o RoboVac começar a limpar da próxima vez, ele limpará de acordo com o nível de potência de sucção que você selecionou anteriormente.

No aplicativo, você também pode selecionar o recurso BoostIQ™ de acordo com suas necessidades. O RoboVac aumentará automaticamente a potência de sucção se detectar que é necessário mais potência para garantir a melhor limpeza. BoostIQ™ é ideal para limpar carpetes mais grossos e sujeiras difíceis de varrer, o que reduzirá o tempo total de limpeza, mas aumentará o nível de ruído. Se o ruído de aspiração causado pelo BoostIQ™

incomodar, você poderá desativar este recurso.

4. Usando o Sistema de Passar Pano

1. Iniciar a limpeza. O RoboVac irá aspirar e esfregar automaticamente. Durante a limpeza, você pode escolher entre três níveis de água pelo aplicativo.

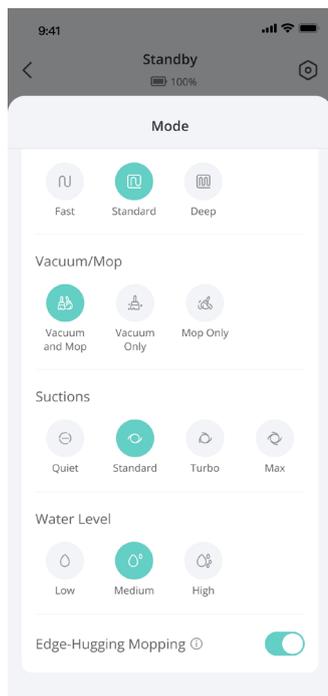

2. Quando o RoboVac terminar a limpeza, limpe o tanque de água suja para evitar mofo ou odores desagradáveis. Para instruções sobre como limpar o tanque de água suja, consulte a seção "Limpeza e Manutenção" neste manual.

5. Usando o RoboVac com a Amazon Alexa / o Google Assistente

Amazon Alexa ou o Google Assistant são dispositivos inteligentes de controle por voz que permitem controlar o RoboVac com sua voz.

Antes de começar, certifique-se:

- O RoboVac está conectado à Estação Omni para garantir que haja energia suficiente.
- RoboVac está conectado ao aplicativo.
- Você possui um dispositivo habilitado com Amazon Alexa (ou seja, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show ou Echo Spot) ou um dispositivo habilitado com o Google Assistente (ou seja, Google Home, Google Home Mini). Esses dispositivos são vendidos separadamente.
- O aplicativo Amazon Alexa ou o Google Home já está instalado no seu dispositivo inteligente e você criou uma conta.

Para controlar o RoboVac com a Amazon Alexa ou o Google Assistente:

1. Abra o aplicativo e encontre "Integrações Inteligentes" no canto superior esquerdo.
2. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

6. Ativando / Desativando o Trava de Segurança para Crianças

- Pressione e segure o botão de limpeza localizada por 5 segundos para ativar o bloqueio de segurança para crianças. Uma vez que o bloqueio de segurança para crianças estiver ativado, todos os botões serão bloqueados para evitar que as crianças danifiquem o dispositivo ou se machuquem acidentalmente.



- Para desativar o bloqueio de segurança para crianças, pressione e segure o botão de limpeza pontual por 5 segundos novamente.



• Esta função também está disponível no aplicativo.

7. Limpeza e Manutenção

Antes de limpar e realizar a manutenção, desligue o dispositivo e desconecte o adaptador de energia. Qualquer outro serviço deve ser realizado por um representante de assistência autorizado. Para um desempenho ideal, siga as instruções abaixo para limpar e realizar a manutenção regularmente. A frequência de limpeza e substituição dependerá dos seus hábitos de uso.

Frequência Recomendada de Limpeza e Substituição


Click this [link](#) to shop for accessories.

Peça do RoboVac	Frequência de limpeza	Frequência de Substituição
Caixa de Poeira	Uma vez por semana	-
Tanque de Água Suja	Esvazie e limpe quando estiver cheio	
Almofadas de Esfregão	-	A cada 3-6 meses
Filtrar	Uma vez por semana	A cada 3-6 meses
Escova lateral	Uma vez por mês	A cada 3-6 meses (ou quando visivelmente desgastado)
Protetor de escova	Uma vez por mês	A cada 3-6 meses (ou quando visivelmente desgastado)
Escova giratória	Uma vez por mês	A cada 6 meses

Peça do RoboVac	Frequência de limpeza	Frequência de Substituição
Sensores	Uma vez por mês	-
Pinos de carregamento	Uma vez por mês	-
Roda giratória	Uma vez por mês	-

7.1 Limpe a Caixa de Pó e o Filtro


- ① Abra a tampa superior e retire a caixa de pó.
- ② Pressione o botão de liberação para abrir e esvaziar o coletor de pó.
- ③ Remova o filtro.
- ④ Toque no filtro para remover a poeira.
- ⑤ Enxágue a caixa de pó e o filtro completamente com água.
- ⑥ Deixe a caixa de pó e o filtro secarem completamente ao ar antes do próximo uso.
- ⑦ Coloque o filtro de volta na caixa de pó.
- ⑧ Insira o coletor de pó de volta na unidade principal.

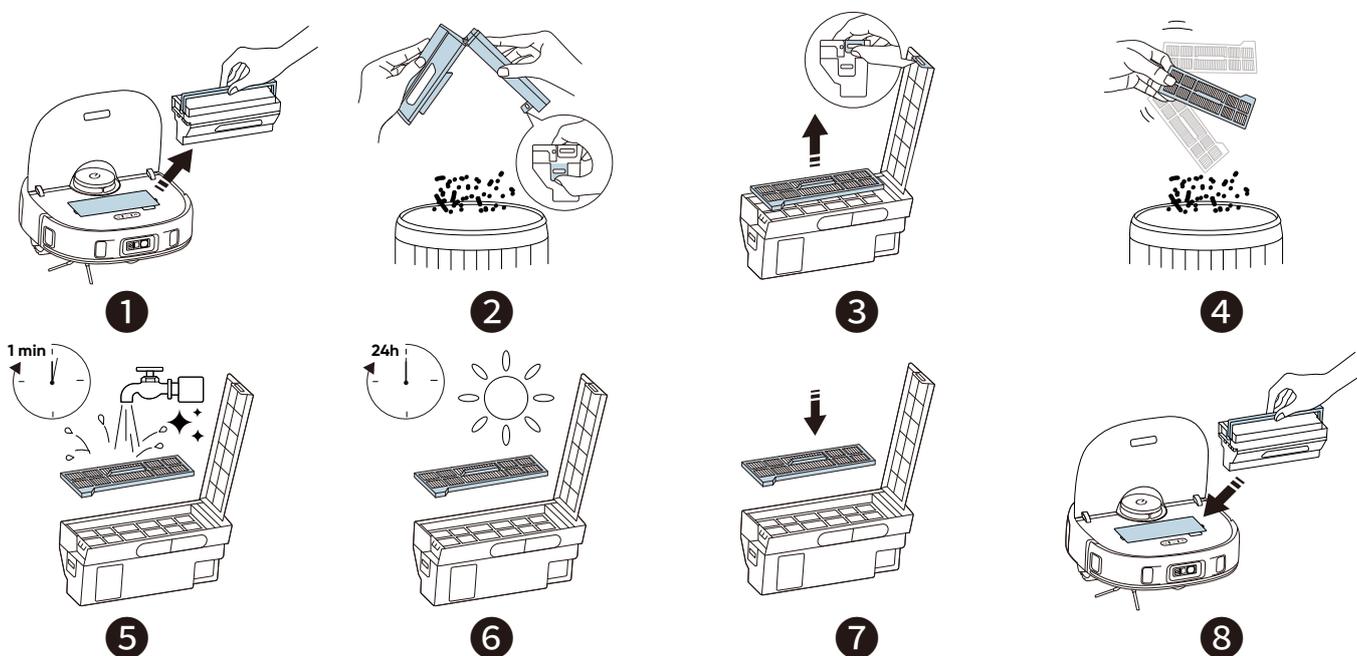


- 💡 • Não utilize uma escova, água quente ou qualquer detergente para limpar o filtro.
- Não utilize o filtro se ele não estiver completamente seco, caso contrário, isso pode afetar o desempenho da limpeza.

7.2 Limpe a Escova Rotativa


- 1 Puxe as abas de liberação para destravar o protetor de escova, conforme mostrado.
- 2 Levante para retirar a escova rotativa. Limpe a escova rotativa com uma tesoura.
- 3 Enxágue a escova rotativa e a proteção da escova com água corrente.
- 4 Seque completamente a escova rotativa e a proteção da escova ao ar antes do próximo uso.
- 5 Reinstale a escova rotativa inserindo primeiro a extremidade fixa saliente.
- 6 Pressione para encaixar a proteção da escova no lugar.

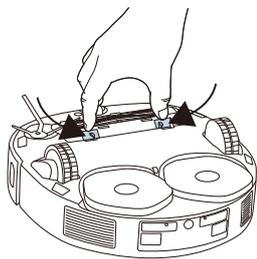


1

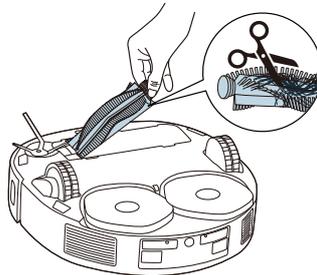


2

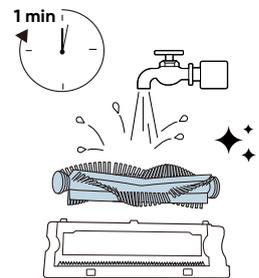


3

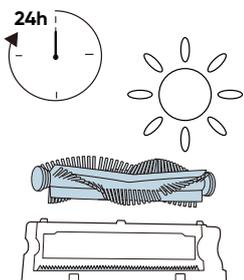

4

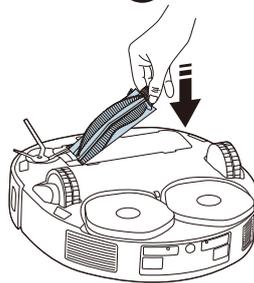

5

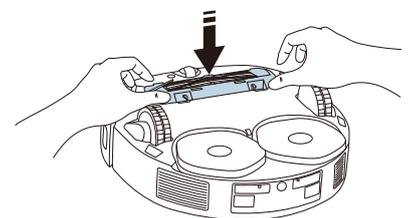


6


7.3 Limpe a Escova Lateral

Substâncias estranhas, como cabelos, podem se enrolar facilmente na escova lateral, por isso é melhor limpá-la regularmente.


- 1 Remova a escova lateral com uma chave de fenda.
- 2 Desenrole cuidadosamente e remova qualquer cabelo ou substância que esteja enrolado entre a unidade principal e a escova lateral.
- 3 Limpe a escova lateral com água.
- 4 Deixe a escova lateral secar ao ar antes do próximo uso.
- 5 Reinstale a escova lateral na máquina.

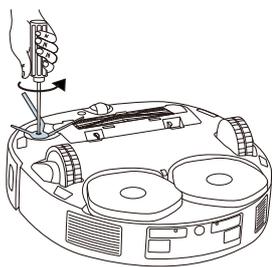


1

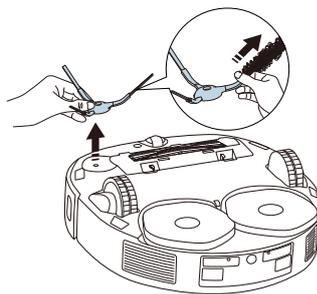


2

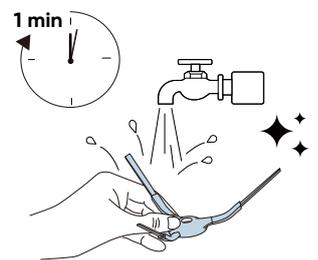

3

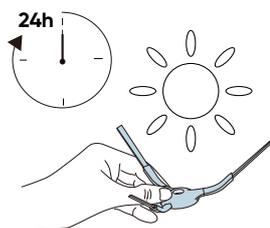

4

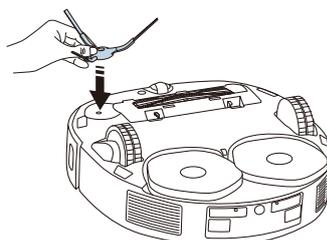


5

7.4 Limpe os Sensores, Câmeras e Pinos de Carregamento

Para manter o melhor desempenho, limpe os sensores e os pinos de contato de carregamento regularmente.


- Limpe os sensores e os pinos de contato de carregamento com um pano macio.

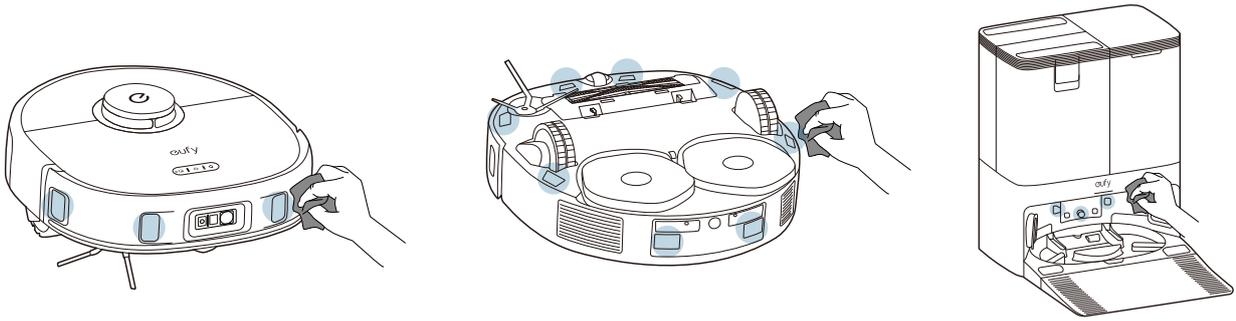

7.5 Limpe o Tanque de Água Suja

Remova o tanque de água suja da Estação Omni.


- ② Esvazie o tanque de água suja.
- ③ Enxágue o tanque de água suja completamente com água corrente.

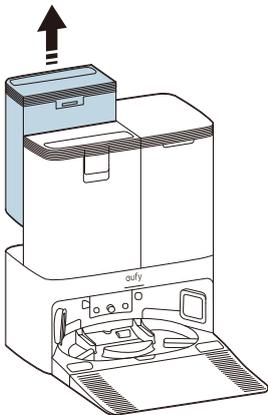

1




2

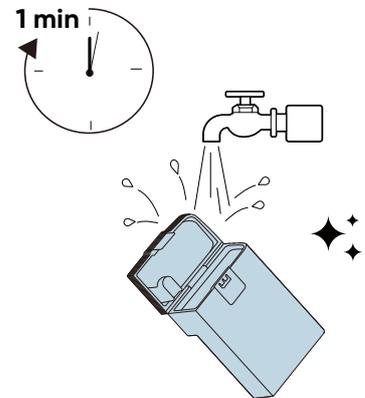


3

7.6 Limpe a Bandeja de Limpeza dos Panos de Esfregão Removíveis


- ① Remova a bandeja de limpeza da Omni Station.
- ② Enxágue completamente a bandeja de limpeza com água.
- ③ Coloque a bandeja de volta na Omni Station.

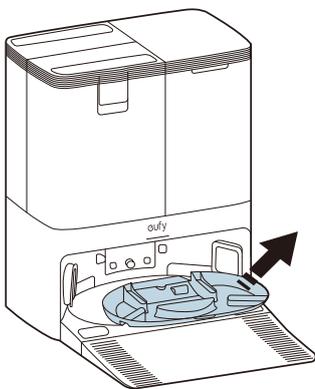

1

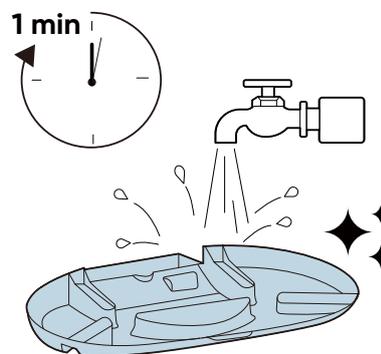


2

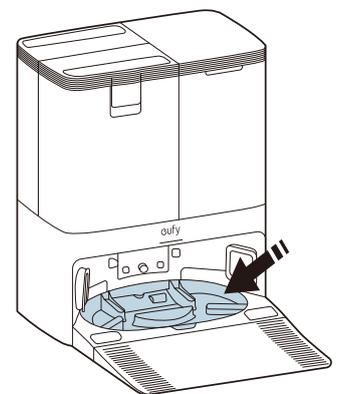

3

8. Solução de problemas

Quando ocorrer um erro, consulte as instruções no aplicativo para encontrar soluções.


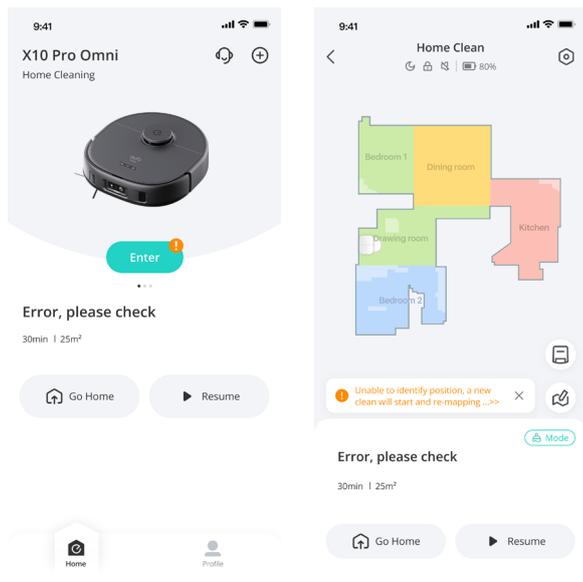


Você também pode clicar no link abaixo para visualizar nossas perguntas frequentes e encontrar uma solução rápida. Se o problema persistir,

por favor, entre em contato com support@eufy.com para obter ajuda.

FAQs: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000BdaluAAB/eufy-clean-x10-pro-omni>

9. Especificações

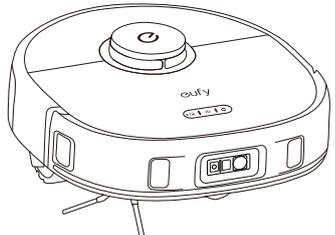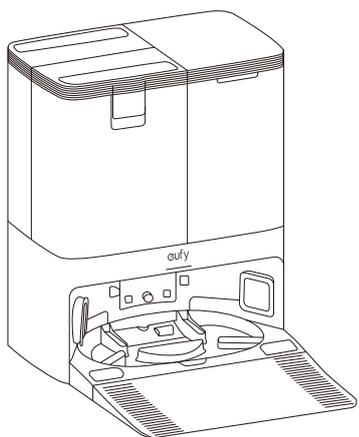	Consumo de energia	60W
	Bateria	2600mAh x 2
	Entrada	EUA: 100-127V, 50-60Hz UE: 220-240V, 50-60Hz
	Saída	EUA: 20V / 1.2A UE: 20V / 1.2A
	Capacidade do Tanque de Água Limpa	3L
	Capacidade do Tanque de Água Suja	2,7L
	Capacidade do Saco de Pó	2,5L

10. Garantia

O período de garantia do produto é determinado pelo vendedor e pode variar de acordo com os diferentes canais de venda e requisitos legais locais, mas o período mínimo de garantia não deve ser inferior a 12 meses. Nota: A garantia de 12 meses cobre a unidade principal (incluindo a bateria) e a Omni Station, não se aplica a itens consumíveis como escova rotativa, escova lateral, panos de limpeza, etc.

Esta garantia limitada fornecida pelo fabricante não afeta de forma alguma uma possível garantia legal prevista por lei.