



Et Overblik

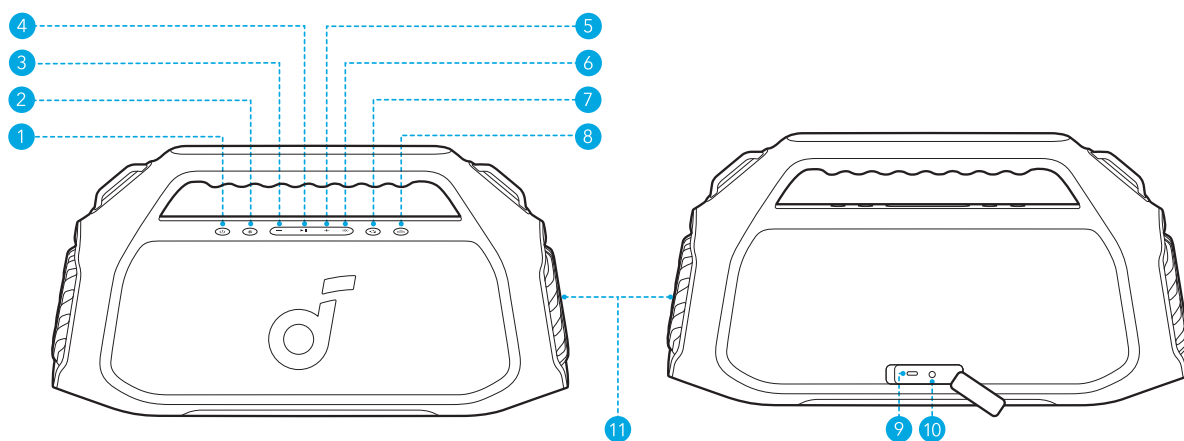

1	Tænd-/sluk-knappen	7	PartyCast-knap
2	Bluetooth-knap	8	BassUp 2.0-knap
3	Volumened-knap	9	Type-C opladningsport
4	Afspil/Pause Knap	10	AUX-indgang
5	Volumen Op-knap	11	LED-lys
6	LysShow Knap		

Installation af remmen

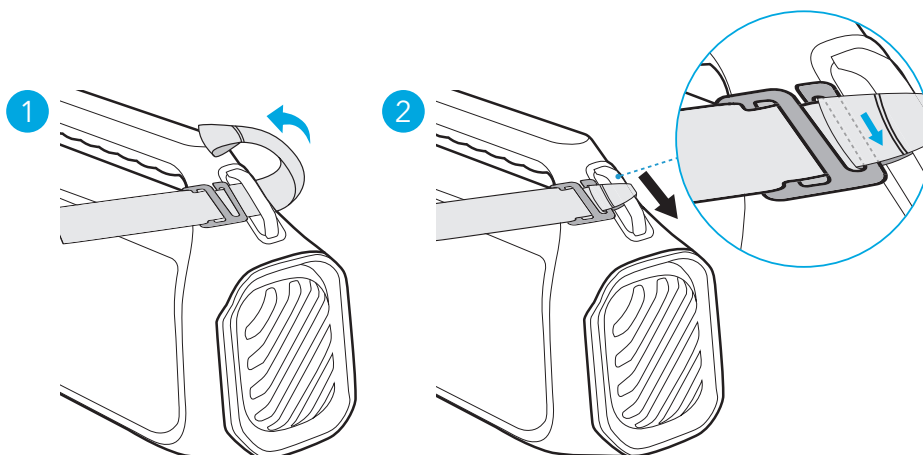


- Fastgør remmen til begge sider af håndtaget.

Opladning

Opladning af din højtaler


- Brug en certificeret C-C kabel og oplader for at forhindre skader.

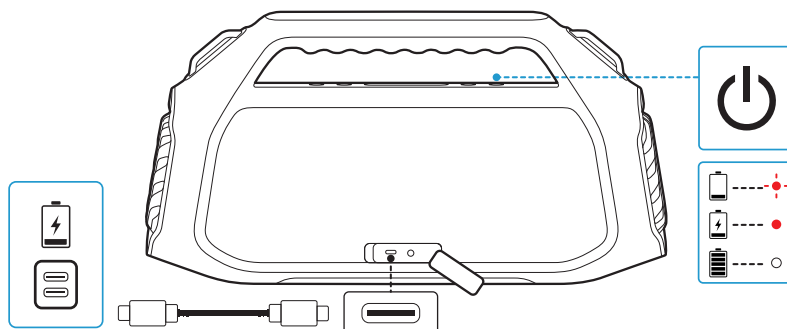


	Blinkende rød	Lavt batteri
	Stadig Rød	Opladning
	Stabil Hvid	Fuldt opladet

Opladning af eksterne enheder.

- Brug denne højtaler som en powerbank til at oplade dine bærbare enheder eller tilbehør.

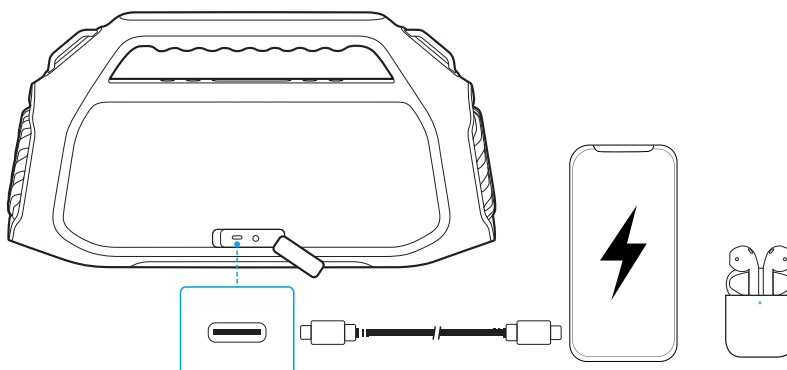

Tænde/slukke

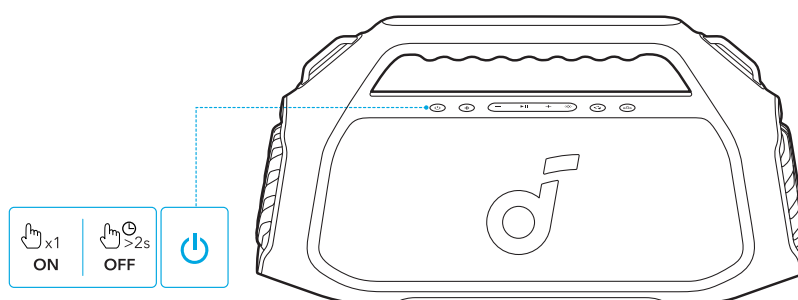

	Tryk eller tryk og hold i 2 sekunder	Tæn
	Stabil Hvid	
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen
	Lys slukket	




- Denne højttaler vil automatisk slukke efter 20 minutter uden lydindgang.
- Du kan også indstille en automatisk slukningstid i soundcore-appen.

Sådan bruges din højttaler

Bluetooth-tilstand

Tryk på Bluetooth-knappen for at gå i Bluetooth-parringstilstand, og vælg derefter **"soundcore Boom 2 Pro"** fra Bluetooth-listen for at oprette forbindelse.

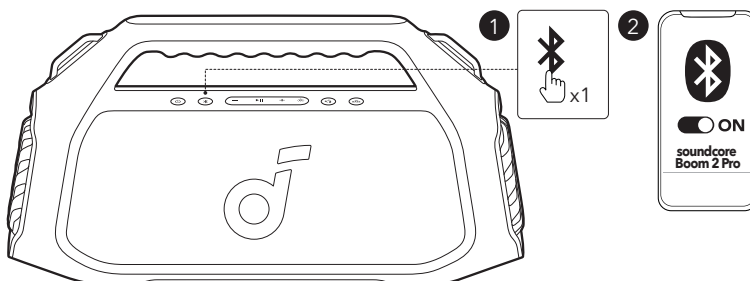

	Tryk	Indtast Bluetooth-parringsfunktionen
	Blinkende Blå	Bluetooth-parring
	Stabil Blå	Bluetooth tilsluttet




- Aktiver Bluetooth-parringstilstand ved at trykke på Bluetooth-knappen én gang.
- Denne højttaler kan kun afspille musik fra én mobilenhed ad gangen. Hvis du vil spille fra en anden tilsluttet enhed, skal du først sætte den enhed, der i øjeblikket er aktiv, på pause.
- Hver gang du tænder for din højttaler, vil den automatisk oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed, hvis den er inden for Bluetooth-dækningsområdet. Hvis den ikke er det, skal du trykke på Bluetooth-knappen for at genåbne Bluetooth-parringstilstand.

TWS-tilstand (True Wireless Stereo)

To identiske soundcore-højttalere kan parres med hinanden for stereolyd. Begge højttalere kan afspille den samme lyd (én som venstre kanal og den anden som højre kanal).

Med en højttaler tilsluttet en smartphone, skal du trykke og holde Bluetooth-knappen i 2 sekunder på to højttalere for at komme ind i TWS-parringstilstand.

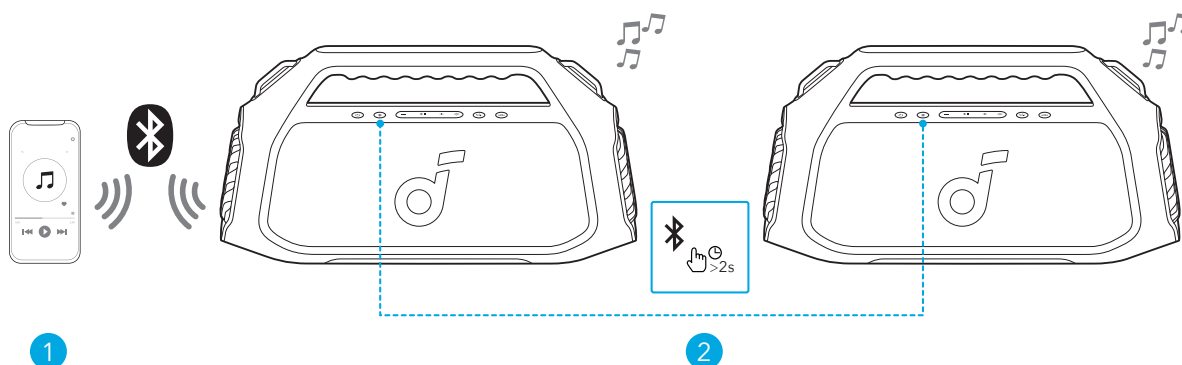


	Tryk og hold i 2 sekunder	Indtast / Afslut TWS-parringstilstand
	Blinkende Hvid	TWS-parring
	Steady Blue (højttaler 1)	TWS forbundet
	Stabil Hvid (højttaler 2)	



Afslut TWS-tilstand ved at trykke på og holde Bluetooth-knappen nede i mindst 2 sekunder.

PartyCast-tilstand

Med en højttaler tilsluttet en smartphone, skal du trykke på PartyCast-knappen på op til 100 soundcore-højttalere med PartyCast-funktion for at synkronisere lyd og lys.

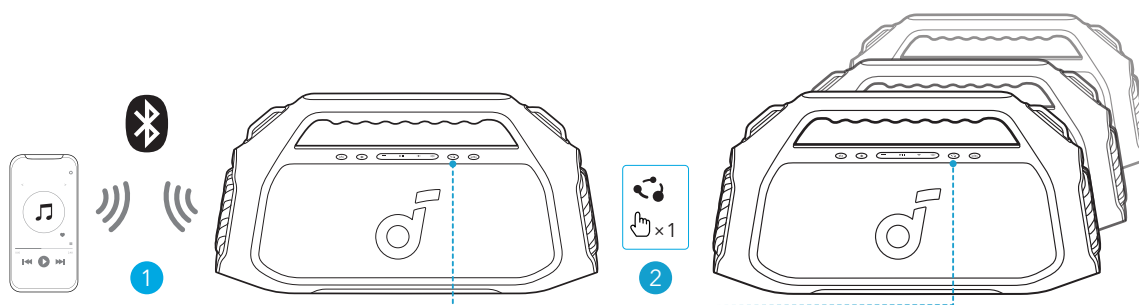


	Tryk	Indtast / Afslut PartyCast-parringstilstand
○	Stabil Hvid	PartyCast-parring
○	Stabil Hvid	PartyCast Connected



soundcore-højttalere med PartyCast-funktion kan også tilsluttes til denne højttaler.

LysShow

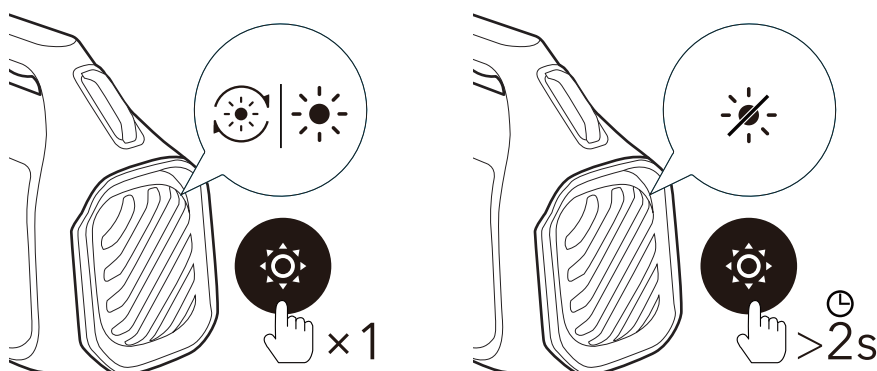


	Tryk én gang eller tryk igen	Tænd lys/Slå lys-effekter til
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk

Knapfunktioner

	Tryk	Tænd for strømmen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen
	Tryk	Indtast Bluetooth-parringsfunktionen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Indtast / Afslut TWS-parringstilstand
	Tryk	Volumen Op / Ned
	Tryk	Indtast / Afslut PartyCast-parringstilstand
	Tryk	Tænd / Sluk BassUp 2.0
	Tryk	Afspil / pause
	Tryk to gange	Næste spor
	Tryk tre gange	Forrige spor
	Tryk én gang eller tryk igen	Tænd lys/Slå lys-effekter til
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk

soundcore App

Download soundcore-appen for at forbedre din produktoplevelse.

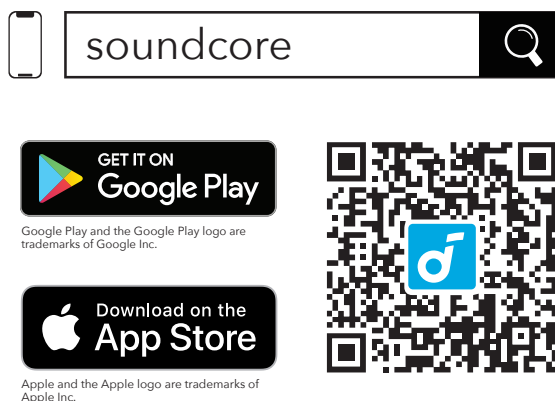

Produktoplysninger: Tjek produktnavnet og softwareversionen, eller læs brugervejledningen.

Firmware-opdatering: Når du tilslutter højttaleren til appen, vil du blive underrettet, når der er en ny version af firmware tilgængelig.

Batteristatus: Viser din højttalers tilbageværende batteriniveau.

Lydstyrkekontrol: Juster lydniveauet via appen uden at trykke på højttalerens knapper.

EQ-indstillinger: Der er forskellige forudindstillede EQ-indstillinger, du kan vælge fra i appen for at optimere din oplevelse, mens du nyder forskellige musikgenrer.

- **soundcore Signature:** Standard EQ-tilstand optimeret til velafbalanceret lyd.
- **Tale:** Stemmer fremhæves, og står tydeligere frem end andre omgivelseslyde.
- **Diskantboost:** De høje frekvenser forstærkes.
- **Balance:** Ingen forstærkning af hverken af høje eller lave frekvenser.

Indstil automatisk slukningstid: Indstil en automatisk slukningstid. Højttaleren slukker automatisk, når tiden er gået.

Stemmemeddelelse: Slå stemmemeddelelsen ved tænd/sluk fra, eller gendan den.

Nulstil

Tryk på og hold Bluetooth-knappen og lydstyrkeknappen samtidigt i mindst 4 sekunder for at nulstille højttaleren.

Specifikationer

Opladningsindgang	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
Opladningsudgang	5V==2A
Batterikapacitet	7500mAh/7,3V
Lydudgangseffekt	Op til 140W
Højttalerdriver	Woofer: 4,5 tommer x 2, 50W Tweeter: 0,75 tommer x 2, 20W
Frekvensrespons	40Hz-20kHz
Opladningstid	3 timer (med 30W input)
Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrkeniveau og musikindhold)	20 timer
Støvtæt & Vandtæt Niveau	IP68
Bluetooth-version	Bluetooth 5.3
Bluetooth Rækkevidde	100m