



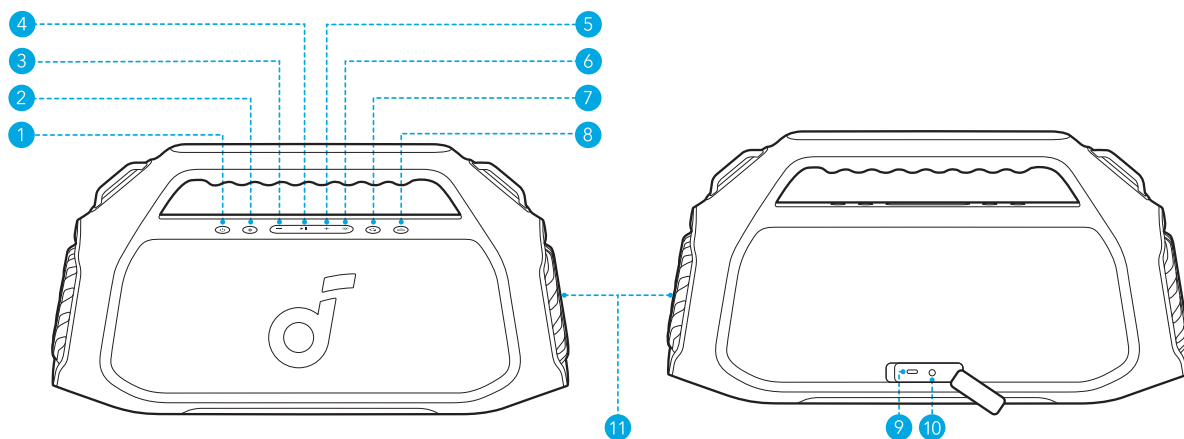

1	כפתור הפעלה	7	כפתור PartyCast
2	כפתור בלוטות'	8	כפתור BassUp 2.0
3	כפתור ההפחתת עוצמת השמע	9	כניסת טעינה מסוג C
4	כפתור הפעלה/השהייה	10	כניסת AUX
5	כפתור הגברת עוצמת השמע	11	אור LED
6	כפתור LightShow		

התקנת הרצועה

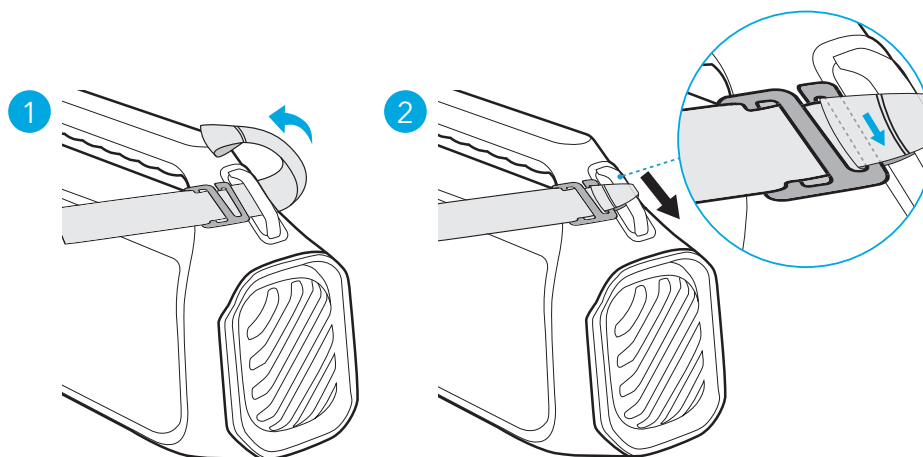


• צרי את הרצועה לשני הצדדים של הידית.

טעינה

טעינת הרמקול שלך


- השתמש בכבל וטעינה מוסמכים של C-C כדי למנוע כל נזק.

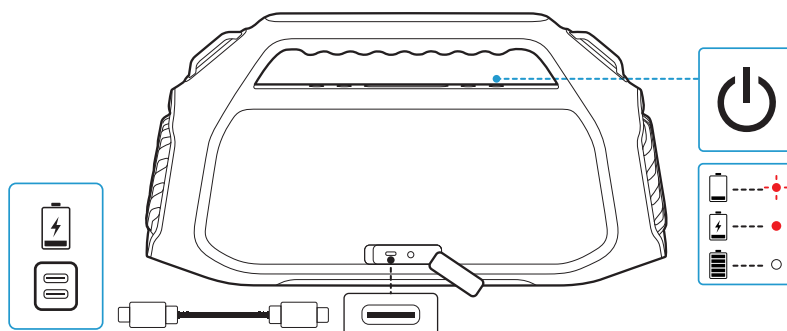


	פעילות אדומות מהירות	סוללה נמוכה
	אדום יציב	טעינה
	לבן יציב	מטען מלא

טעינת מכשירים חיצוניים

- השתמשו ברמקול זה כמטען נייד כדי לטעון את המכשירים הניידים או האביזרים שלכם.

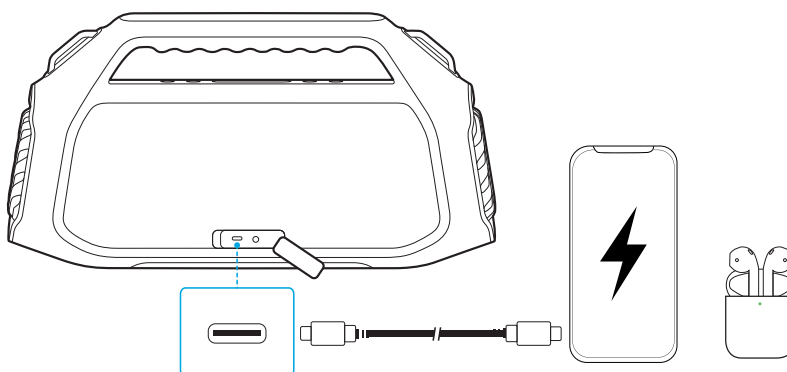

הפעלה/כיבוי

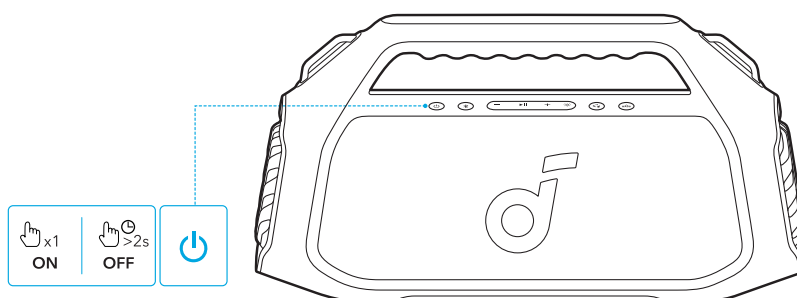

	לחץ או החזק לחיצה ממושכת למשך 2 שניות	הפעלת הכוח
	לבן יציב	
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח
	כיבוי האור	




- המקלדת תכבה אוטומטית לאחר 20 דקות ללא קלט של שמע.
- אתה יכול גם להגדיר זמן כיבוי אוטומטי באפליקציית soundcore.

שימוש ברמקול

מצב Bluetooth

לחץ על כפתור ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב צימוד Bluetooth, ולאחר מכן בחר "soundcore Boom 2 Pro" מרשימת ה-Bluetooth כדי להתחבר.

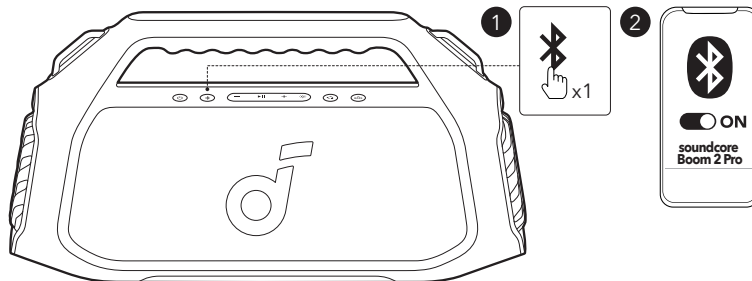


	לחץ	הכנס למצב התאמה של Bluetooth
	כחול מהבהב	צימוד עם Bluetooth
	כחול יציב	Bluetooth מחובר



- כדי לעבור שוב למצב צימוד עם Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן Bluetooth פעם אחת.
- רמקול זה משמיע מוזיקה במכשיר נייד אחד בלבד בכל פעם. כדי להשמיע מוזיקה ממכשיר מחובר אחר, תחילה השהה את המכשיר הפעיל הנוכחי.
- בכל פעם שתפעילו את הרמקול שלכם, הוא יתחבר באופן אוטומטי למכשיר האחרון שאליו היה מחובר, אם המכשיר זמין בטווח ה-Bluetooth. אם לא, יש להקיש על לחצן Bluetooth כדי לעבור למצב צימוד Bluetooth.

מצב (TWS True Wireless Stereo)

שני רמקולי soundcore זהים יכולים להתאים זה לזה לצליל סטריאו. שני הרמקולים יכולים להשמיע את אותו אודיו (אחד כערוץ השמאלי והשני כערוץ הימני). עם רמקול אחד מחובר לטלפון חכם, לחץ והחזק את כפתור הבלוטות' למשך 2 שניות על שני הרמקולים כדי להיכנס למצב הזוגיות TWS.

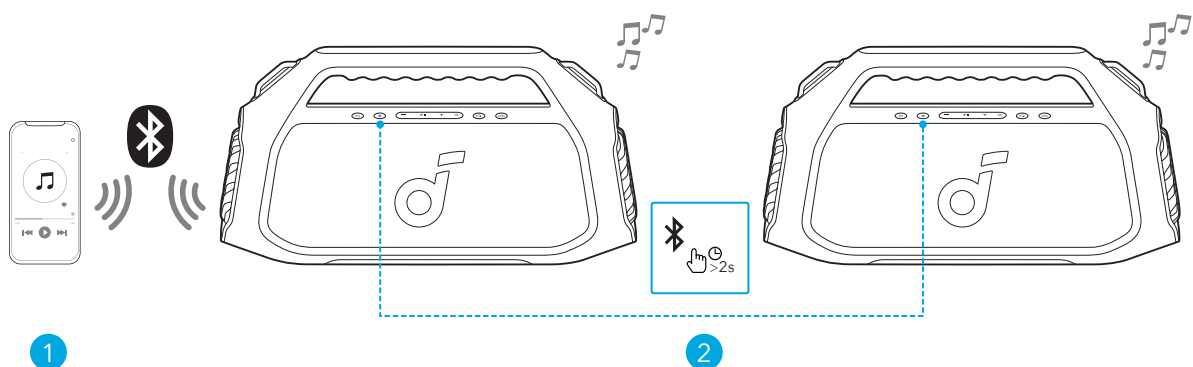


	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הכנס / צא ממצב הזוגיות של TWS
	הבהוב לבן	צימוד TWS
	כחול יציב (רמקול 1)	מחובר TWS
	לבן יציב (רמקול 2)	



ליציאה ממצב TWS, יש ללחוץ למשך 2 שניות לפחות על לחצן ה-Bluetooth.

מצב PartyCast

עם רמקול אחד מחובר לטלפון החכם, יש ללחוץ על כפתור PartyCast בעד עד 100 רמקולי soundcore עם פונקציית PartyCast כדי לסנכרן אודיו ואור.

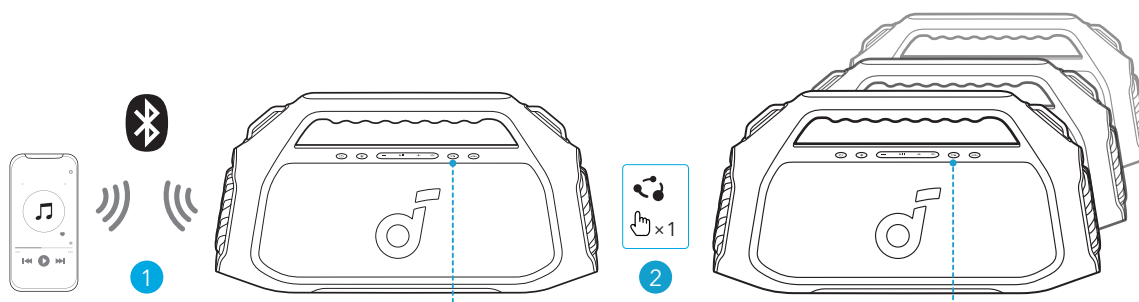


כנס / צא ממצב הזוגיות של PartyCast	לחץ	
זוגיות PartyCast	לבן יציב	
PartyCase מחובר	לבן יציב	



ניתן לחבר לרמקול זה גם רמקולים של Soundcore עם פונקציית PartyCast

לייטשואו

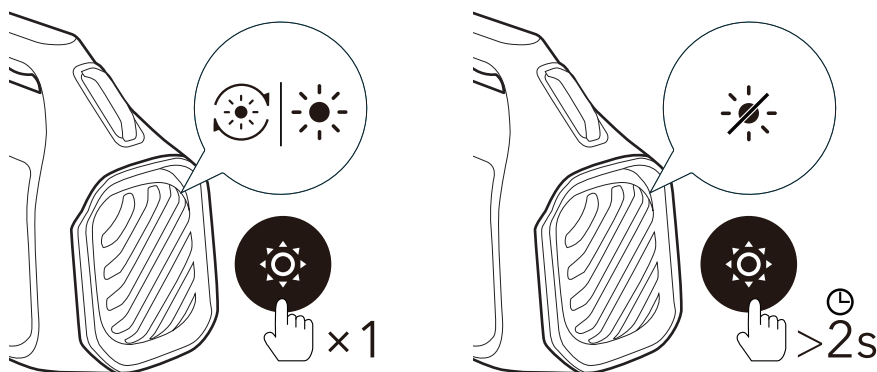

הדלק את התאורה/החלף אפקטי תאורה	לחץ פעם אחת או לחץ שוב	
כבה	לחץ והחזק למשך 2 שניות	

פקדי לחצנים

הפעלת הכוח	לחץ	
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	
הכנס למצב התאמה של Bluetooth	לחץ	
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	
הכנס / צא ממצב הזוגיות של TWS	לחץ	
עצמת הקול למעלה / למטה	לחץ	
כנס / צא ממצב הזוגיות של PartyCast	לחץ	
הדלק / כבה את BassUp 2.0	לחץ	
הפעלה/השהיה	לחץ	
הטראק הבא	לחץ פעמיים	
מסלול קודם	לחץ שלוש פעמים	
הדלק את התאורה/החלף אפקטי תאורה	לחץ פעם אחת או לחץ שוב	
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	

כדי ליהנות מחוויית שימוש משופרת, מומלץ להוריד את אפליקציית soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



מידע אודות המוצר: ניתן לבדוק את שם המוצר ואת גרסת התוכנה, או לקרוא את המדריך למשתמש.

עדכון קושחה: כאשר תזוהה גרסת קושחה חדשה, תקבלו עדכון על כך כאשר תחברו את הרמקול לאפליקציה.

מצב הסוללה: מציג את רמת טעינת הסוללה של הרמקול.

שליטה בעוצמת השמע: ניתן לכוון את עוצמת השמע באמצעות האפליקציה ללא צורך ללחוץ על כפתורי הרמקול.

הגדרות EQ: קיימים מספר הגדרות EQ מוגדרות מראש שאפשר לבחור מתוך היישום כדי למקסם את החוויה שלך במהלך האזנה לז'אנרי מוזיקה שונים.

- **חתימת soundcore:** מצב EQ סטנדרטי מותאם לצליל מאוזן.
- **קול:** קולות נשמעים באופן ברור יותר מאשר צלילי רקע אחרים.
- **טרבל בוסט:** הגברה של תדרים גבוהים.
- **מאוזן:** ללא הגברה של צלילים בתדרים גבוהים או נמוכים.

הגדר זמן כיבוי אוטומטי: הגדר זמן כיבוי אוטומטי. הרמקול ייכבה אוטומטית עם חלוף פרק הזמן המוגדר.

הנחייה קולית: השתקה או הפעלה של ההנחיה הקולית בעת הפעלת/כיבוי הרמקול.

איפוס

כדי לאפס את הרמקול יש ללחוץ לחיצה ארוכה גם על לחצן Bluetooth וגם על עוצמת השמע בו זמנית למשך 4 שניות לפחות.

מפרט טכני

קלט טעינה	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
פלט טעינה	5V==2A
קיבולת הסוללה	7500mAh/7.3V
הספק פלט של קול	עד 140 וואט
נהג רמקול	וופר: 4.5 אינץ' 50W x 2, ציוץ: 0.75 אינץ' 20W x 2
תגובת תדרים	40 הרץ - 20 קילוהרץ
משך טעינה	3 שעות (עם קלט של 30W)
זמן המשחק (משתנה בהתאם לרמת הקול ותוכן המוזיקה)	20 שעות
רמת עמידות בפני אבק ומים	IP68
גרסת בלוטות	5.3
טווח בלוטות' מגיע למרחק מסוים	100 מטרים

