



한눈에 보기

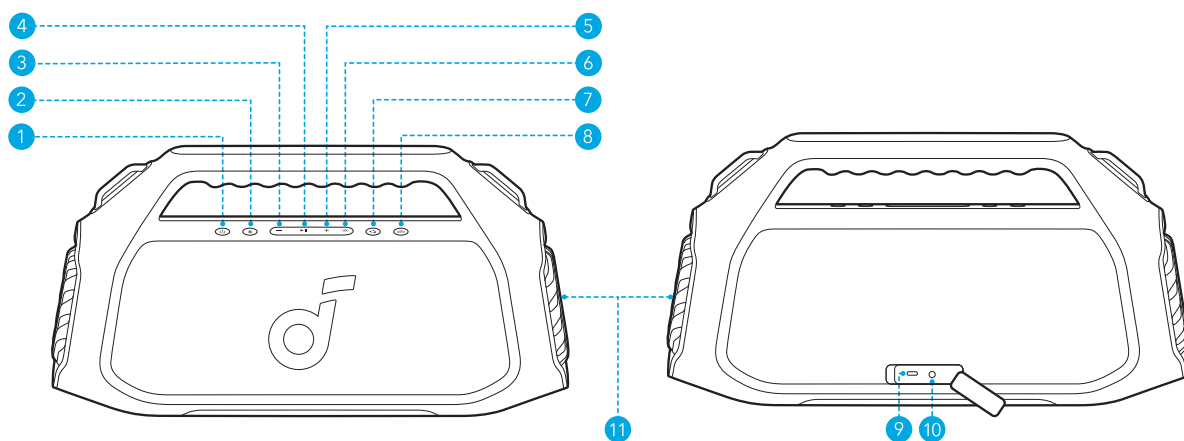

①	전원 버튼	⑦	파티캐스트 버튼
②	블루투스 버튼	⑧	배스업 2.0 버튼
③	볼륨 다운 버튼	⑨	타입 -C 충전 포트
④	재생 / 일시정지 버튼	⑩	AUX 입력
⑤	볼륨 업 버튼	⑪	LED 라이트
⑥	라이트쇼 버튼		

스트랩 설치하기

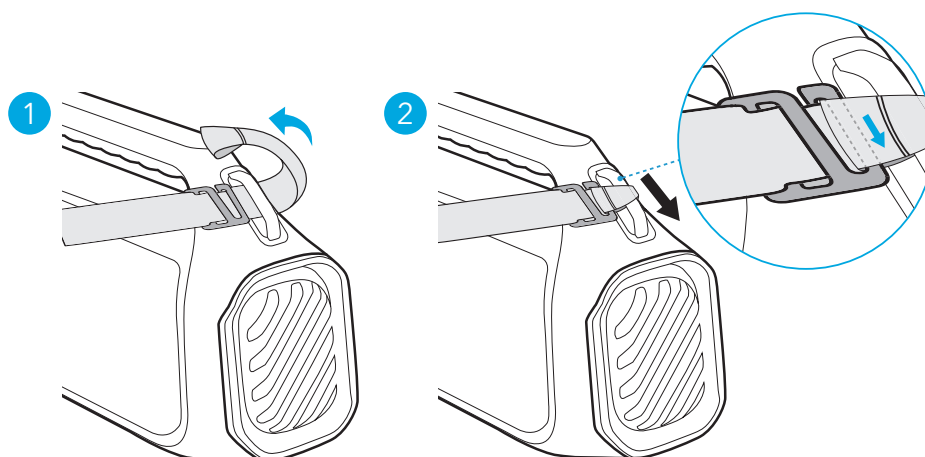


- 손잡이 양쪽에 스트랩을 부착하세요 .

충전

스피커를 충전하세요


- 인증된 C-C 케이블과 충전기를 사용하여 손상을 방지하십시오 .

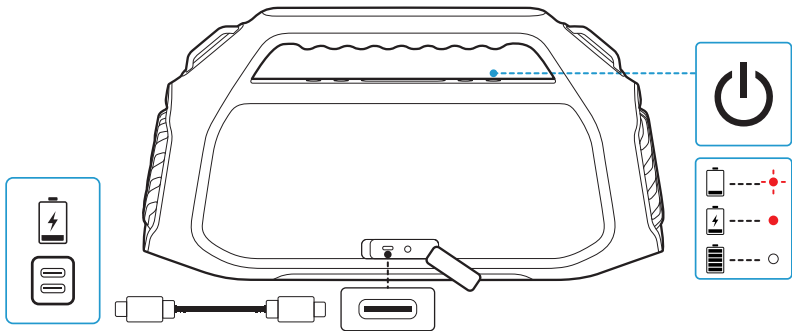


	적색 등 깜박임	배터리 부족
	빨간색으로 켜짐	충전
	스테디 화이트	충전완료

외부 기기 충전

- 이 스피커를 이용하여 휴대용 기기나 액세서리를 충전하는 파워 뱅크로 사용하세요 .

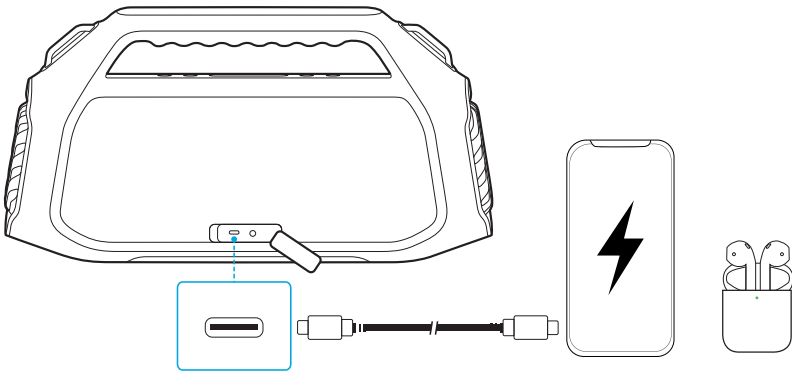

전원 켜기 / 끄기

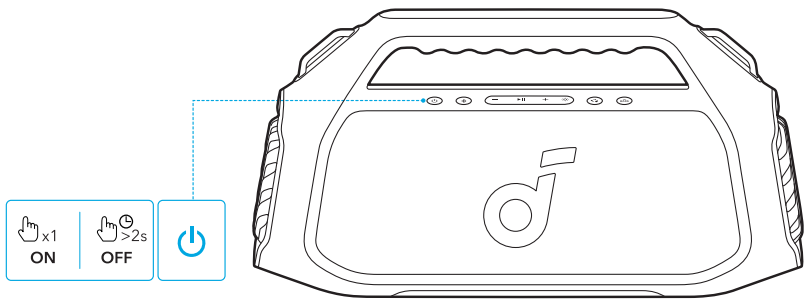

	2 초 동안 누르거나 길게 누르세요 .	전원 켜기
	스테디 화이트	
	2 초 동안 누르고 있으세요	전원 끄기
	꺼짐	




- 이 스피커는 오디오 입력이 없는 상태에서 20 분 후 자동으로 전원이 꺼집니다 .
- 사운드코어 앱에서 자동 전원 꺼짐 시간을 설정할 수도 있습니다 .

스피커 사용

Bluetooth 모드

Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 전환한 다음 , Bluetooth 목록에서 "**soundcore Boom 2 Pro**" 를 선택하여 연결하세요 .

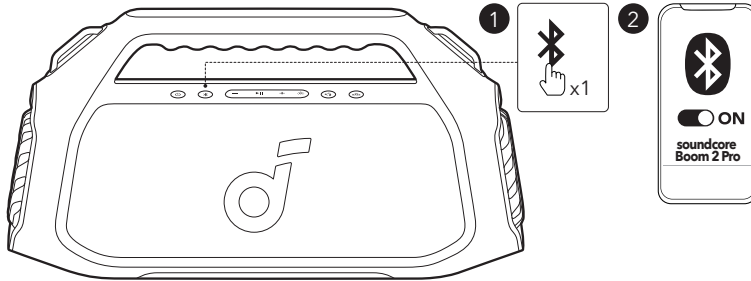

	누릅니다	블루투스 페어링 모드에 진입하세요
	플래싱 블루	Bluetooth 페어링
	파란색으로 켜짐	블루투스 연결됨




- Bluetooth 페어링 모드로 다시 들어가려면 Bluetooth 버튼을 한 번 누릅니다 .
- 이 스피커는 한 번에 한 대의 모바일 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다 . 연결된 다른 기기에서 재생하려면 먼저 현재 활성화된 기기를 일시중지하십시오 .
- 스피커의 전원을 켤 때 마지막으로 연결된 장치가 Bluetooth 범위 안에 있는 경우 이 장치에 자동으로 연결됩니다 . 그렇지 않은 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 시작합니다 .

TWS (True Wireless Stereo) 모드

두 개의 동일한 soundcore 스피커는 스테레오 사운드를 위해 서로 연결될 수 있습니다 . 양쪽 스피커에서 같은 오디오를 재생할 수 있습니다 (한 쪽은 왼쪽 채널 , 다른 쪽은 오른쪽 채널) .

스마트폰에 연결된 스피커 하나로 , 두 개의 스피커에서 블루투스 버튼을 2 초간 누르고 있으면 TWS 페어링 모드로 진입합니다 .

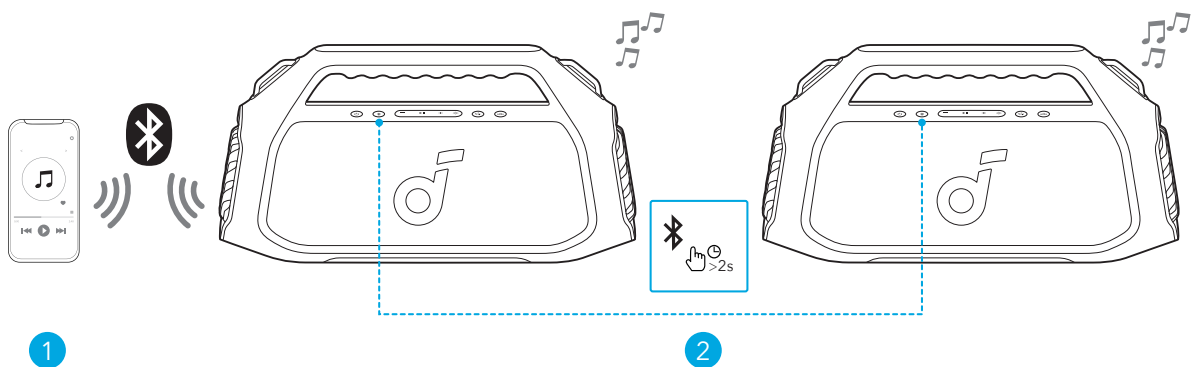


	2 초 동안 누르고 있으세요	TWS 페어링 모드 진입 / 종료
	번쩍이는 흰색	TWS 페어링
	안정적인 파란색 (스피커 1)	TWS 연결됨
	안정적인 화이트 (스피커 2)	



TWS 모드를 종료하려면 Bluetooth 버튼을 최소 2 초간 길게 누릅니다 .

PartyCast 모드

스마트폰에 연결된 스피커 하나로 파티캐스트 기능이 있는 최대 100 개의 soundcore 스피커에서 파티캐스트 버튼을 눌러 오디오와 라이트를 동기화합니다 .

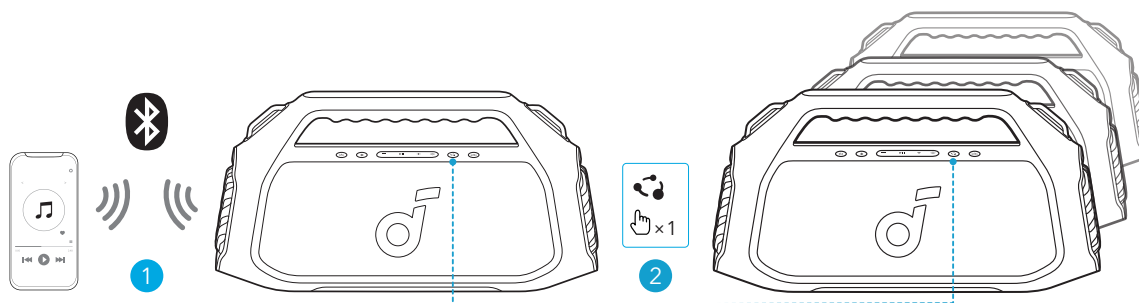


	누릅니다	PartyCast 페어링 모드 진입 / 종료
○	스테디 화이트	PartyCast 페어링
○	스테디 화이트	PartyCast 연결됨



PartyCast 기능이 있는 Soundcore 스피커도 이 스피커에 연결할 수 있습니다 .

라이트쇼

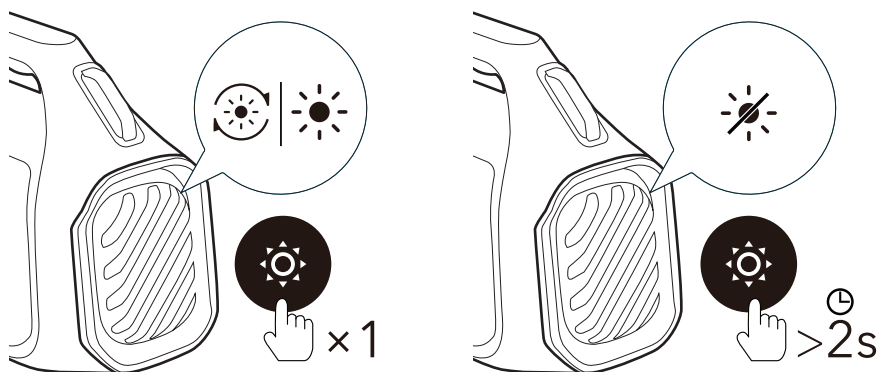


	한 번 누르거나 다시 누르세요	불 켜기 / 조명 효과 스위치
	2 초 동안 누르고 있으세요	끄다

버튼 컨트롤

	누릅니다	전원 켜기
	2 초 동안 누르고 있으세요	전원 끄기
	누릅니다	블루투스 페어링 모드에 진입하세요
	2 초 동안 누르고 있으세요	TWS 페어링 모드 진입 / 종료
	누릅니다	볼륨 업 / 다운
	누릅니다	PartyCast 페어링 모드 진입 / 종료
	누릅니다	베이스 업 2.0 켜기 / 끄기
	누릅니다	재생 / 일시중지
	두 번 눌러주세요	다음 트랙
	세 번 누르세요	이전 트랙
	한 번 누르거나 다시 누르세요	불 켜기 / 조명 효과 스위치
	2 초 동안 누르고 있으세요	끄다

soundcore 앱을

더욱 만족스러운 경험을 원하시면 soundcore 앱을 다운로드하세요 .

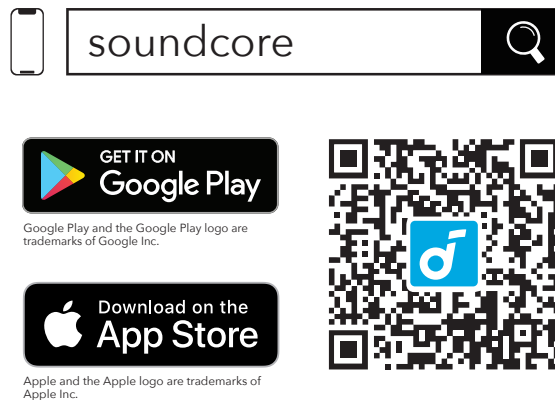

제품 정보 : 제품명과 소프트웨어 버전을 확인하거나 사용 설명서를 읽습니다 .

펌웨어 업데이트 : 스피커를 앱에 연결할 때 새로운 버전의 펌웨어가 감지되면 알림을 받게 됩니다 .

배터리 상태 : 스피커의 배터리 잔량을 나타냅니다 .

볼륨 컨트롤 : 스피커의 버튼을 누르지 않고 앱을 통해 볼륨 수준을 조정합니다 .

EQ 설정 : 앱에서 선택할 수 있는 다양한 프리셋 EQ 설정을 통해 각기 다른 음악 장르를 즐기는 동안 최적의 경험을 누릴 수 있습니다 .

- **사운드코어 시그니처 :** 균형 잡힌 사운드를 위해 최적화된 표준 EQ 모드 .
- **음성 :** 기타 주변 소음에서 음성이 더욱 명확하게 들립니다 .
- **고음 부스트 :** 고주파가 향상됩니다 .
- **균형 :** 고주파 및 저주파 사운드에 대한 향상 기능이 없습니다 .

자동 전원 꺼짐 시간 설정 : 자동 전원 꺼짐 시간을 설정하세요 . 시간이 되면 스피커 전원이 자동으로 꺼집니다 .

음성 프롬프트 : 전원을 켜거나 끄는 동안 음성 프롬프트를 음소거하거나 복원합니다 .

초기화

Bluetooth 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 최소 4 초간 길게 눌러 스피커를 초기화합니다 .

사양

충전 입력	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
출력 전압	5V=2A
배터리 용량	7500mAh/7.3V
오디오 출력 전력	최대 140W
스피커 드라이버	우퍼 : 4.5 인치 x 2, 50W 트위터 : 0.75 인치 x 2, 20W
주파수 응답	40Hz-20kHz (사십 헤르쯔에서 이십 킬로헤르쯔까지)
충전 시간	3 시간 (30W 입력 시)
재생 시간 (음량 및 음악 콘텐츠에 따라 다름)	20 시간
방진 및 방수 등급	IP68
Bluetooth 버전	블루투스 5.3
Bluetooth 범위	100m (백 미터)

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째와 열 번째	20,21,22,23,24...	년도를 나타내며 , 20 은 2020 년을 , 21 은 2021 년을 , 22 는 2022 년을 , 23 은 2023 년을 , 24 는 2024 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열한 번째와 열두 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
마지막 네 개	0001-FFFF	일련 번호를 나타냅니다 .