



In een oogopslag

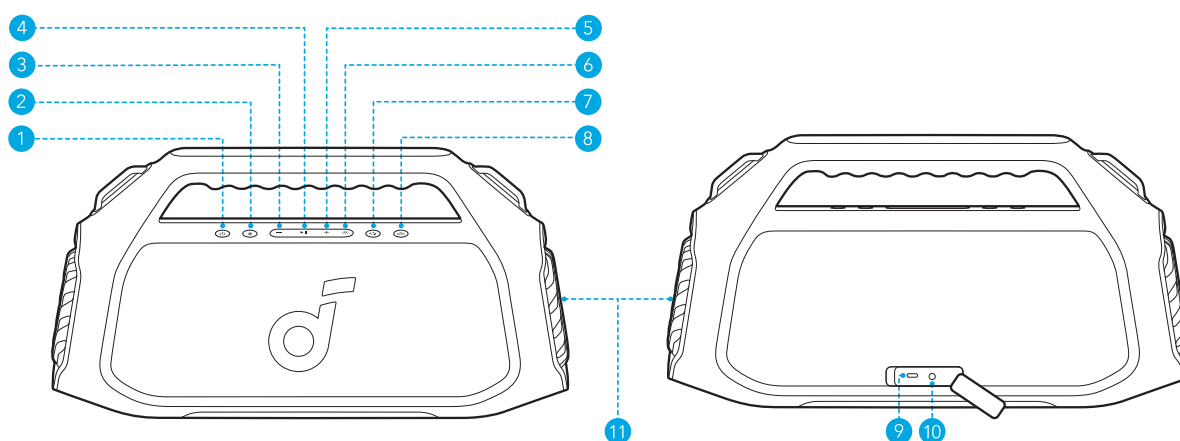

1	Aan/uit-knop	7	PartyCast-knop
2	Bluetooth-knop	8	BassUp 2.0 Knop
3	Volume Omlaag Knop	9	Type C-oplaadpoort
4	Afspeel-/Pauzeknop	10	AUX-ingang
5	Volume Omhoog Knop	11	LED-licht
6	Lichtshow Knop		

Het installeren van de riem

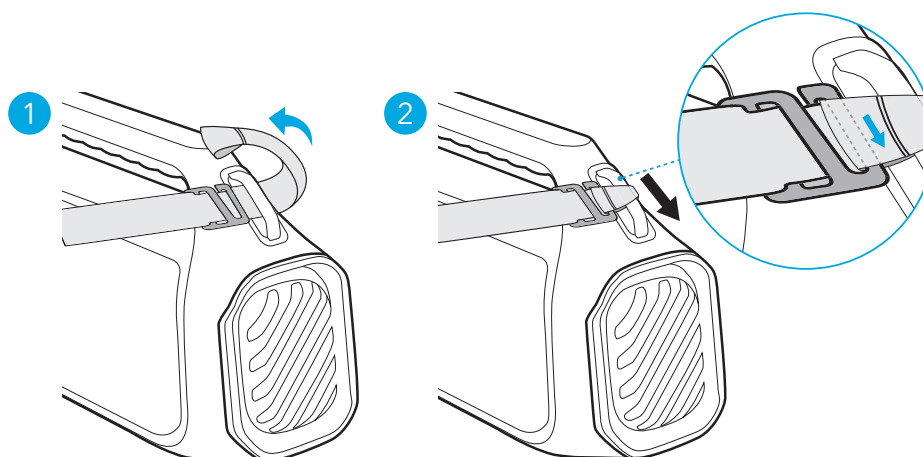


- Bevestig de riem aan beide zijden van het handvat.

Opladen

Het Opladen van uw Speaker


- Gebruik een gecertificeerde C-C-kabel en oplader om schade te voorkomen.

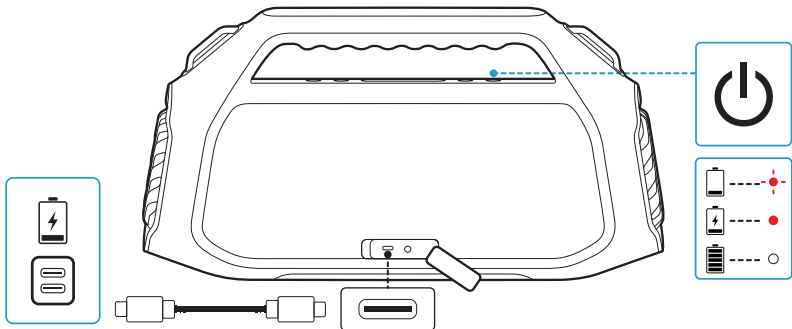


	Knipperend rood	Lage batterijspanning
	Brandt rood	Opladen
	Stabiel Wit	Volledig opgeladen

Opladen van externe apparaten

- Gebruik deze speaker als powerbank om je draagbare apparaten of accessoires op te laden.

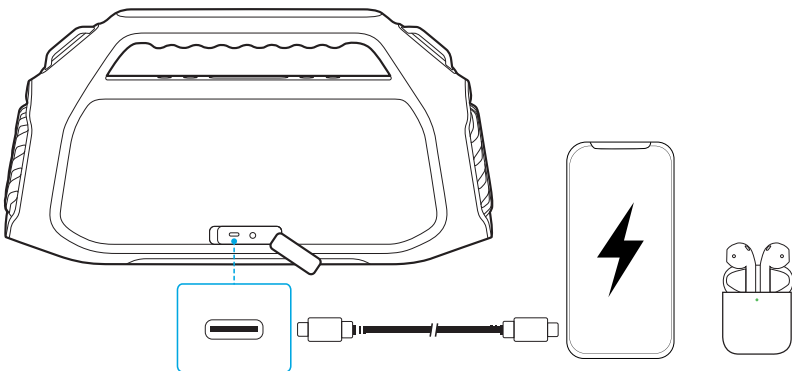

In-/uitschakelen

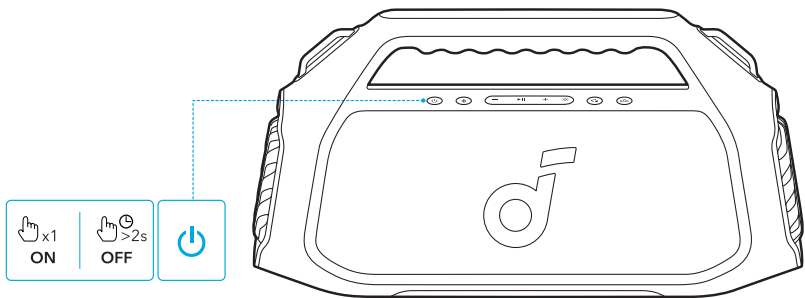

	Druk op of houd 2 seconden ingedrukt	In
	Stabiel Wit	
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitschakelen
	Licht uit	




- Deze luidspreker schakelt automatisch uit na 20 minuten zonder audio-invoer.
- Je kunt ook een automatische uitschakeltijd instellen in de soundcore APP.

Uw luidspreker gebruiken

Bluetooth-modus

Druk op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren en selecteer vervolgens **"soundcore Boom 2 Pro"** in de Bluetooth-lijst om verbinding te maken.

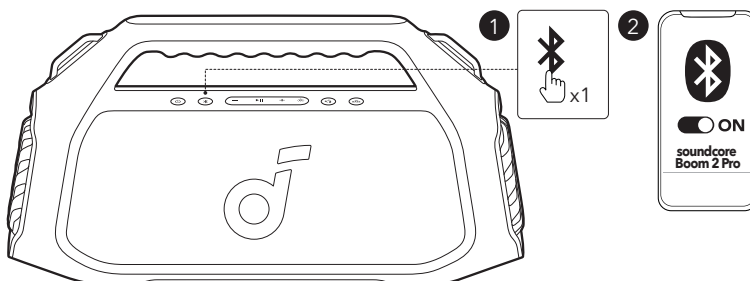

	Druk op de knop	Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus
	Knipperend Blauw	Koppelen via bluetooth
	Brandt blauw	Bluetooth Verbonden




- Om de bluetoothkoppelingsmodus opnieuw te activeren, drukt u één keer op de bluetoothknop.
- Deze luidspreker kan slechts vanaf één mobiel apparaat tegelijk muziek afspelen. Als u wilt afspelen vanaf een ander aangesloten apparaat, pauzeert u eerst het apparaat dat momenteel actief is.
- Elke keer dat u uw luidspreker inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatste verbonden apparaat, mits dit apparaat beschikbaar is binnen het Bluetooth-bereik. Als dat niet het geval is, drukt u op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.

TWS-modus (True Wireless Stereo)

Twee identieke soundcore-luidsprekers kunnen met elkaar worden gekoppeld voor stereogeluid. Beide luidsprekers kunnen dezelfde audio weergeven (de ene het linker kanaal en de andere het rechter kanaal).

Met één luidspreker aangesloten op een smartphone, druk en houd de Bluetooth-knop gedurende 2 seconden ingedrukt op twee luidsprekers om de TWS-koppelingsmodus in te voeren.

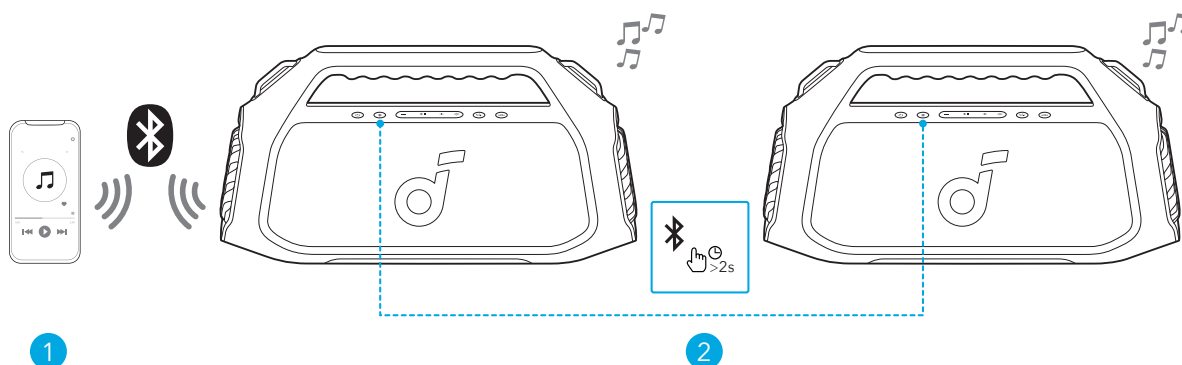


	Druk en houd 2 seconden vast	Voer / Verlaat TWS Koppelingsmodus in
	Knipperend Wit	Koppelen via TWS
	Stabiël blauw (luidspreker 1)	TWS verbonden
	Stabiël Wit (luidspreker 2)	



Om de TWS-modus te verlaten, houdt u de Bluetooth-knop minstens 2 seconden ingedrukt.

PartyCast-modus

Met één luidspreker verbonden met een smartphone, druk op de PartyCast-knop op maximaal 100 soundcore-luidsprekers met PartyCast-functie om audio en licht te synchroniseren.

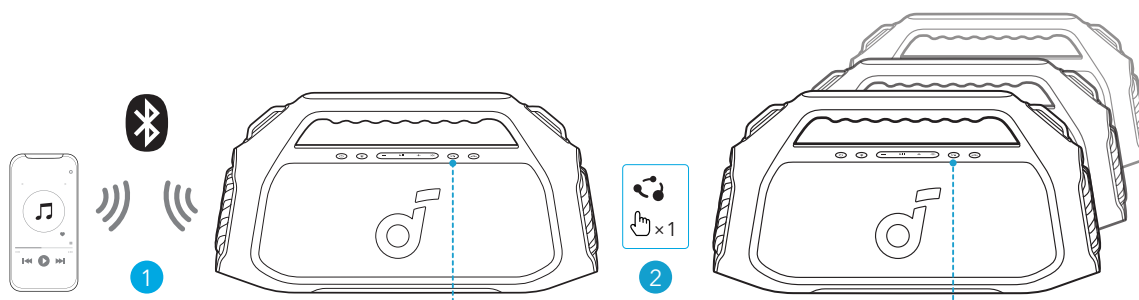


	Druk op de knop	Voer de PartyCast-koppelingsmodus in / verlaat deze.
○	Stabiël Wit	PartyCast Koppelen
○	Stabiël Wit	PartyCast Verbonden



soundcore-luidsprekers met PartyCast-functie kunnen ook worden verbonden met deze luidspreker.

LightShow

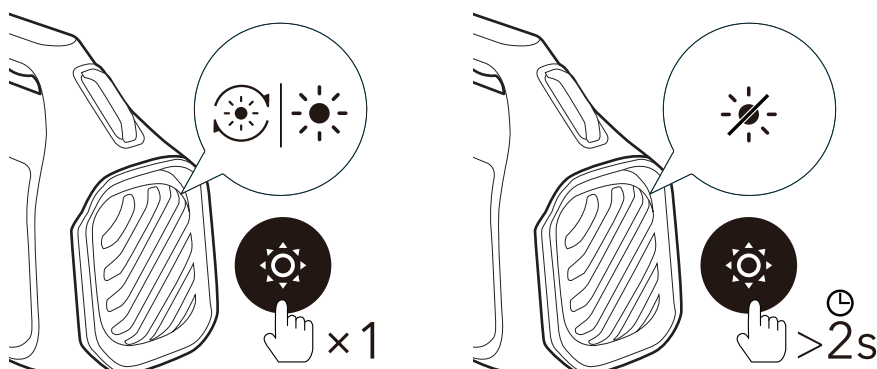

	Druk één keer of druk opnieuw	Aan/uit lichtschakelaar/Lichteffecten schakelaar
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitgeschakeld

Knoppen

	Druk op de knop	Inschakelen
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitschakelen
	Druk op de knop	Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus
	Druk en houd 2 seconden vast	Voer / Verlaat TWS Koppelingsmodus in
	Druk op de knop	Volume harder / zachter
	Druk op de knop	Voer de PartyCast-koppelingsmodus in / verlaat deze.
	Druk op de knop	Zet BassUp 2.0 aan / uit
	Druk op de knop	Afspelen / pauzeren
	Druk twee keer	Volgende nummer
	Druk drie keer	Vorige track

	Druk één keer of druk opnieuw	Aan/uit lichtschakelaar/Lichteffecten schakelaar
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitgeschakeld

soundcore App

Download de soundcore-app voor een betere ervaring.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Productinformatie: controleer de productnaam en softwareversie of lees de gebruikershandleiding.

Firmware bijwerken: wanneer u de luidspreker verbindt met de app, wordt u geïnformeerd zodra er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd.

Batterijstatus: geeft het resterende batterijniveau van uw luidspreker aan.

Volumeregeling: pas het volume zonder de knoppen op de luidspreker in te drukken aan via de app.

EQ-instellingen: In de app zijn verschillende vooraf ingestelde EQ-instellingen beschikbaar die je kunt kiezen om je ervaring te optimaliseren terwijl je geniet van verschillende muziekgenres.

- **soundcore Signature:** Standard EQ-modus geoptimaliseerd voor goed gebalanceerd geluid.
- **Spraak:** stemmen onderscheiden zich duidelijker van ander omgevingsgeluid.
- **Treble Boost:** hoge frequenties worden versterkt.
- **Balans:** geen versterking voor hoogfrequente en laagfrequente geluiden.

Stel de automatische uitschakeltijd in: Stel een automatische uitschakeltijd in. De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de tijd om is.

Gesproken melding: demp of herstel de gesproken melding tijdens het in-/uitschakelen.

Resetten

Houd de Bluetooth-knop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd minimaal 4 seconden ingedrukt om de luidspreker te resetten.

Specificaties

Oplaadinvoer	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Laaduitvoer	5V=2A
Batterijcapaciteit	7500mAh/7,3V
Audio Uitgangsvermogen	Tot 140W
Luidspreker Driver	Woofer: 4,5 inch x 2, 50W Tweeter: 0,75 inch x 2, 20W
Frequentierespons	40Hz-20kHz
Oplaadtijd	3 uur (met 30W invoer)
Speeltijd (varieert per volumeniveau en muziek inhoud)	20 uur
Stofdichtheid & Waterdichtheidsniveau	IP68
Bluetoothversie	Bluetooth 5.3
Bluetoothbereik	100m