



Kjapp Oversikt

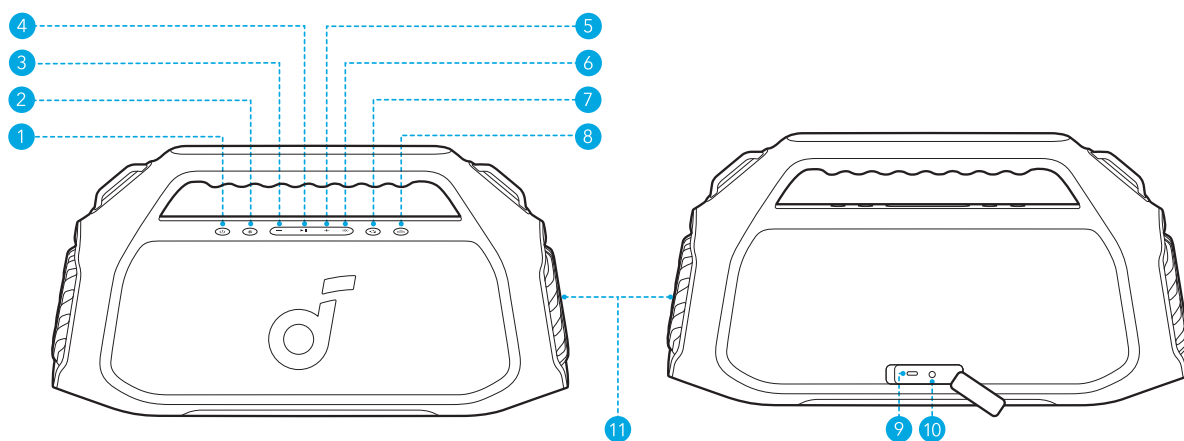

1	Av/På-Knappen	7	PartyCast-knapp
2	Bluetooth-knapp	8	BassUp 2.0-knapp
3	Volum Ned-knapp	9	Type-C ladeport
4	Spill/Pause-knapp	10	AUX-inngang
5	Volum Opp-knapp	11	LED-lys
6	LysShow-knapp		

Installering av stroppen

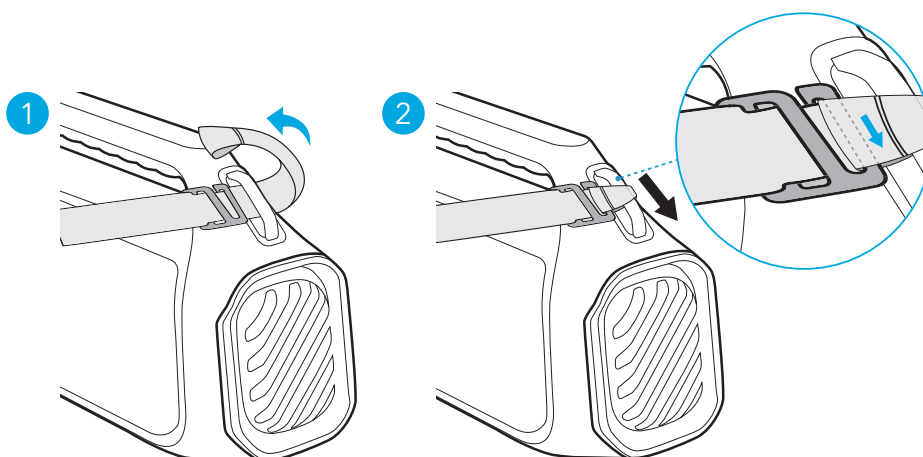


- Fest stroppen til begge sider av håndtaket.

Lading

Lading av høyttaleren din


- Bruk en sertifisert C-C-kabel og lader for å unngå skade.

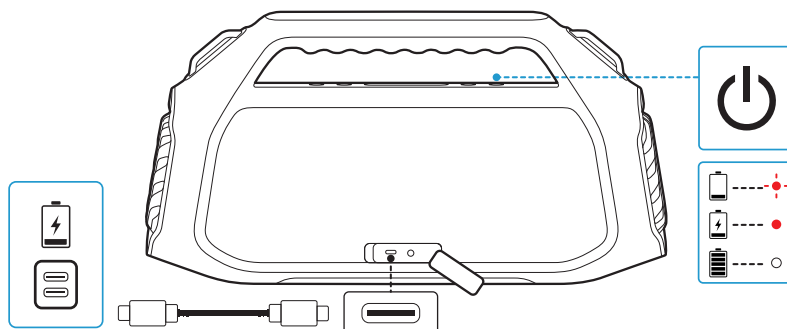


	Blinkende rødt	Lavt batteri
	Stadig Rød	Lading
	Stabil Hvit	Fulladet

Lading av eksterne enheter.

- Bruk denne høyttaleren som en strømbank for å lade dine bærbare enheter eller tilbehør.

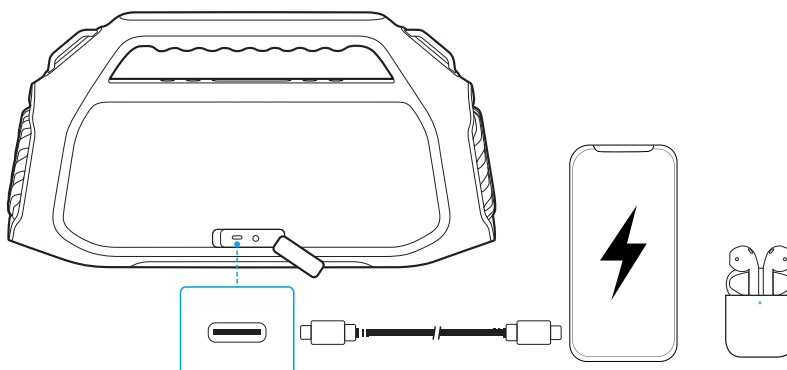

Slå på/av

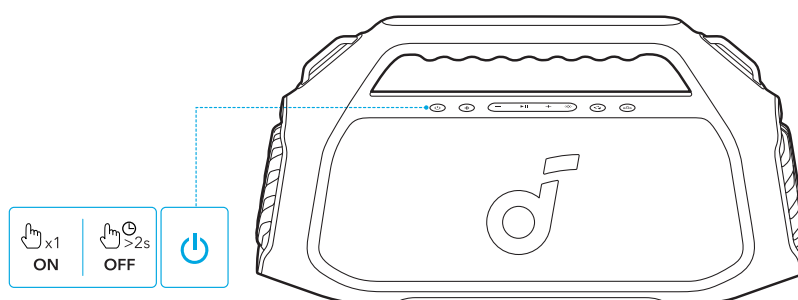

	Trykk eller trykk og hold i 2 sekunder	Slå på strømmen
	Stabil Hvit	
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av strømmen
	Lys av	




- Denne høyttaleren vil automatisk slå seg av etter 20 minutter uten lydinngang.
- Du kan også sette en automatisk avslåingstid i soundcore-appen.

Bruke høyttaleren

Bluetooth-modus

Trykk på Bluetooth-knappen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus, og velg deretter **"soundcore Boom 2 Pro"** fra Bluetooth-listen for å koble til.

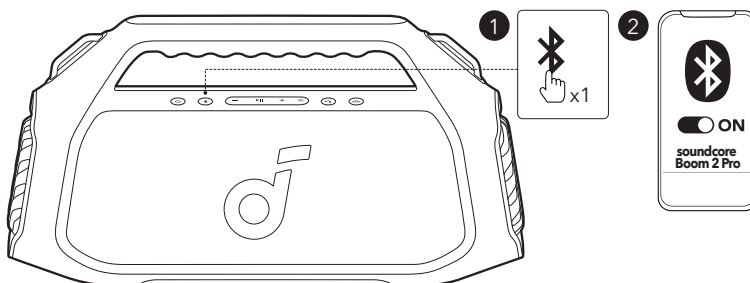

	Trykk	Gå inn i Bluetooth-parringmodus
	Blinkende Blått	Bluetooth-paring
	Steady Blå	Bluetooth tilkoblet




- Trykk én gang på Bluetooth-knappen for å aktivere Bluetooth-paringsmodus igjen.
- Denne høyttaleren kan bare spille musikk på én mobilenhet om gangen. Hvis du vil spille av fra en annen tilkoblet enhet, må du først stoppe den aktive enheten.
- Hver gang du slår på høyttaleren, kobles den automatisk til forrige tilkoblede enhet hvis den er innenfor Bluetooth-rekkevidden. Hvis ikke trykker du på Bluetooth-knappen for å aktivere Bluetooth-paringsmodus.

TWS (True Wireless Stereo)-modus

To identiske soundcore-høyttalere kan kobles sammen for stereolyd. Begge høyttalerne kan spille av samme lyd (én som venstre kanal og den andre som høyre kanal).

Med én høyttaler tilkoblet en smarttelefon, trykk og hold Bluetooth-knappen i 2 sekunder på to høyttalere for å gå inn i TWS-parringmodus.

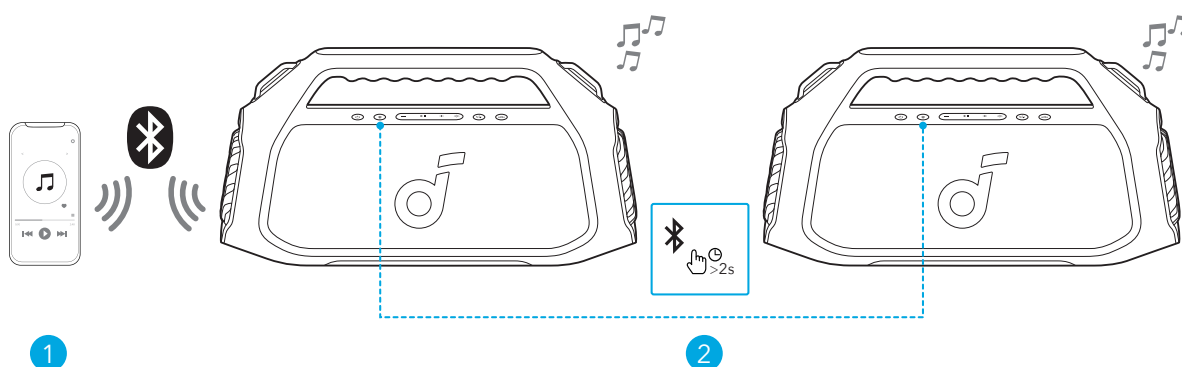


	Trykk og hold i 2 sekunder	Angi / Avslutt TWS-parringmodus
	Blinkende hvit	TWS-paring
	Stabil blått (høyttaler 1)	TWS tilkoblet
	Stabil Hvit (høyttaler 2)	



For å avslutte TWS-modus holder du inne Bluetooth-knappen i minst 2 sekunder.

PartyCast-modus

Med én høyttaler tilkoblet en smarttelefon, trykk på PartyCast-knappen på opptil 100 soundcore-høyttalere med PartyCast-funksjon for å synkronisere lyd og lys.

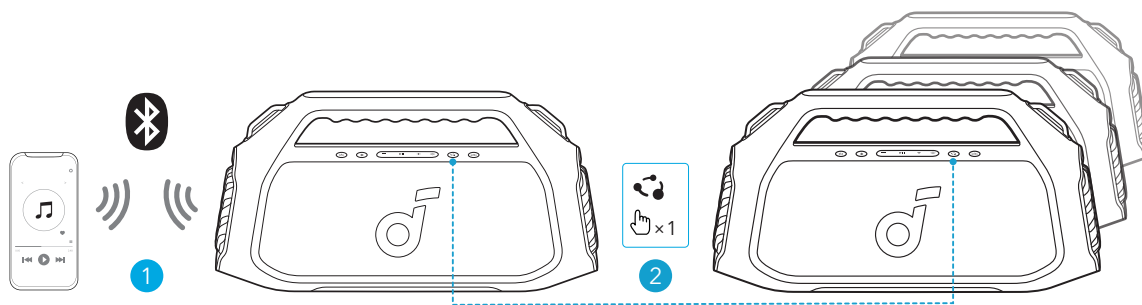


	Trykk	Angi / Avslutt PartyCast-parringmodus.
○	Stabil Hvit	PartyCast-parring
○	Stabil Hvit	PartyCast tilkoblet



soundcore-høyttalere med PartyCast-funksjon, kan også kobles til denne høyttaleren.

LysShow

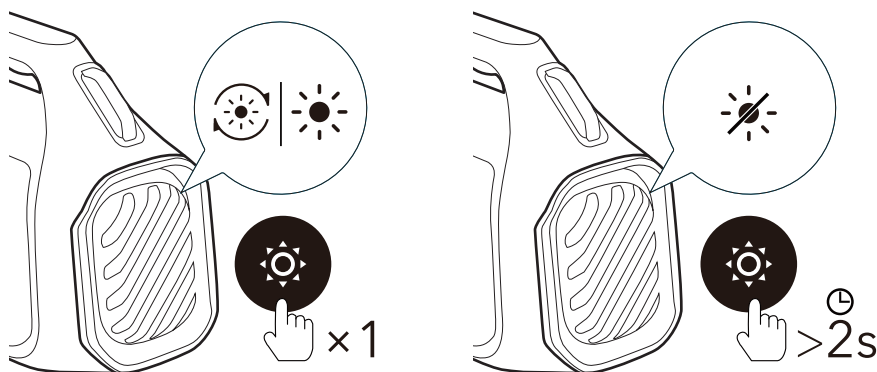

	Trykk én gang eller trykk igjen	På lys/Skru på lys-effekter
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av

Knappekontroller

	Trykk	Slå på strømmen
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av strømmen
	Trykk	Gå inn i Bluetooth-parringmodus
	Trykk og hold i 2 sekunder	Angi / Avslutt TWS-parringmodus
	Trykk	Volum opp / ned
	Trykk	Angi / Avslutt PartyCast-parringmodus.
	Trykk	Slå på / av BassUp 2.0.
	Trykk	Spill av / pause
	Trykk to ganger	Neste spor
	Trykk tre ganger	Forrige spor
	Trykk én gang eller trykk igjen	På lys/Skru på lys-effekter
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av

soundcore App

Last ned soundcore-appen for å få en enda bedre opplevelse.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produktinformasjon: Kontroller produktnavnet og programwareversjonen, eller les brukerhåndboken.

Fastevareoppdatering: Du blir informert så snart en ny versjon av fastvaren er oppdaget når du kobler høyttaleren til appen.

Batteristatus: Indikerer gjenstående batterinivå på høyttaleren.

Volumkontroll: Juster volumnivået via appen uten å trykke på knapper på høyttaleren.

EQ-innstillinger: Det finnes ulike forhåndsinnstilte EQ-innstillinger du kan velge fra i appen for å optimalisere opplevelsen din mens du nyter forskjellige musikkjangre.

- **soundcore Signature:** Standard EQ-modus optimalisert for velbalansert lyd.
- **Tale:** Tale blir tydeligere i forhold til andre omgivelseslyder.
- **Diskantforsterker:** Forsterke høye frekvenser.
- **Balanse:** Ingen forsterking av høy- og lavfrekvenslyder.

Angi tid for automatisk avslåing: Angi en tid for automatisk avslåing. Høyttaleren slås av automatisk når tiden er ute.

Muntlig beskjed: Slå muntlige beskjeder under oppstart og avslåing av eller på.

Nullstille

Hold inne både Bluetooth-knappen og volum-opp-knappen samtidig i minst fire sekunder for å tilbakestille høyttaleren.

Spesifikasjoner

Lad inngang	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Ladningsutgang	5V=2A
Batterikapasitet	7500mAh/7,3V
Lydutgangseffekt	Opptil 140 W
Høyttalerdriver	Woofer: 4,5 tommer x 2, 50W Tweeter: 0,75 tommer x 2, 20W
Frekvensrespons	40Hz-20kHz
Ladetid	3 timer (med 30W inngang)
Spilletid (varierer etter volumnivå og musikkinnhold)	20 timer
Støv- og vanntett nivå	IP68
Bluetooth-versjon	Bluetooth 5.3
Bluetooth rekkevidde	100m