



Przegląd Produktów

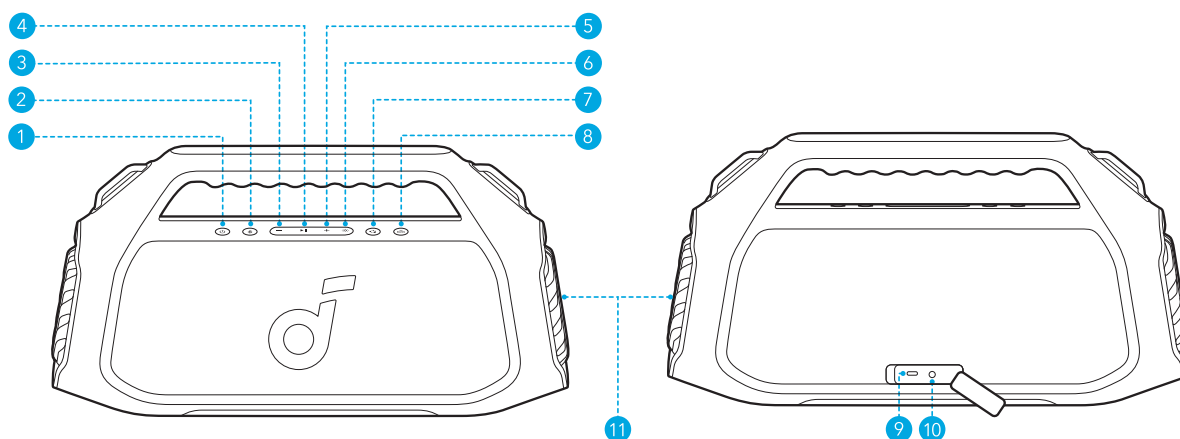

1	Przycisk zasilania	7	Przycisk PartyCast
2	Przycisk Bluetooth	8	Przycisk BassUp 2.0
3	Przycisk zmniejszenia głośności	9	Port ładowania typu C
4	Przycisk Odtwarzania/Zatrzymania	10	Wejście AUX
5	Przycisk zwiększenia głośności	11	Światło LED
6	Przycisk LightShow		

Instalacja paska

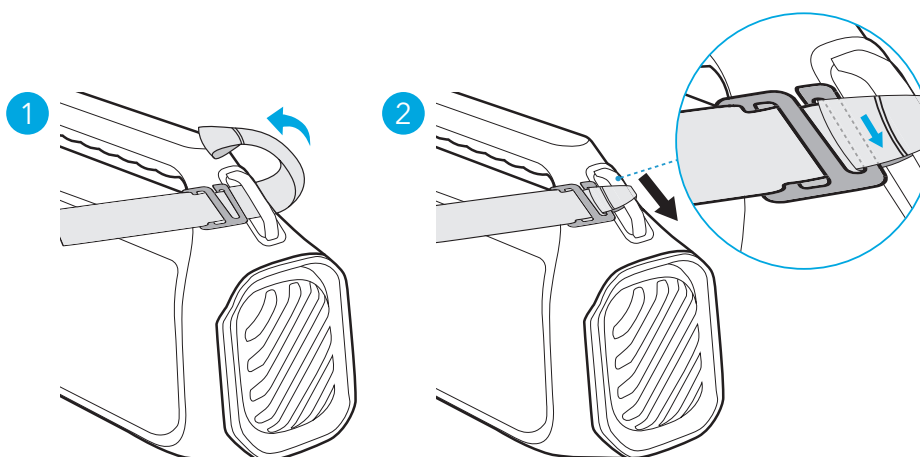


- Przymocuj pasek do obu stron uchwytu.

Ładowanie

Ładowanie głośnika


- Użyj certyfikowanego kabla C-C i ładowarki, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom.

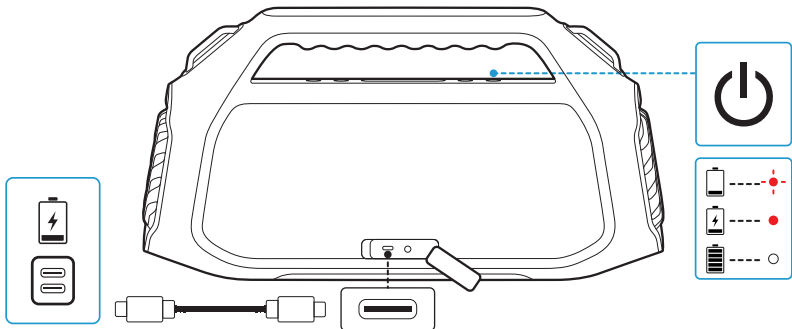


	Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
	Stałe czerwone	Ładowanie
	Stały Biały	W pełni naładowany

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

- Użyj tego głośnika jako power banku do ładowania Twoich przenośnych urządzeń lub akcesoriów.

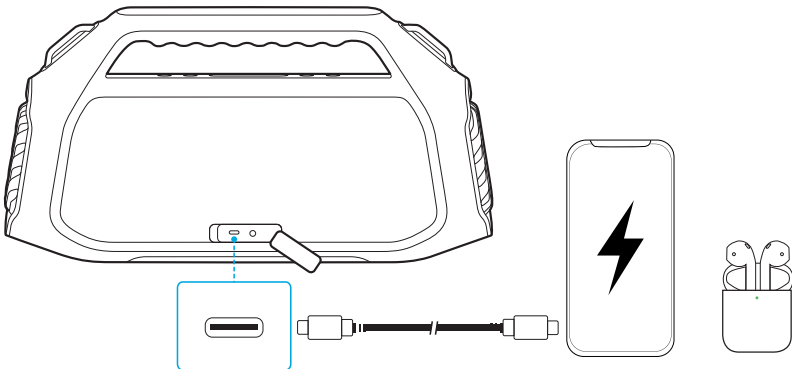

Włączanie i wyłączanie

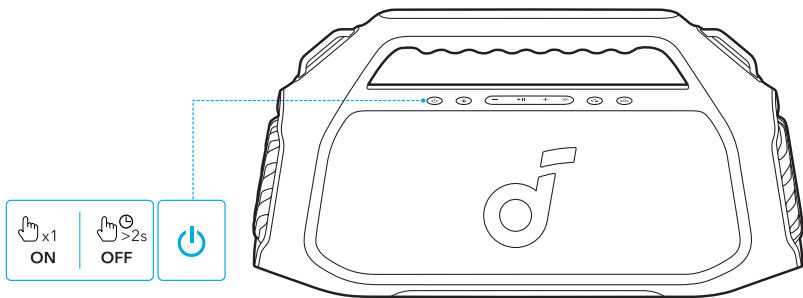

	Naciśnij lub przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz zasilanie
	Stały Biały	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Podświetlenie wyłączone	




- Ten głośnik automatycznie wyłączy się po 20 minutach braku sygnału audio.
- Możesz również ustawić czas automatycznego wyłączenia w aplikacji soundcore.

Obsługa głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wejść w tryb parowania Bluetooth, a następnie wybierz „**soundcore Boom 2 Pro**” z listy Bluetooth, aby połączyć.

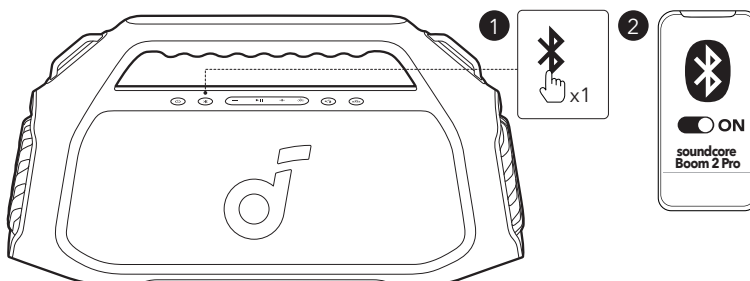

	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
	Stały niebieski	Połączono Bluetooth




- Aby ponownie włączyć tryb parowania Bluetooth, naciśnij jeden raz przycisk Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. Aby odtwarzać z innego połączonego urządzenia, najpierw wstrzymaj odtwarzanie z aktualnie aktywnego urządzenia.
- Każde włączenie głośnika powoduje automatyczne połączenie go z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, o ile znajduje się ono w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk Bluetooth, aby ponownie przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb TWS (True Wireless Stereo)

Dwa identyczne głośniki soundcore mogą się ze sobą połączyć w celu uzyskania dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam materiał audio (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona, należy przez 2 sekundy nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth na dwóch głośnikach, aby wejść w tryb łączenia TWS.

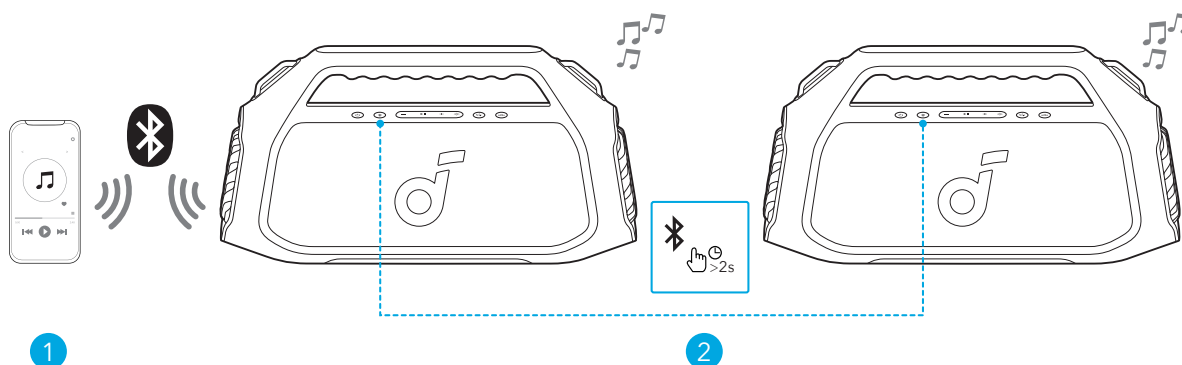


	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejść / Wyjść z trybu parowania TWS
	Błyszczący Biały	Parowanie TWS
	Stały niebieski (głośnika 1)	TWS Połączone
	Stały Biały (głośnika 2)	



Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Tryb PartyCast

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona, naciśnij przycisk PartyCast na maksymalnie 100 głośnikach soundcore z funkcją PartyCast, aby zsynchronizować dźwięk i światło.

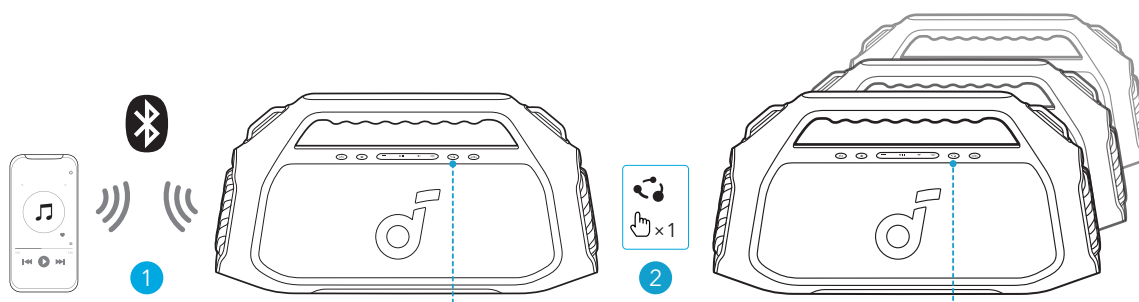


	Naciśnij	Wejście / Wyjście trybu parowania PartyCast
	Stały Biał	Sparowanie PartyCast
	Stały Biał	PartyCast Połączony



Do tego głośnika można podłączyć również głośniki Soundcore z funkcją PartyCast.

LightShow

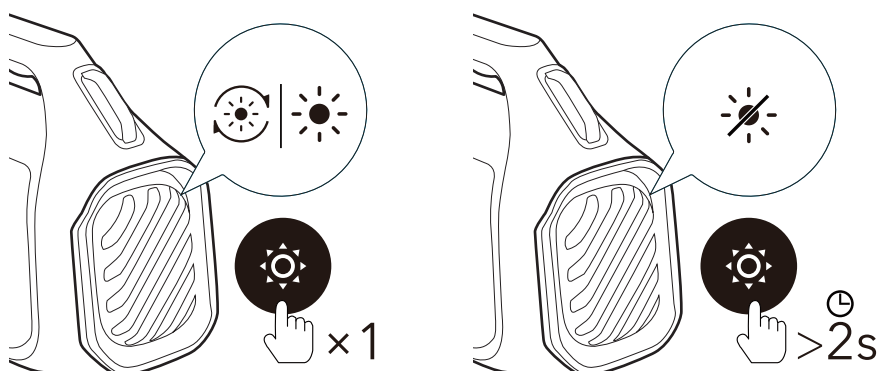

	Naciśnij raz lub naciśnij ponownie	Włącz światło/Włącz efekty świetlne
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz

Przyciski Sterujące

	Naciśnij	Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejść / Wyjść z trybu parowania TWS
	Naciśnij	Zwiększ / zmniejsz głośność
	Naciśnij	Wejście / Wyjście trybu parowania PartyCast
	Naciśnij	Włącz / Wyłącz BassUp 2.0
	Naciśnij	Odtwarzanie/wstrzymanie
	Naciśnij dwukrotnie	Następna ścieżka
	Naciśnij trzy razy	Poprzedni utwór
	Naciśnij raz lub naciśnij ponownie	Włącz światło/Włącz efekty świetlne
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz

soundcore App

Pobierz aplikację soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Dane produktu: Tutaj sprawdzisz nazwę produktu i wersję oprogramowania lub zapoznasz się z instrukcją obsługi.

Aktualizacja oprogramowania układowego: Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.

Stan baterii: Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.

Regulacja głośności: Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.

Ustawienia EQ: W aplikacji dostępne są różne ustawienia wstępne EQ, które możesz wybrać, aby zoptymalizować swoje doświadczenie podczas słuchania różnych gatunków muzyki.

- **soundcore Signature:** tryb EQ standardowy zoptymalizowany dla dobrze wyważonego dźwięku.
- **Głos:** Głos ludzki wyróżnia się na tle dźwięków otoczenia.
- **Wzmocnienie tonów wysokich:** Wzbogacone są tony wysokie.
- **Balans:** Ani dźwięki o wysokich częstotliwościach ani dźwięki o niskich częstotliwościach nie zostaną wzbogacone.

Ustaw czas automatycznego wyłączenia: Ustaw czas automatycznego wyłączenia. Po upływie wyznaczonego czasu głośnik wyłączy się automatycznie.

Komunikat głosowy: pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.

Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększenia głośności przez co najmniej 4 sekundy, aby zresetować głośnik.

Specyfikacja

Wejście ładowania	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Wyjście ładowania	5V=2A
Pojemność baterii	7500mAh/7,3V
Moc wyjściowa audio	Do 140W
Głośnik kierowcy	Woofer: 4,5 cala x 2, 50W Tweeter: 0,75 cala x 2, 20W
Odpowiedź częstotliwościowa	40Hz-20kHz
Czas ładowania	3 godziny (przy wejściu 30W)
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i zawartości muzycznej)	20 godzin
Poziom pyłoszczelności i wodoodporności	IP68
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3
Zasięg Bluetooth	100 metrów