



Visão Geral

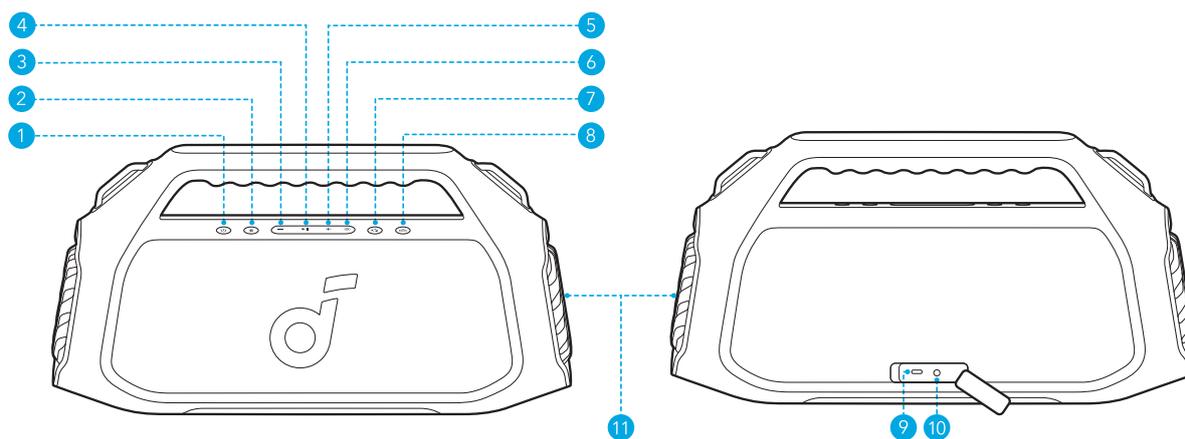

1	Botão de energia	7	Botão PartyCast
2	Botão Bluetooth	8	Botão BassUp 2.0
3	Botão de Volume Menos	9	Porta de carregamento Tipo-C
4	Botão de Reproduzir/Pausar	10	Entrada AUX
5	Botão de Volume Aumentar	11	Luz LED
6	Botão LightShow		

Instalando a Alça

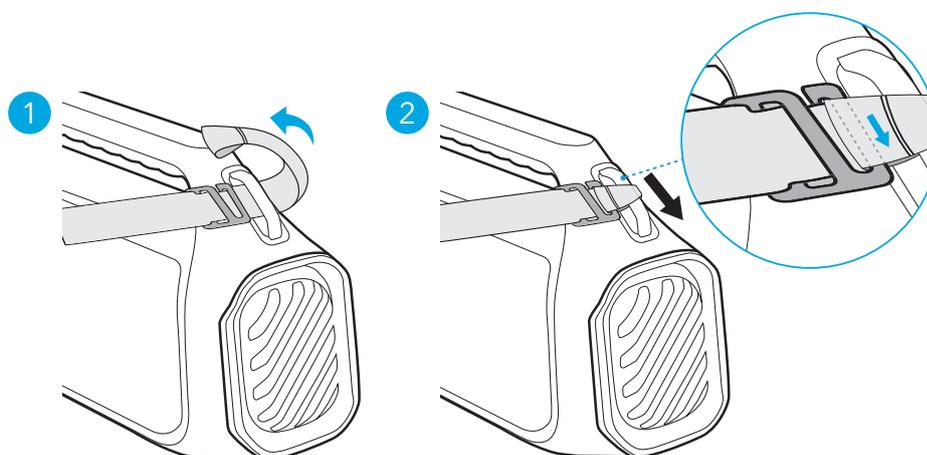


- Anexe a alça em ambos os lados da alça.

Carregamento

Carregando seu alto-falante


- Utilize um cabo e carregador C-C certificados para prevenir qualquer dano.

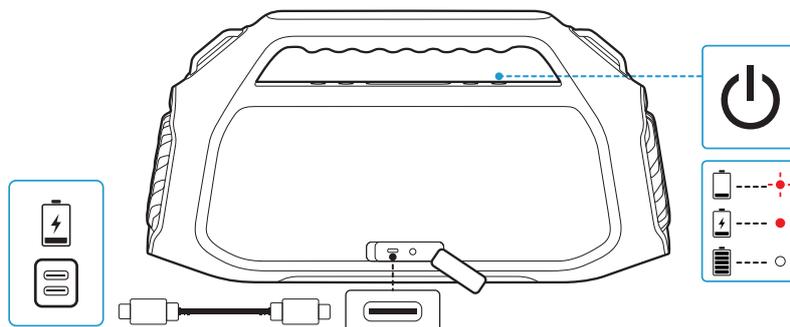


	Vermelho intermitente	Bateria fraca
	Vermelho Fixo	Carregando
	Branco constante	Totalmente Carregado

Carregando Dispositivos Externos.

- Use este alto-falante como um banco de energia para carregar seus dispositivos portáteis ou acessórios.

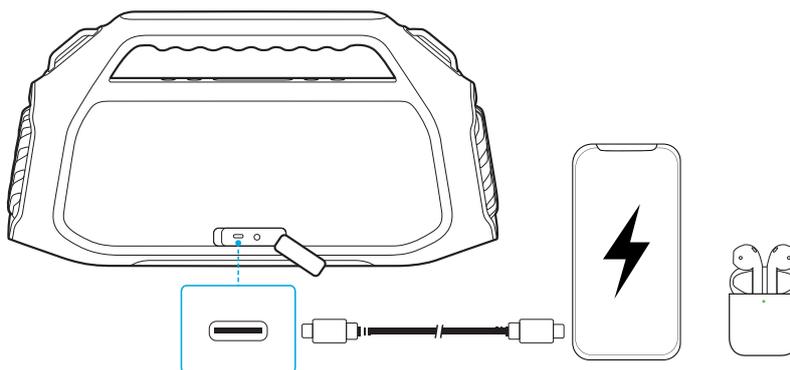

Ligando/desligando

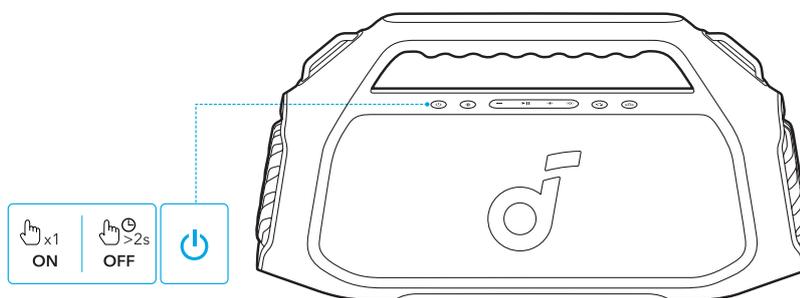

	Pressione ou pressione e segure por 2 segundos	Ligar
	Branco constante	
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
	Desligado	




- Este alto-falante desligará automaticamente após 20 minutos sem entrada de áudio.
- Você também pode definir um tempo de desligamento automático no aplicativo Soundcore.

Usar o alto-falante

Modo Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de pareamento Bluetooth e, em seguida, selecione **"soundcore Boom 2 Pro"** na lista de dispositivos Bluetooth para conectar.

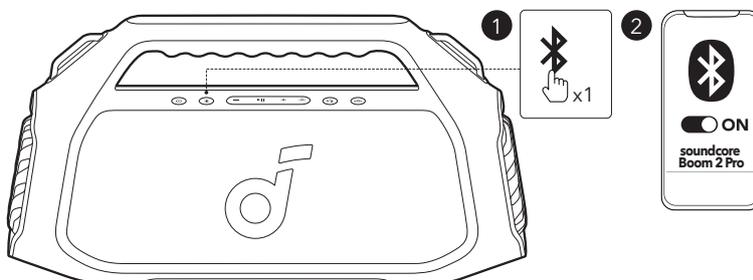

	Pressione	Entrar no Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Luz Azul Piscante	Parelamento Bluetooth
	Azul Constante	Conectado ao Bluetooth




- Para entrar novamente no modo de pareamento Bluetooth, pressione o botão Bluetooth uma vez.
- Este alto-falante só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Para reproduzir de outro dispositivo conectado, pause primeiro o dispositivo ativo no momento.
- Toda vez que você ligar sua caixa de som, ela se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado caso ele esteja disponível no alcance do Bluetooth. Caso isso não ocorra, pressione o botão de Bluetooth para entrar no modo de pareamento.

Modo TWS (estéreo sem fio real)

Dois alto-falantes soundcore idênticos podem ser conectados um ao outro para som estéreo. As duas caixas podem tocar o mesmo áudio (uma como canal esquerdo e a outra como canal direito).

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione e segure o botão Bluetooth por 2 segundos em dois alto-falantes para entrar no modo de emparelhamento TWS.

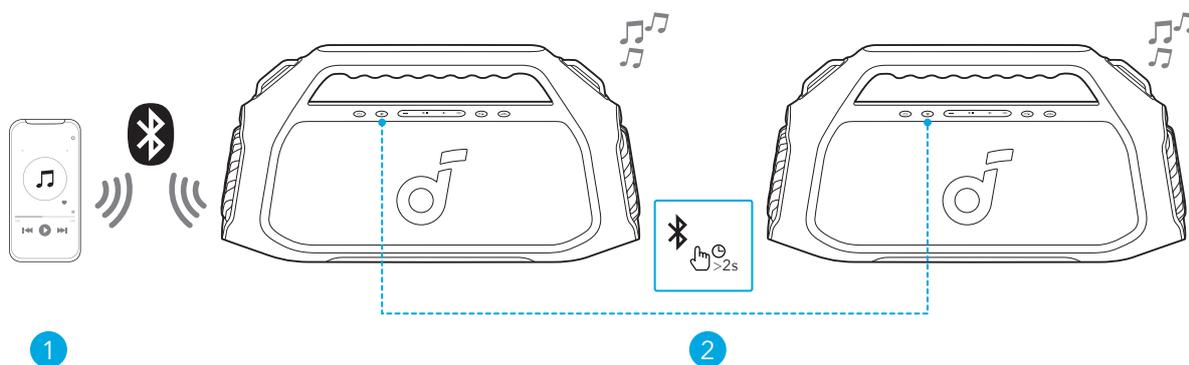


	Pressione e segure por 2 segundos	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento TWS
	Luz Branca Piscante	Emparelhamento de TWS
	Azul Constante (alto-falante 1)	Conectado TWS
	Branco Constante (alto-falante 2)	



Para sair do modo TWS, mantenha pressionado o botão de Bluetooth por pelo menos 2 segundos.

Modo PartyCast

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione o botão PartyCast em até 100 alto-falantes soundcore com função PartyCast para sincronizar áudio e luz.

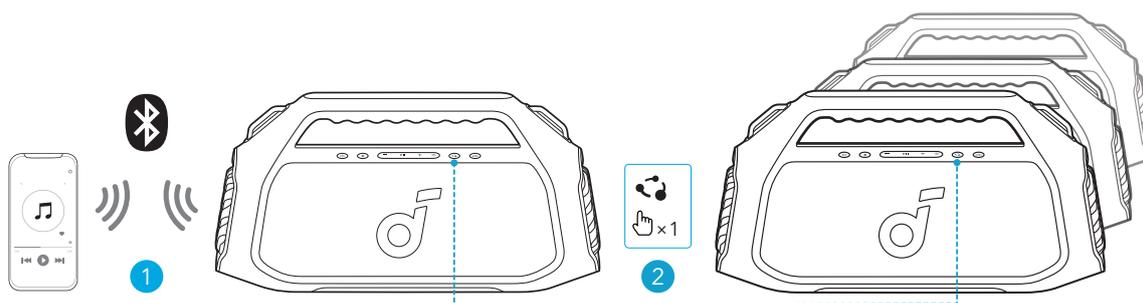


	Pressione	Modo de Emparelhamento de FestaCast de Entrada / Saída
○	Branco constante	Emparelhamento do PartyCast
○	Branco constante	PartyCast Conectado



soundcore com função PartyCast também podem ser conectados a este alto-falante.

LightShow

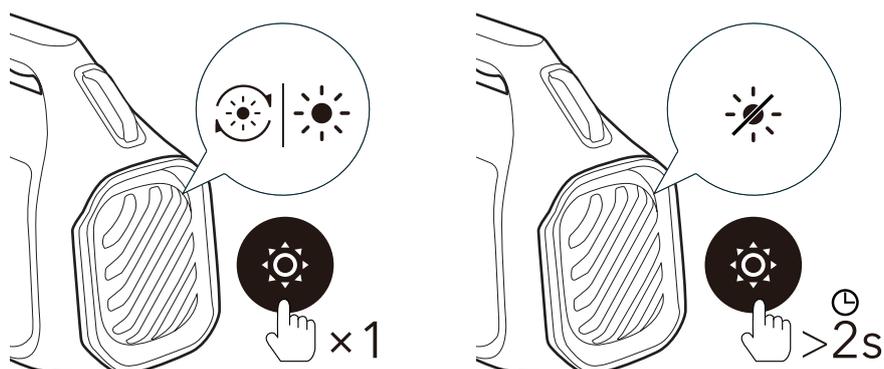

	Pressione uma vez ou pressione novamente	Ligar a luz/Ligar efeitos de luz
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar

Botões de controle

	Pressione	Ligar
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
	Pressione	Entrar no Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Pressione e segure por 2 segundos	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento TWS
	Pressione	Volume Mais / Menos
	Pressione	Modo de Emparelhamento de FestaCast de Entrada / Saída
	Pressione	Ative / Desative o BassUp 2.0
	Pressione	Reproduzir/Pausar
	Pressione duas vezes	Próxima faixa
	Pressione três vezes	Faixa Anterior
	Pressione uma vez ou pressione novamente	Ligar a luz/Ligar efeitos de luz
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar

soundcore App

Baixe o aplicativo soundcore para aprimorar a sua experiência.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informações de produto: Verifique o nome do produto e a versão de software ou consulte o manual do usuário.

Atualização de firmware: Você será informado depois que a nova versão do firmware for detectada ao conectar o alto-falante ao aplicativo.

Status da bateria: Indica o nível de carga restante da bateria do seu alto-falante.

Controle de volume: Ajuste o nível de volume pelo aplicativo sem pressionar botões no alto-falante.

Configurações de EQ: Existem várias configurações de EQ pré-definidas que você pode escolher no aplicativo para otimizar sua experiência ao desfrutar de diferentes gêneros musicais.

- **Assinatura Soundcore:** Modo EQ padrão otimizado para som bem equilibrado.
- **Voz:** Vozes se destacam mais claramente de outros sons do ambiente.
- **Turbo de Agudos:** Altas frequências são elevadas.
- **Balanceado:** Sem aumento de sons de alta e baixa frequência.

Defina o tempo de desligamento automático: Defina um tempo de desligamento automático. A caixa de som desligará automaticamente quando o tempo acabar.

Mensagem de voz: silencie ou restaure a mensagem de voz ao ligar/desligar.

Reiniciar

Pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões de Bluetooth e de aumento de volume por pelo menos 4 segundos para reiniciar a caixa de som.

Especificações

Entrada de carga	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
Saída de carga	5V==2A
Capacidade da bateria	7500mAh/7.3V
Potência de Saída de Áudio	Até 140W
Driver do alto-falante.	Woofers: 4,5 polegadas x 2, 50W Tweeter: 0,75 polegadas x 2, 20W
Resposta em Frequência	40Hz-20kHz
Tempo de carga	3 horas (com entrada de 30W)
Tempo de reprodução (varia de acordo com o nível de volume e conteúdo musical)	20 horas
Nível de Resistência à Poeira e Água	IP68
Versão Bluetooth	Bluetooth 5.3
Alcance Bluetooth	100m (cem metros)