



Genel Bakış

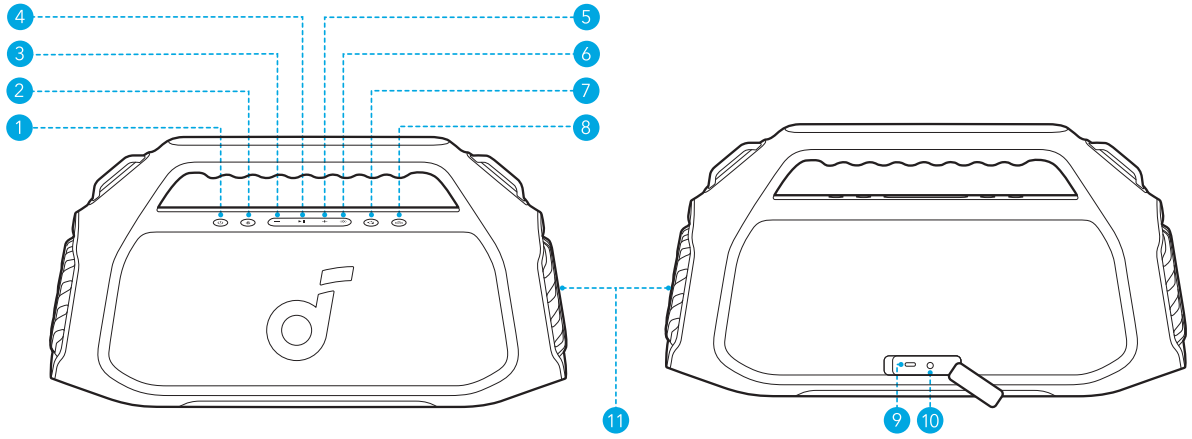

1	Güç Düğmesine	7	PartyCast Düğmesi
2	Bluetooth Düğmesi	8	BassUp 2.0 Düğmesi
3	Ses Azaltma Düğmesi	9	Type-C Şarj Portu
4	Oynat/Durdur Düğmesi	10	AUX Girişi
5	Ses Yükseltme Düğmesi	11	LED Işığı
6	Işık Gösterisi Düğmesi		

Kayışın Kurulumu

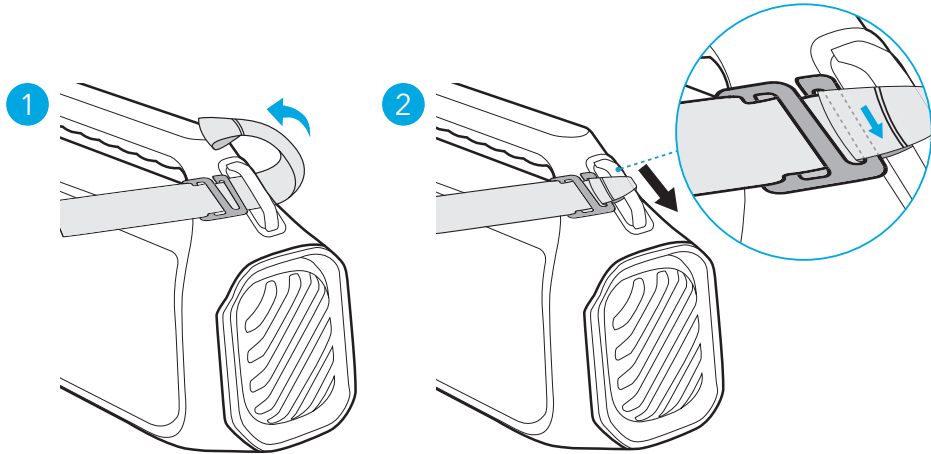


- Sapanı tutacak her iki tarafına da takın.

Şarj Etme

Hoparlörünüzü Şarj Etme


- Herhangi bir hasar oluşmaması için sertifikalı bir C-C kablosu ve şarj cihazı kullanın.

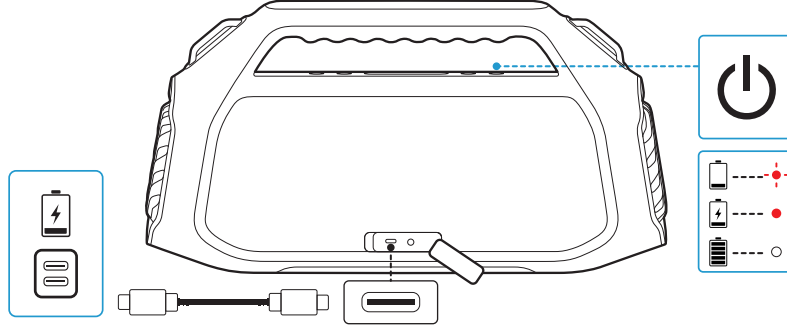


	Parlayan Kırmızı	Düşük Pil Seviyesi
	Sabit Yanan Kırmızı	Şarj etme
	Durağan Beyaz	Tam Şarj Olmuş

Harici Cihazlar Şarjı

- Taşınabilir cihazlarınızı veya aksesuarlarınızı şarj etmek için bu hoparlörü bir güç bankası olarak kullanın.

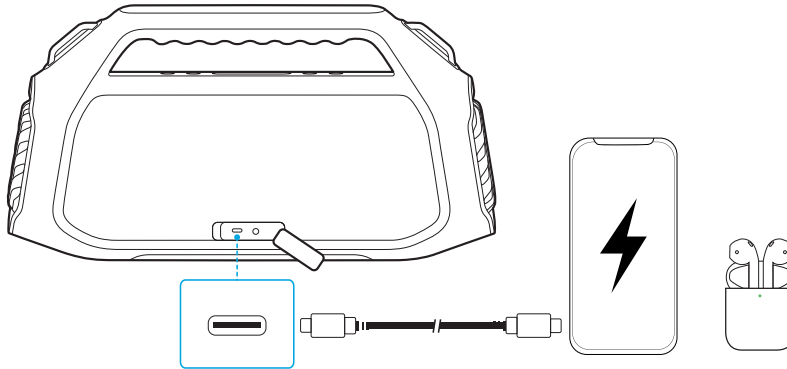

Güç Açma/Kapatma

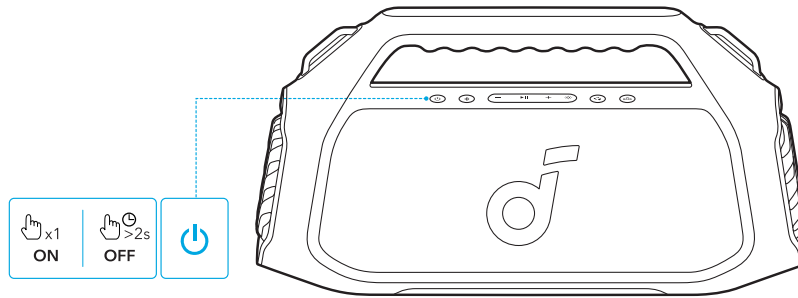

	Basın veya 2 saniye basılı tutun	Açık Güç
	Durağan Beyaz	
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Işık Kapalı	




- Bu hoparlör, ses girişi olmadığında otomatik olarak 20 dakika sonra kapanacaktır.
- soundcore uygulamasında ayrıca bir otomatik kapanma süresi de ayarlayabilirsiniz.

Hoparlörünüzü Kullanma

Bluetooth Modu

Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine basın, ardından bağlanmak için Bluetooth listesinden **"soundcore Boom 2 Pro"**yu seçin.

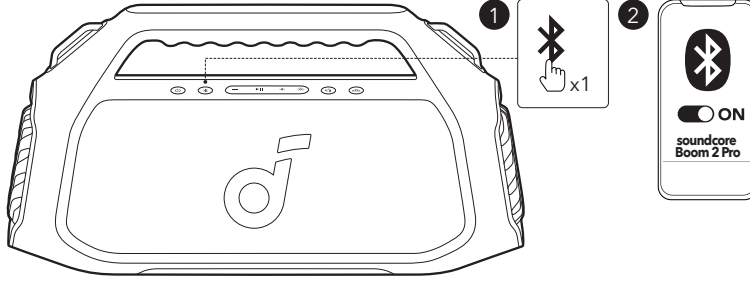

	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	Parlayan Mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Sabit Mavi	Bluetooth Bağlı




- Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girmek için Bluetooth düğmesine bir defa basın.
- Bu hoparlör aynı anda yalnızca bir mobil cihazda müzik çalabilir. Başka bir bağlı cihazdan müzik çalmak için önce o anda aktif olan cihazı duraklatın.
- Hoparlörünüzü her açtığınızda kulaklık Bluetooth kapsama alanında bulunan ve en son bağlanmış olan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine girin.

TWS (True Wireless Stereo) Modu

İki adet aynı soundcore hoparlör, stereo ses için birbirleriyle eşleştirilebilir. Her iki hoparlör aynı sesleri çalabilir (biri sol kanal, diğeri sağ kanal olarak).

Bir hoparlörün akıllı telefona bağlı olduğu durumda, TWS eşleştirme moduna girmek için iki hoparlörde Bluetooth düğmesine 2 saniye basılı tutun.

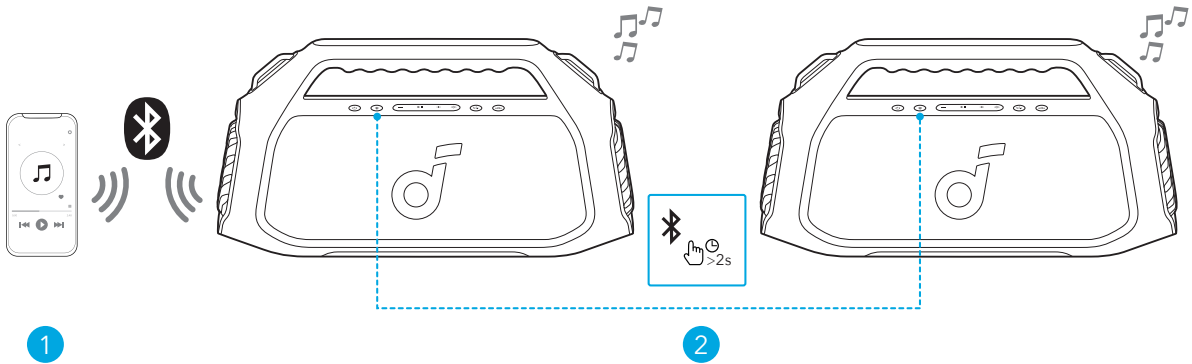


	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/Çıkış Yapın
	Parlayan Beyaz	TWS eşleştirme
	Durağan Mavi (hoparlörün 1)	TWS Bağlı
	Durağan Beyaz (hoparlörün 2)	



TWS modundan çıkmak için Bluetooth düğmesini en az 2 saniye basılı tutun.

PartyCast Modu

Bir hoparlörün akıllı telefona bağlanmasıyla, Parti Yayını işlevine sahip 100 soundcore hoparlöründe Parti Yayını düğmesine basarak ses ve ışığı senkronize edin.

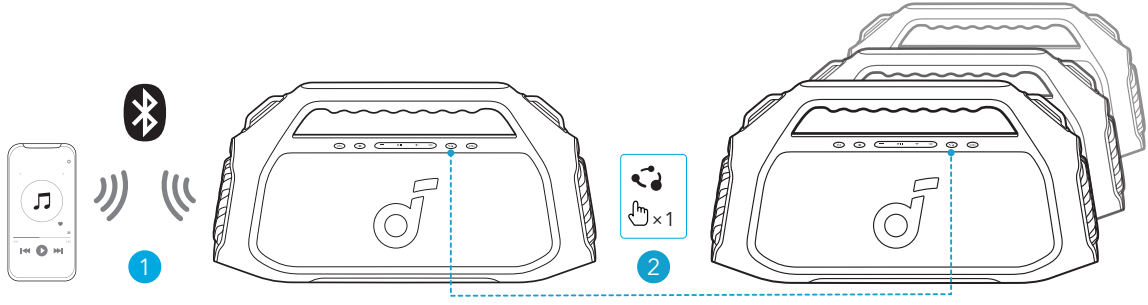


	Basın	Giriş / Çıkış PartiCast Eşleştirme Modu
○	Durağan Beyaz	PartyCast Eşleştirme
○	Durağan Beyaz	PartyCast Bağlı



PartyCast işlevine sahip Soundcore hoparlörler de bu hoparlöre bağlanabilir

Işık Gösterisi

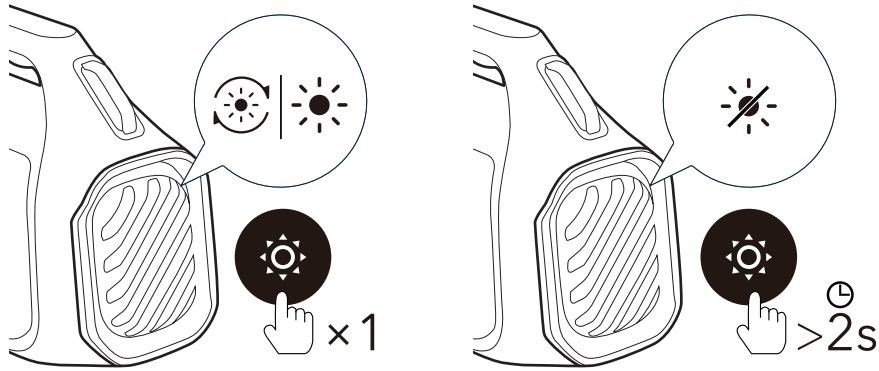

	Bir kez basın veya tekrar basın	Aydınlatmayı Aç / Işığın Efektlerini Değiştir
	2 saniye basılı tutun	Kapatın

Düğme Kontrolleri

	Basın	Açık Güç
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/Çıkış Yapın
	Basın	Ses Yükselt / Azalt
	Basın	Giriş / Çıkış PartiCast Eşleştirme Modu
	Basın	BassUp 2.0'ı Aç / Kapat
	Basın	Oynatma/Duraklatma
	İki kez basın	Sonraki Parça
	Üç kez basın	Önceki Parça
	Bir kez basın veya tekrar basın	Aydınlatmayı Aç / Işığın Efektlerini Değiştir
	2 saniye basılı tutun	Kapatın

soundcore App

Deneyiminizi iyileřtirmek için soundcore uygulamasını indirin.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Ürün bilgileri: Ürünün adını ve yazılım sürümünü kontrol edin veya kullanım kılavuzunu okuyun.

Donanım yazılımını güncelleme: Hoparlörü uygulama ile baėladıėınızda yeni bir donanım yazılım sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz.

Pil durumu: Hoparlörünüzün kalan pil seviyesini gösterir.

Ses kontrolü: Hoparlördeki düğmelere basmadan uygulama aracılığıyla ses seviyesini ayarlayın.

EQ ayarları: Farklı müzik türlerini keyifle dinlerken deneyimizi optimize etmek için uygulamada seçebileceğiniz çeřitli önceden ayarlanmış EQ ayarları bulunmaktadır.

- **soundcore İmzası:** Dengeli bir ses için optimize edilmiş Standart EQ modu.
- **Ses:** Sesler, diėer ortam seslerinden daha net şekilde öne çıkar.
- **Güçlü Tizler:** Yüksek frekanslı sesler iyileřtirilir.
- **Denge:** Yüksek frekanslı ve düşük frekanslı sesler için iyileřtirme yapılmaz.

Otomatik kapanma süresini ayarlayın: Bir otomatik kapanma süresi ayarlayın. Süre dolduėunda hoparlör otomatik olarak kapanır.

Sesli uyarı: Açılıř/kapanıř sırasında sesli uyarıyı kapatın veya etkinleřtirin.

Sıfırlama

Hoparlörü sıfırlamak için Bluetooth düğmesini ve sesi artırma düğmesini aynı anda en az 4 saniye basılı tutun.

Teknik Özellikler

řarj Giriři	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
řarj Çıkıřı	5V==2A
Pil Kapasitesi	7500mAh/7.3V
Ses Çıkıř Gücü	140W'ye kadar
Hoparlör Sürücüsü	Woofer: 4.5 inç x 2, 50W Tweeter: 0,75 inç x 2, 20W
Frekans Tepkisi	40Hz-20kHz
řarj Süresi	30W giriř ile 3 saat
Oynatma Süresi (ses düzeyine ve müzik içeriėine göre deėiřir)	20 saat
Toz geçirmez ve su geçirmezlik seviyesi	IP68
Bluetooth Sürümü	Bluetooth 5.3
Bluetooth Menzili	100 metre