

PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte reguliuoti aplinkos garso lygį, pritaikyti EQ nustatymus, naudotis erdviniu garsu, „HearID“ garsu, valdyti įkrovimo dėklą, atnaujinti programinę įrangą ir atrasti daugiau įdomių funkcijų.


Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, pabandykite iš naujo įdiegti programėlę arba atnaujinti ją į naujausią versiją, esančią jūsų mobiliosios programėlės parduotuvėje.

APŽVALGA

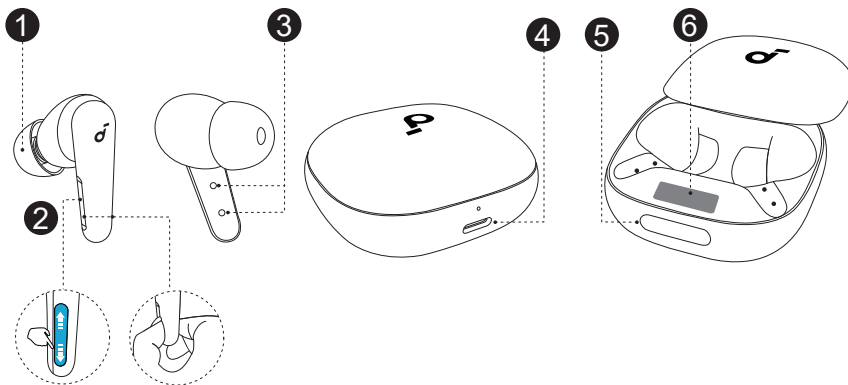

1. Ausų antgaliai
 - M dydžio ausų antgaliai yra pritvirtinti prie ausinių pirkimo metu.
2. Ausinių valdymo sritis
 - Braukite aukštyn ir žemyn arba spauskite valdymo sritį ant ausinių kotelių, kad valdytumėte skirtingas funkcijas.
3. Įkrovimo kontaktoriai
4. USB-C įkrovimo prievadas
5. Įkrovimo dėklo jutiklinė juosta
 - Valdykite išmanųjį ekraną naudodami jutiklinę juostą.
6. Išmanusis ekranas


Dėvėjimas

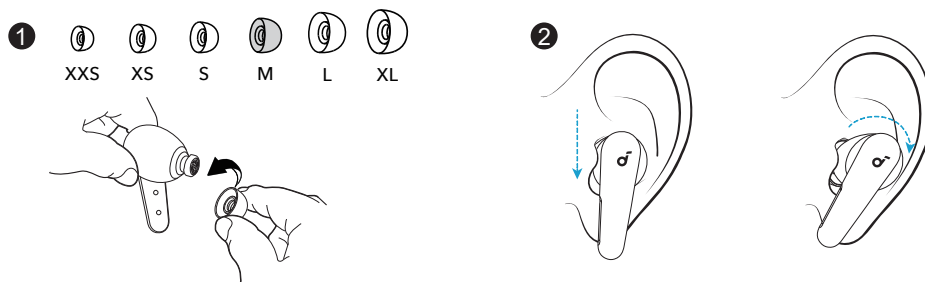


1. Išbandykite skirtingus ausų antgalius, kad rastumėte geriausiai jūsų ausims tinkantį variantą.
2. Švelniai įdėkite ausines į ausies kanalą ir pasukite jas, kad jos tvirtai priglustų.
3. Atlikite tinkamumo testą „soundcore“ programėlėje, kad užtikrintumėte geriausią aktyvų triukšmo slopinimo efektyvumą.

⚠ Atlikite tinkamumo testą „soundcore“ programėlėje, kad užtikrintumėte geriausią aktyvų triukšmo slopinimo efektyvumą. Norėdami išlaikyti optimalią garso kokybę, reguliariai valykite savo ausines. Naudokite šiek tiek sudrėkintą vatos tamponėlį su spiritu, kad švelniai nuvalytumėte metalinį tinklinį filtrą po guminių ausų antgaliais. Įsitikinkite, kad alkoholis ant metalinio tinklelio filtro visiškai išdžiūvo, prieš vėl naudodami ausines.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

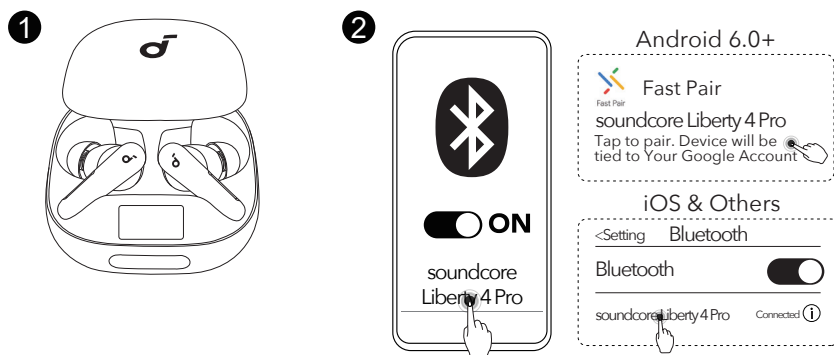


1. Atidarykite įkrovimo dėklą. Ausinės automatiškai įsijungs ir pereis į „Bluetooth“ poravimo režimą.
Google Fast Pair: mėgaukitės momentiniu poravimu su „Android“ išmaniuoju telefonu (su „Android 6.0“ ar naujesne versija) naudodami „Google Fast Pair“.
2. Pasirinkite „**soundcore Liberty 4 Pro**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte. Sėkmingai prisijungus, „Bluetooth“ piktograma išmaniajame ekrane užsidegs 2 sekundėms ir tada išnyks.

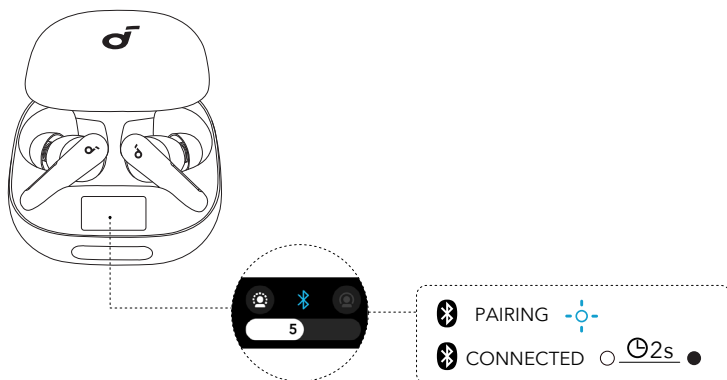

⚠ Kai ausinės sėkmingai prijungiamos, jos automatiškai prisijungs prie jūsų įrenginio kiekvieną kartą, kai atidarysite įkrovimo dėklą, jei iš savo įrenginio nepašalinote poravimo istorijos.

ĮKROVIMAS

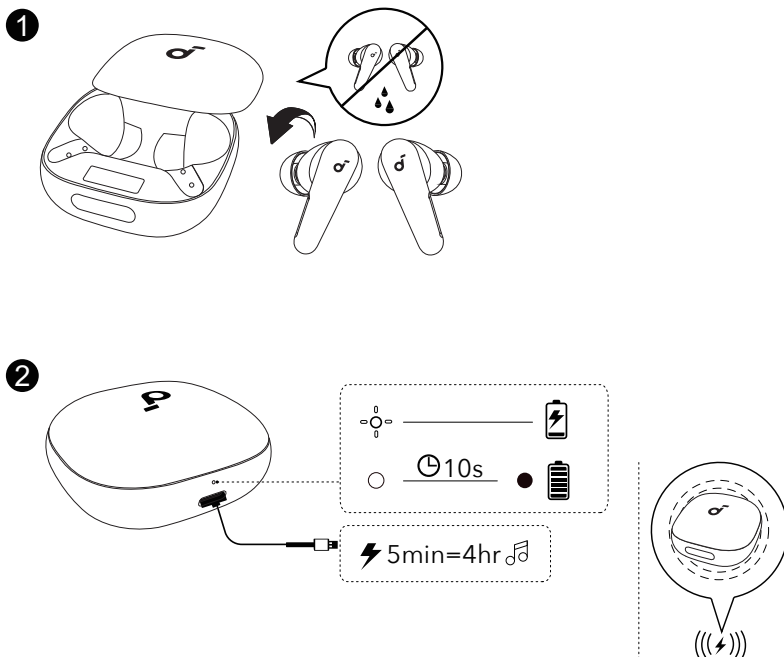


1. Place the earbuds in the charging case and close it.
 - Įsitinkinkite, kad ausinės ir USB-C įkrovimo lizdas yra visiškai sausi prieš įkrovimą.
2. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo kabelį. Belaidžiam įkrovimui padėkite įkrovimo dėklą belaidžio įkroviklio centre.
 - Įkrovimo dėklą be ausinių įkrauti užtrunka 2,5 valandos naudojant kabelį ir 3,5 valandos naudojant belaidį įkrovimą. 5 minučių įkrovimas ausinių suteikia 4 valandas grojimo laiko.

⚠ Kai įkrovimo dėklo baterijos lygis nukrenta žemiau 20%, jis nustos įkrauti ausines.

JUTIKLINĖ JUOSTA IR IŠMANUSIS EKRANAS


Įkrovimo dėklo jutiklinė juosta leidžia lengvai valdyti aplinkos garso lygius ir kitas funkcijas.

- Braukite kairėn arba dešinėn ant jutiklinės juostos, kad sureguliuotumėte aplinkos garso lygį (1–10) arba pasiektumėte funkcijas.

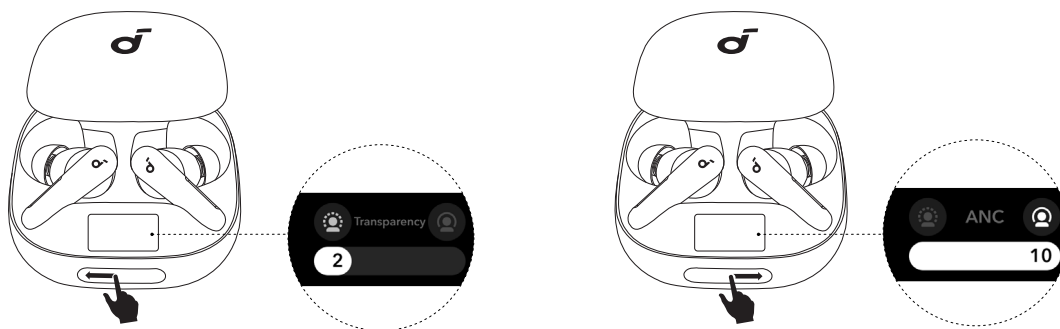


- Dukart bakstelėkite jutiklinę juostą, kad patvirtintumėte funkcijos pasirinkimą arba grįžtumėte į funkcijų meniu.

 Pagal numatytuosius nustatymus meniu rodys tik aplinkos garso lygius. Galite pridėti daugiau funkcijų į meniu programėlėje soundcore.

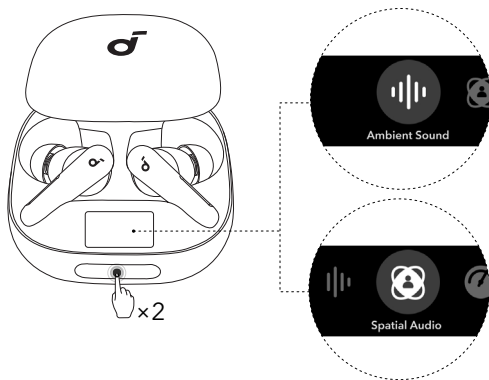


- Palieskite ir palaikykite jutiklinę juostą 5 sekundes, kad pasirinktumėte Bluetooth poravimo režimą arba ausinių atstatymą.

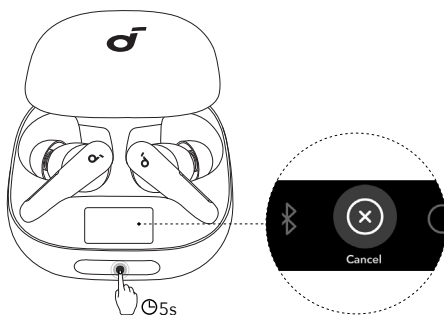

ĮKROVIMO DĖKLO NUSTATYMAI

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustracijai. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

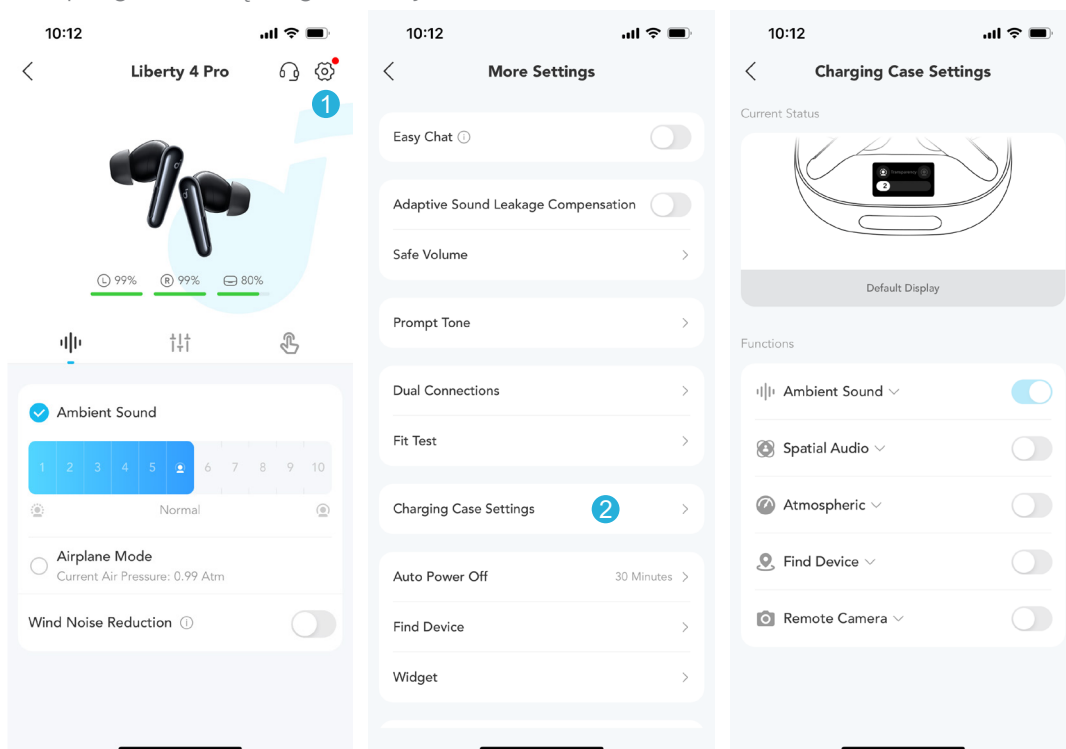

Naudodami „soundcore“ programėlę, galite nustatyti funkcijas, kurias norite matyti įkrovimo dėklo meniu. Iš viso yra penkios funkcijos, kurias galima valdyti išmaniai per įkrovimo dėklą:

Aplinkos garsas: Pritaikykite aplinkos garso lygius pagal savo aplinką ir pageidavimus, užtikrindami optimalią klausymosi patirtį.


Erdvinis garsas: Patirkite įtraukiantį 3D garsą, kuris dinamiškai prisitaiko prie jūsų galvos judesių, suteikdamas realesnę garso patirtį.

Atmosferinis: Stebėkite atmosferos slėgį aplinkoje ir reguliuokite triukšmo slopinimo efektą pagal atmosferos slėgio pokyčius.

Rasti įrenginį: Suraskite pamestus ausinukus Bluetooth diapazone, įjungdami garsinius signalus.

Nuotolinė kamera: Įjungus kameros funkciją telefone, naudokite įkrovimo dėklą, kad nuotoliniu būdu valdytumėte savo išmaniojo telefono kamerą.

Dvigubi ryšiai

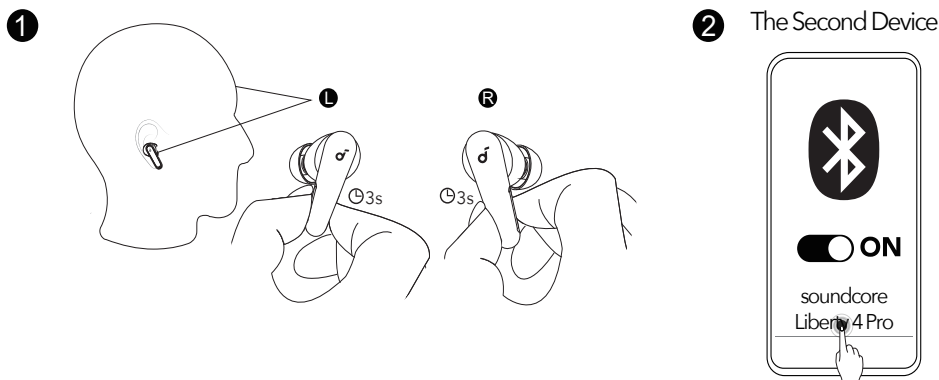

Dvigubų jungčių funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Norėdami prijungti antrą įrenginį, kai vienas įrenginys jau prijungtas, 3 sekundes suspauskite valdymo sritį ant abiejų ausinių kotelių, kol išgirsite balso pranešimą apie poravimo režimą. Tada galite pereiti prie antrojo įrenginio susiejimo.


Jei norite išjungti dvigubus ryšius, tai galite padaryti programėlėje „soundcore“. Bakstelėkite krumpliaračio piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, kad pasiektumėte **nustatymus**, tada perbraukite „**Dual Connections**“ perjungimo jungiklį į kairę, kad jį išjungtumėte.

VALDIKLIAI

Pastaba: Valdiklius galite pritaikyti „soundcore“ programėlėje.




		Naudojant dvigubas ausines	Naudojant vieną ausinę
🎵	Leisti / Pristabdyti garsą	Paspauskite vieną kartą (L/R)	Paspauskite vieną kartą
	Leisti kitą kūrinį	Paspauskite du kartus (R)	Paspauskite du kartus
	Leisti ankstesnį takelį	Paspauskite du kartus (L)	/
☎	Atsiliepti į skambutį	Paspauskite vieną kartą (L/R)	Paspauskite vieną kartą
	Atmesti skambutį / Baigti skambutį	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
👂	Perjunkite aplinkos garso režimus (ANC / skaidrumo).	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes

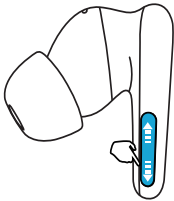

	Naudojant dvigubas ausines	Naudojant vieną ausinę
Padidinti garsumą	Stumkite aukštyn (L/R)	Stumkite aukštyn
Sumažinti garsumą	Nuleiskite žemyn (L/R)	Nuslinkite žemyn

Erdvinis garsas

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustracijai. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

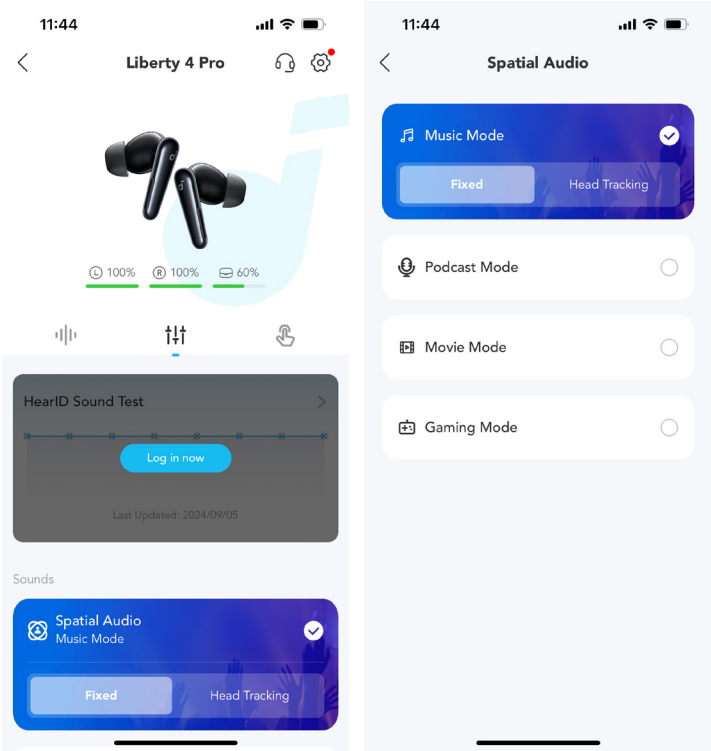

Erdvinis garsas sukuria įtraukiančią klausymosi patirtį, išdėstydamas garsą aplink jus. Galite pasirinkti vieną iš keturių erdvinio garso režimų programėlėje „soundcore“:

Muzikos režimas:

- **Galvos sekimas:** girdėkite erdvinį garsą, kuris seka jūsų galvos judesius.
- **Ištaisyta:** Klausykitės erdvinio garso be galvos sekimo.



Podcast režimas: Užtikrina optimizuotą klausymo patirtį aiškiam ir koncentruotam balsų perteikimui, idealiai tinka klausytis kalbinio turinio.

Filmo režimas: Pagerina jūsų kino patirtį turtingu, įtraukiančiu garsu, kuris atgaivina veiksmus.

Žaidimų režimas: užtikrina tikslius garso signalus, suteikiančius pranašumą žaidimuose, leidžia išgirsti kiekvieną detalę ir greitai reaguoti.

APLINKOS GARSAS

Valdymas naudojant Touch Bar

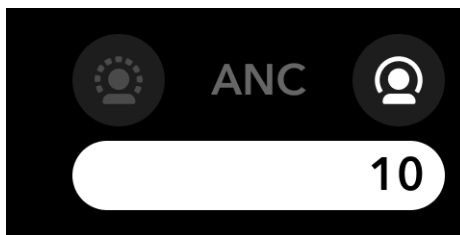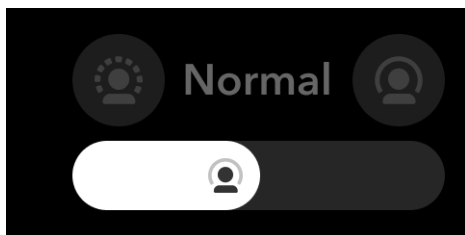

Galite lengvai perjungti skirtingus aplinkos garso lygius, braukdami kairėn arba dešinėn ant jutiklinės juostos.


Valdymas su programėle

Galite pasirinkti triukšmo slopinimo, įprastą arba skaidrumo režimus „soundcore“ programėlėje.

- **ANC (nuo 6 iki 10 lygio):** Optimizuokite triukšmo slopinimą, pritaikydami jį savo ausims ir aplinkai.
- **Normalus:** Mėgaukitės subalansuotu garsu be triukšmo slopinimo.
- **Skaidrumas (1–5 lygis):** Klausydami muzikos išlikite sąmoningi savo aplinkos atžvilgiu.

LENGVAS POKALBIS

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustracijai. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

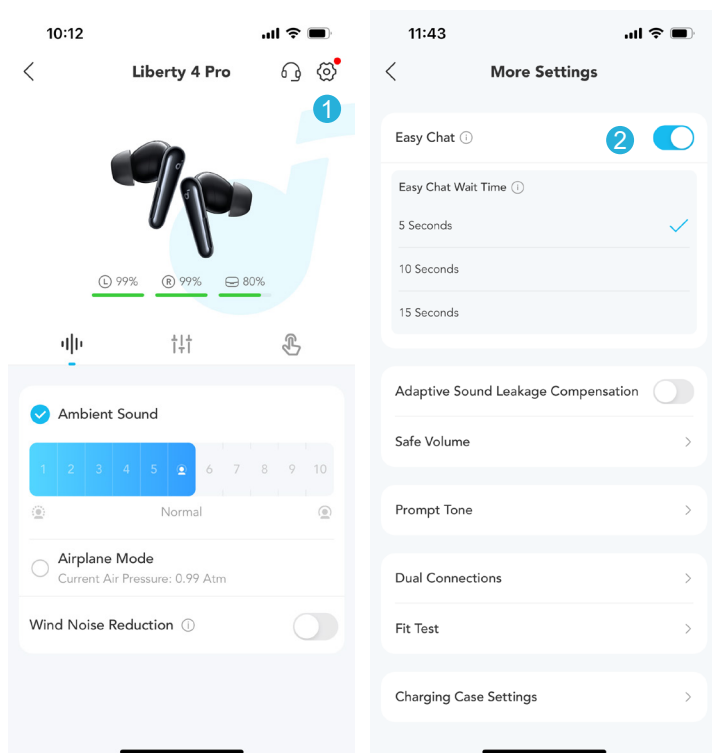

Ijungus, „Easy Chat“ automatiškai sumažina muzikos garsumą ir įjungia skaidrumo režimą, kad galėtumėte bendrauti akis į akį neišimdami ausinių.


Lengvas pokalbis galimas tik ANC režime.

Pagal numatytuosius nustatymus, kai nustojate kalbėti 5 sekundėms, jūsų ausinės automatiškai išeis iš Easy Chat režimo ir grįš į pradinį ANC lygį bei garsumą. Be to, programėlė leidžia pasirinkti 10 sekundžių ir 15 sekundžių trukmę. Šią funkciją reikia įjungti naudojant „soundcore“ programėlę.

 Šią funkciją reikia įjungti naudojant „soundcore“ programėlę.

LDAC

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustracijai. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

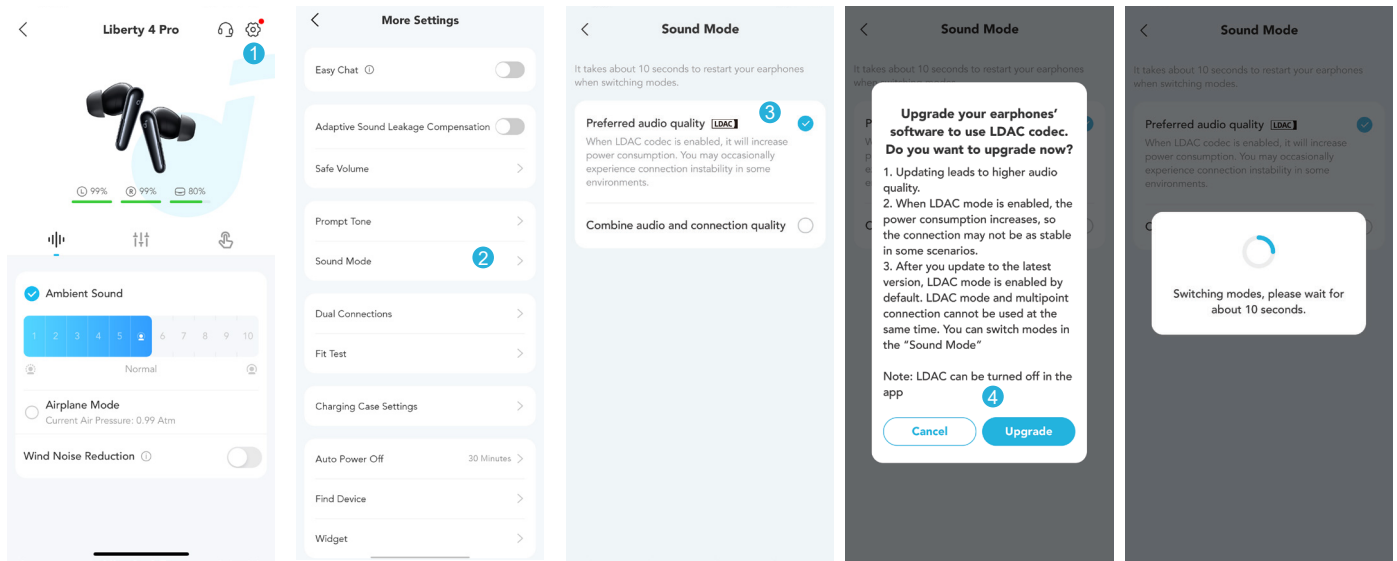


- Naudokite įrenginius, kuriuose veikia „Android 8.0“ ar naujesnė versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.
- LDAC užtikrina aukštesnę garso kokybę, tačiau padidina energijos suvartojimą ir sutrumpina atkūrimo laiką.
- Įjunkite LDAC mažos trukdžių aplinkos sąlygomis, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.

Programėlėje „soundcore“:

1. Pasirinkite **„Garso režimą“**.
2. Bakstelėkite **„Pageidaujamą garso kokybę“**.
3. Jei ausinės prijungtos prie dviejų įrenginių, būsite informuoti, kad LDAC nepalaikomas.
4. Garso kodekų perjungimas užtrunka apie 10 sekundžių. Jums gali būti pasiūlyta atnaujinti ausinių programinę įrangą, jei yra pasiekiamas atnaujinimas.


 Kai LDAC įjungtas, erdvinis garsas nebus palaikomas.

DĖVĖJIMO APTIKIMAS

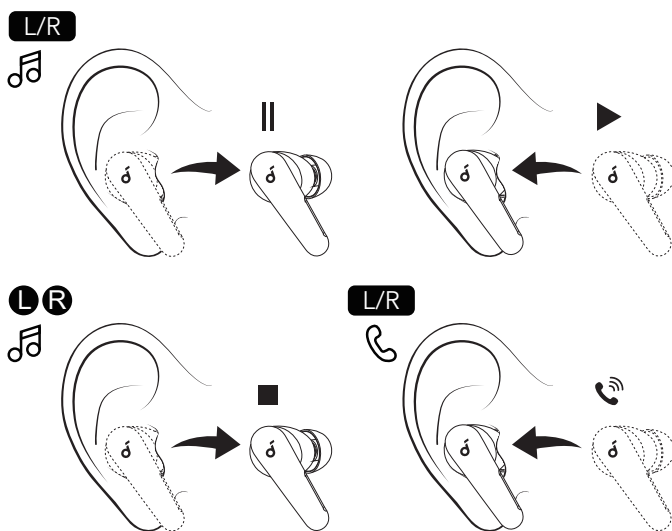

Atkūrimas automatiškai pristabdys, kai bus išimta ausinė, ir vėl tęsis, kai ją vėl užsidėsite. Dėvėkite bet kurį ausinuką, kad automatiškai atsilieptumėte į įeinantį skambutį.


IŠJUNGIMAS

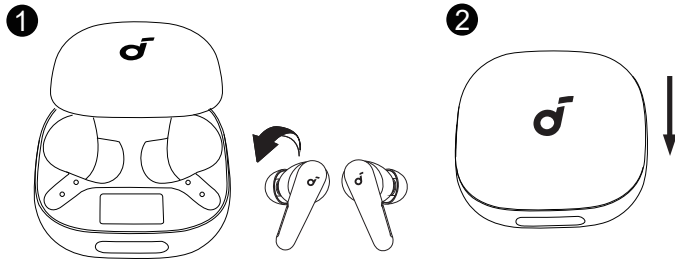

Norėdami išjungti, įdėkite abu ausinukus į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą.

🔔 Išėmus ausines, jos automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei nebus prijungtos prie jokio įrenginio. Trukmė gali būti nustatyta „soundcore“ programėlėje.

MANUALUS SUSIEJIMAS IR ATSTATYMAS

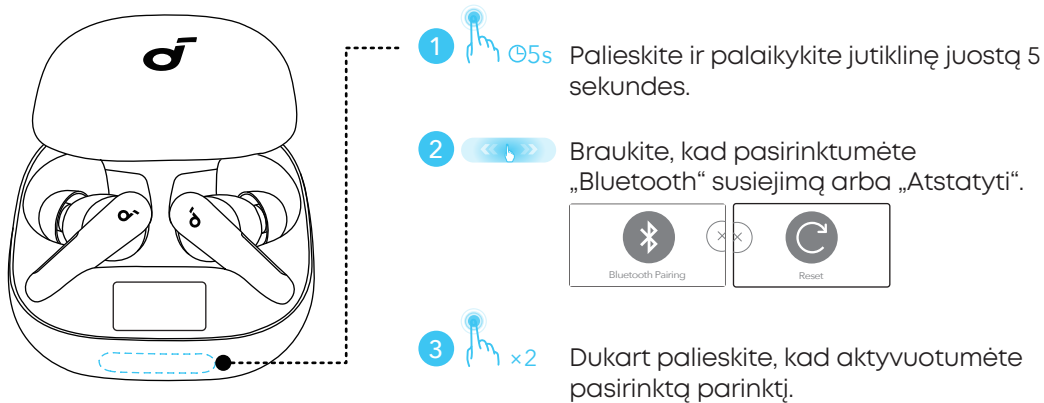


Bluetooth susiejimas:


Pasirinkite šią parinktį, kad rankiniu būdu įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.

Atstatyti:

Pasirinkite šią parinktį, kad atkurtumėte įrenginį į gamyklinius nustatymus, jei susiduriate su funkcionalumo problemomis. Po pasirinkimo ir patvirtinimo atstatymo, laikykite dėklą atidarytą, kol procesas bus baigtas. Sėkmingai atstačius, išmanusis ekranas parodys pranešimą, o iš įkrovimo dėklo pasigirs pranešimo garsas.

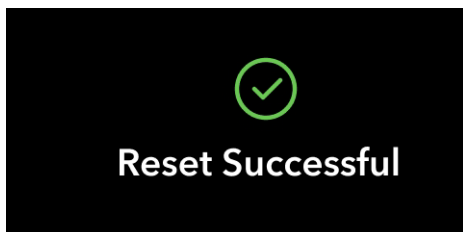

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

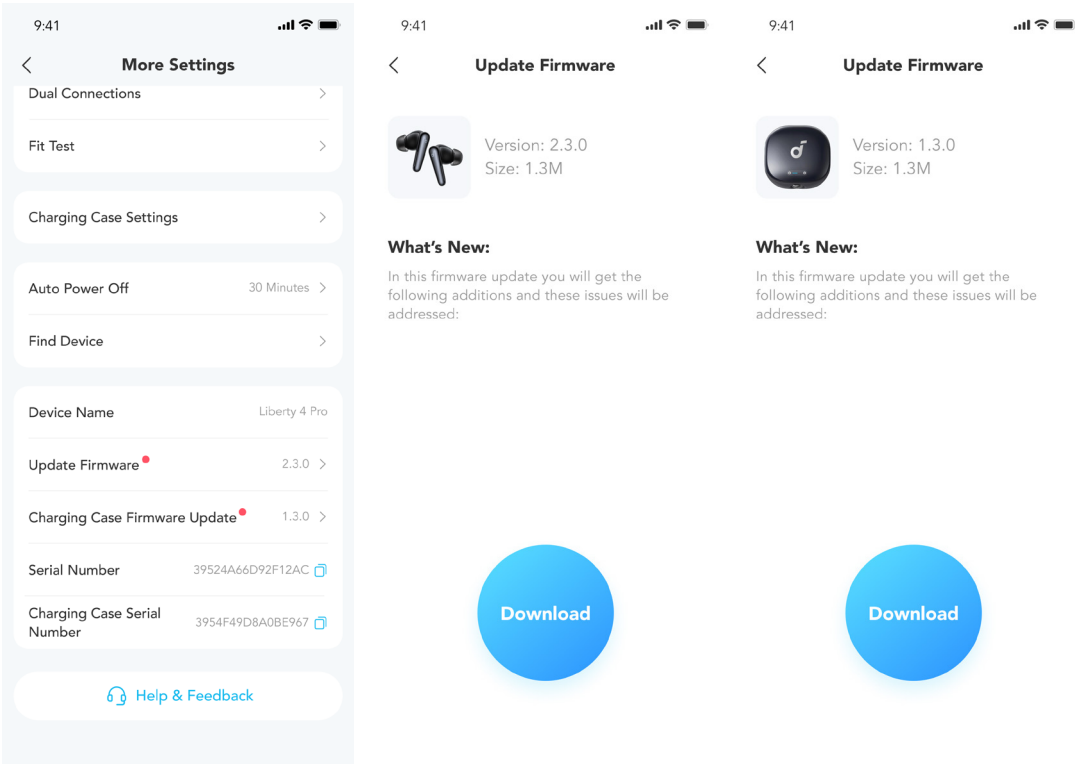

Jums bus pranešta, kai bus aptikta nauja ausinių arba įkrovimo dėklo programinės įrangos versija, kai ausinės bus prijungtos prie programėlės. Įsitikinkite, kad ausinės yra įkrovimo dėkle ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu įsitikinkite, kad tiek ausinių, tiek įkrovimo dėklo baterijos lygis yra virš 20%, ir venkite bet kokio naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Nominali išėjimo galia	20mW
Baterijos talpa	Ausinės: 56mAh × 2 Įkrovimo dėklas: 580mAh
Įkrovimo laikas	Ausinės: iki 40 minučių
Atkūrimo laikas (išjungtas ANC)	Iki 10 valandų (40 valandų su įkrovimo dėklu)
Grojimo laikas (įjungtas ANC)	Iki 7,5 valandų (30 valandų su įkrovimo dėklu)
Tvarkyklė	10,5 mm ir 4,6 mm dinaminiai garsiakalbiai
Dažnių atsakas	14Hz - 40kHz
Varža	15.3Ω+10.3Ω
Atsparumo vandeniui ir dulkėms įvertinimas (ausinės)	IP55
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ diapazonas	10 m