

Lietotne



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai izpētītu apkārtējās skaņas līmeņa regulēšanu, adaptīvās EQ iestatījumus, telpisko audio, HearID skaņu, uzlādes futrāļa vadību, programmatūras atjauninājumus un citas aizraujošas funkcijas.


Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, mēģiniet pārinstalēt lietotni vai atjaunināt to uz jaunāko versiju, kas pieejama jūsu mobilās lietotnes veikalā.

Pārskats

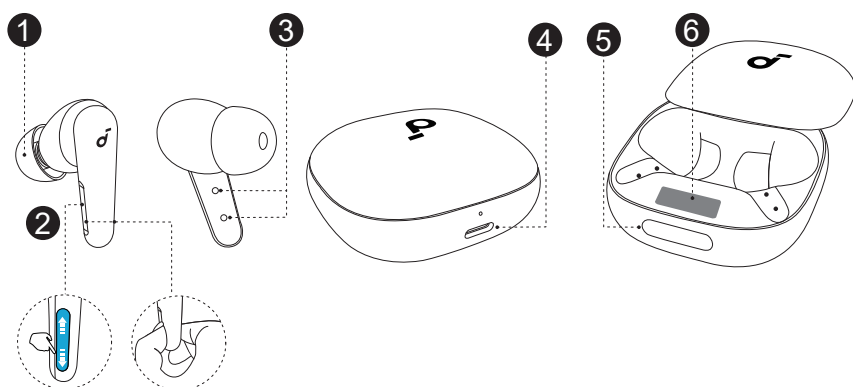

1. Ausu uzgaļi
 - M izmēra ausu uzgaļi ir pievienoti austiņām iegādes brīdī.
2. Austiņu vadības zona
 - Bīdiet uz augšu un uz leju vai saspiediet vadības zonu uz austiņu kātiem, lai pārvaldītu dažādas funkcijas.
3. Uzlādes kontaktori
4. USB-C uzlādes ports
5. Uzlādes futrāļa skārienjosla
 - Vadiet viedo displeju, izmantojot skārienjoslu.
6. Viedais displejs


VALKĀŠANA

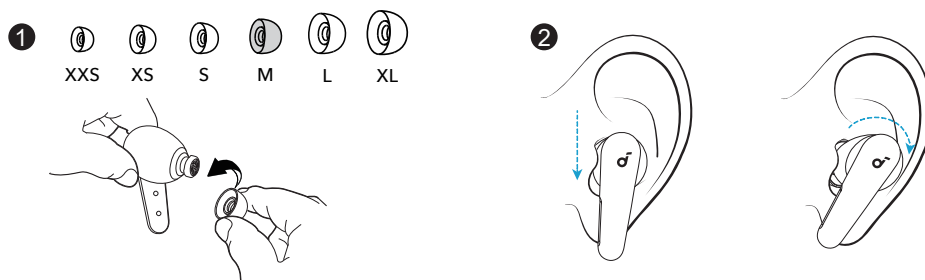


1. Izmēģiniet dažādus austiņu uzgaļus, lai atrastu vispiemērotāko jūsu ausīm.
2. Maigi ievietojiet austiņas auss kanālā un pagriežiet tās, lai tās cieši piegulētu.
3. Veiciet piemērotības testu soundcore lietotnē, lai nodrošinātu vislabāko aktīvās trokšņu slāpēšanas veiktspēju.

💡 Putekļi, ausu sērs vai citi gruži var uzkrāties austiņās. Lai saglabātu optimālu skaņas kvalitāti, regulāri tīriet savas austiņas. Izmantojiet vates kociņu, kas viegli samitrināts ar spirtu, lai maigi notīrītu metāla sieta filtru zem gumijas austiņu uzgaļiem. Pārliecinieties, ka metāla sieta filtrā esošais spirts ir pilnībā izžuvis, pirms atkal lietojat austiņas.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

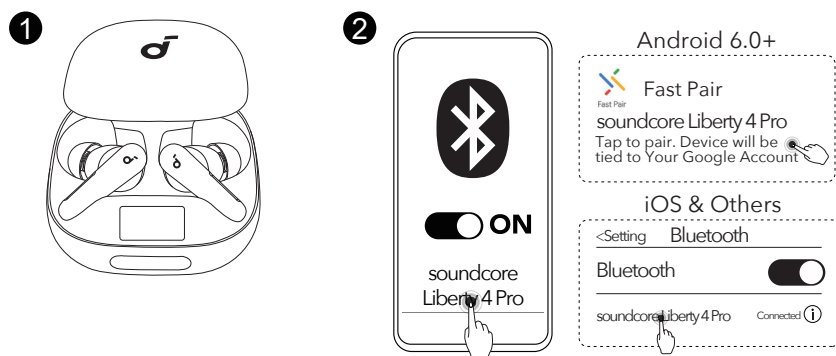


1. Atveriet uzlādes futrāli. Austiņas automātiski ieslēgsies un pāries Bluetooth savienošanas režīmā.
Google Fast Pair: Izbaudiet tūlītēju savienošanos ar savu Android viedtālruni (ar Android 6.0 vai jaunāku versiju), izmantojot Google Fast Pair.
2. Izvēlieties **"soundcore Liberty 4 Pro"** savas ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu. Pēc veiksmīgas savienojuma izveides Bluetooth ikona uz Smart Display paliks ieslēgta 2 sekundes un pēc tam pazudīs.

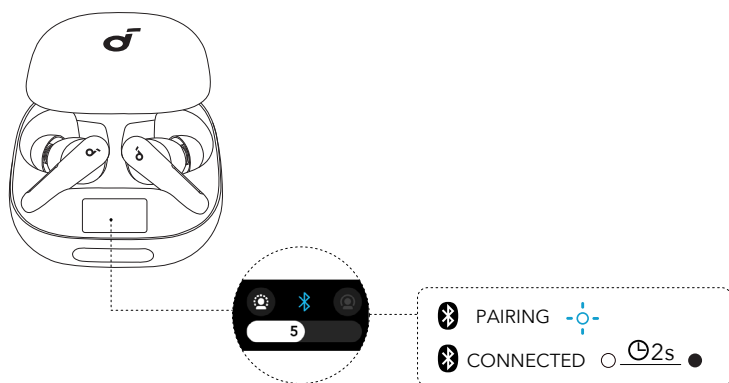

💡 Kad austiņas ir veiksmīgi savienotas, tās automātiski atkārtoti savienosies ar jūsu ierīci katru reizi, kad atvērsiet uzlādes futrāli, ja vien neesat izdzēsis savienošanas vēsturi no savas ierīces.

UZLĀDĒŠANA

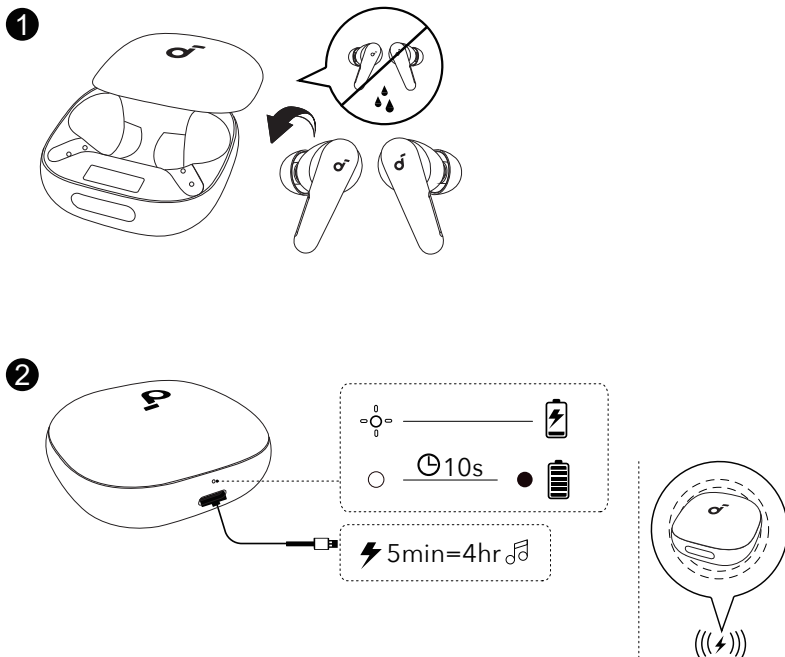


1. Ievietojiet austiņas uzlādes futrālī un aizveriet to.
 - Pārliedzinieties, ka austiņas un USB-C uzlādes ports ir pilnībā sausi pirms uzlādes.
2. Pievienojiet uzlādes futrāli strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli. Bezvadu uzlādei novietojiet uzlādes futrāli bezvadu lādētāja centrā.
 - Uzlādes korpusa uzlāde, kad austiņas ir izņemtas, aizņem 2,5 stundas, izmantojot kabeli, un 3,5 stundas, izmantojot bezvadu uzlādi. 5 minūšu uzlāde austiņām nodrošina 4 stundu atskaņošanas laiku.

 Kad uzlādes kārbas akumulatora līmenis nokrītas zem 20%, tā pārtrauks austiņu uzlādi.

TOUCH BAR & VIEDAIS DISPLEJS


Uzlādes futrāļa skārienjosla nodrošina ērtu kontroli pār apkārtējās skaņas līmeni un citām funkcijām.

- Pārslidiniet pa kreisi vai pa labi uz skārienjoslas, lai pielāgotu apkārtējās skaņas līmeni (1 līdz 10) vai piekļūtu funkcijām.

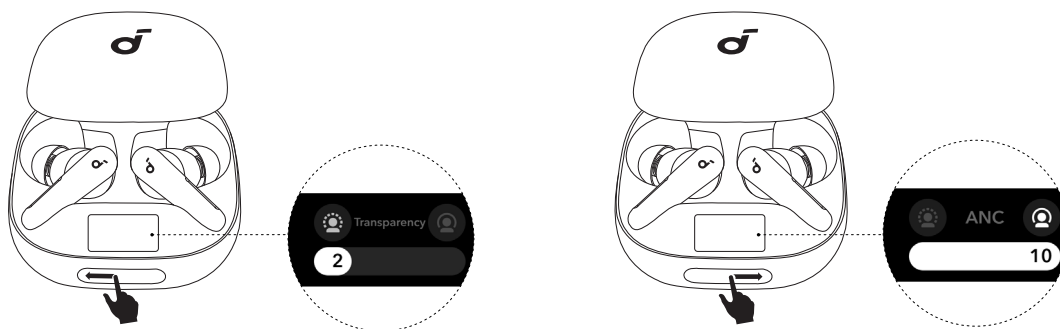


- Divreiz pieskarieties skārienjoslai, lai apstiprinātu funkcijas izvēli vai atgrieztos funkciju izvēlnē.

 Pēc noklusējuma izvēlnē tiks parādīti tikai apkārtējās skaņas līmeņi. Jūs varat pievienot vairāk funkciju izvēlnei lietotnē soundcore.

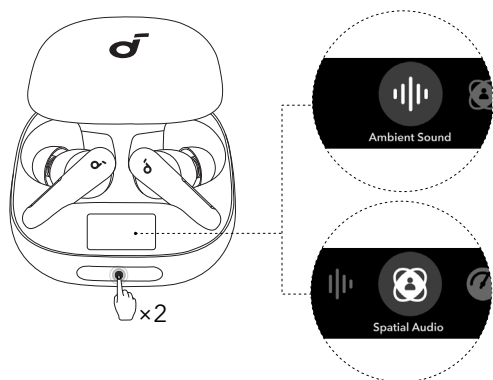


- Pieskarieties un turiet skārienjoslu 5 sekundes, lai izvēlētos starp Bluetooth savienošanas režīmu vai austiņu atiestatīšanu.

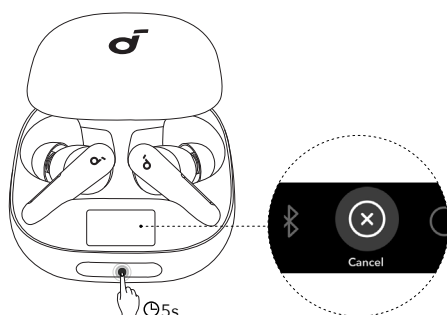

UZLĀDES VĀCIŅA IESTATĪJUMI

Piezīme: Lietotāja interfeisa attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

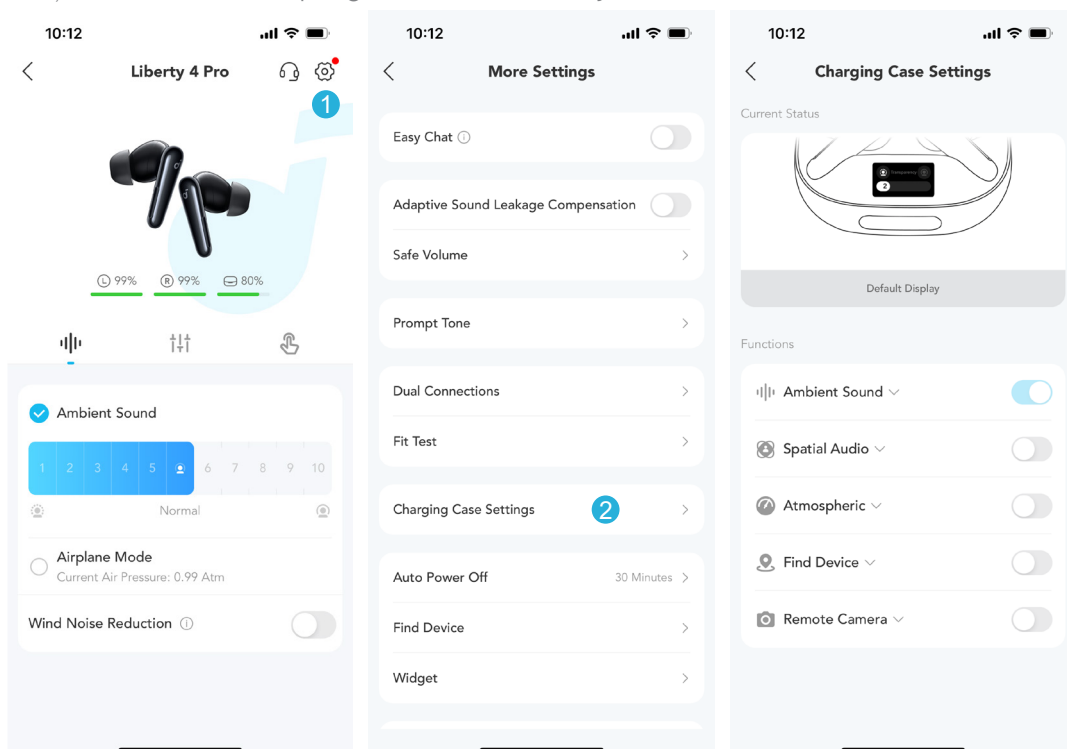

Soundcore lietotnē jūs varat noteikt funkcijas, kuras vēlaties redzēt uzlādes futrāļa izvēlnē. Kopumā ir pieejamas piecas funkcijas viedai vadībai, izmantojot uzlādes futrāli:

Ambient Sound: Pielāgojiet apkārtējās skaņas līmeni atbilstoši jūsu videi un vēlmēm, nodrošinot optimālu klausīšanās pieredzi.


Telpiskā audio: Izbaudiet ieskaujošu 3D skaņu, kas dinamiski pielāgojas atbilstoši jūsu galvas kustībām, nodrošinot reālistiskāku audio pieredzi.

Atmosfēriskais: Uzraugiet atmosfēras spiedienu savā apkārtnē un pielāgojiet trokšņu slāpēšanas efektu atbilstoši atmosfēras spiediena izmaiņām.

Atrast ierīci: Atrodiet nepareizi novietotās austiņas Bluetooth diapazonā, aktivizējot skaņas brīdinājumus.

Tālvadības kamera: Aktivizējot kameras funkciju savā telefonā, izmantojiet uzlādes futrāli, lai attālināti kontrolētu viedtālruna kameru.

DUĀLIE SAVIENOJUMI

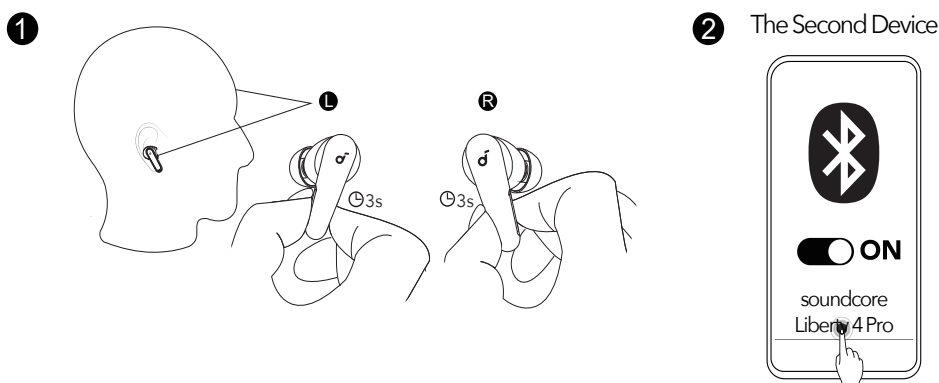

Divkāršo savienojumu funkcija pēc noklusējuma ir iespējota.

Lai pievienotu otro ierīci, kamēr viena ierīce jau ir pievienota, saspiediet vadības zonu uz abiem austiņu kātiņiem 3 sekundes, līdz dzirdat balss paziņojumu par savienošanas režīmu. Pēc tam varat turpināt savienošanu pārī ar otro ierīci.


Ja vēlaties atspējot Dual Connections, to var izdarīt lietotnē soundcore. Pieskarieties zobrata ikonai augšējā labajā stūrī, lai piekļūtu **iestatījumiem**, pēc tam pabīdīet pārslēgšanas slēdzi "**Dual Connections**" pa kreisi, lai to izslēgtu.

Vadība

Piezīme: Jūs varat pielāgot vadīklas lietotnē soundcore.




		Izmantojot divas austiņas	Izmantojot vienu austiņu
🎵	Atskaņot / Pauzēt audio	Saspiediet vienreiz (L/R)	Saspiediet vienreiz
	Atskaņot nākamo ierakstu	Saspiediet divreiz (R)	Saspiediet divreiz
	Atskaņot iepriekšējo celiņu	Saspiediet divreiz (L)	/
☎	Atbildēt uz zvanu	Saspiediet vienreiz (L/R)	Saspiediet vienreiz
	Noraidīt zvanu / Beigt zvanu	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes
👂	Pārslēgt apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes

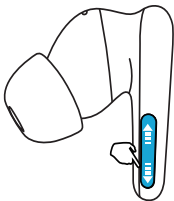

	Izmantojot divas austiņas	Izmantojot vienu austiņu
Palielināt skaļumu	Bīdiet uz augšu (L/R)	Bīdiet uz augšu
Samazināt skaļumu	Nolaist uz leju (L/R)	Nobīdiet uz leju

Telpiskā audio.

Piezīme: Lietotāja interfeisa attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

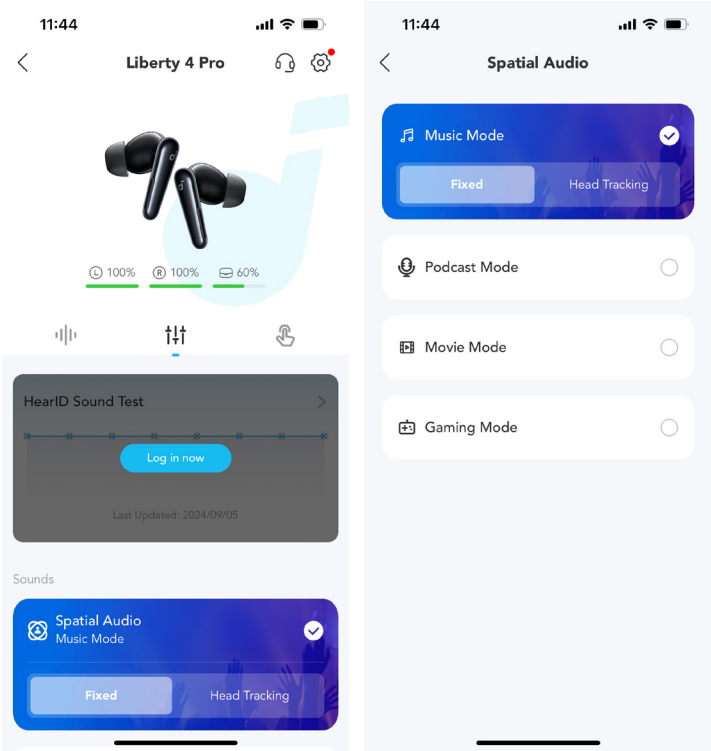

Telpiskā audio funkcija rada ieskaujošu klausīšanās pieredzi, izvietojot skaņu visapkārt jums. Jūs varat izvēlēties starp četriem telpiskās skaņas režīmiem soundcore lietotnē:

Mūzikas režīms:

- **Galvas izsekošana:** Dzirdiet telpisko skaņu, kas seko jūsu galvas kustībām.
- **Fiksēts:** Klausieties telpisko audio bez galvas izsekošanas.



Podcast režīms: Nodrošina optimizētu klausīšanās pieredzi ar skaidru un koncentrētu balss atveidi, ideāli piemērots runātā satura klausīšanai.

Filmu režīms: Uzlabo jūsu kinoteātra pieredzi ar bagātīgu, aizraujošu audio, kas padara darbības dzīvīgas.

Spēļu režīms: Nodrošina precīzas audio norādes, kas sniedz priekšrocības spēlēs, ļaujot dzirdēt katru detaļu un ātri reaģēt.

APKĀRTĒJĀ SKAŅA

Vadība ar Touch Bar

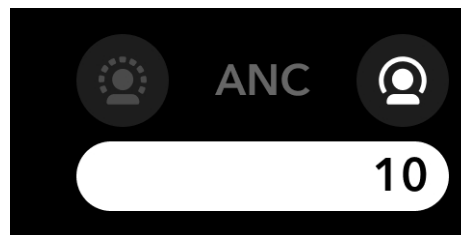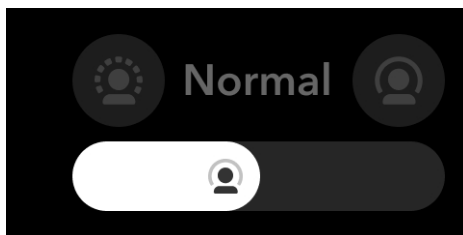

Jūs varat viegli pārslēgties starp dažādiem apkārtējās skaņas līmeņiem, slīdot pa kreisi vai pa labi uz skārienjoslas.


Vadība ar lietotni

Jūs varat izvēlēties trokšņu slāpēšanas, normālo vai caurspīdīguma režīmu soundcore lietotnē.

- **ANC (6. līdz 10. līmenis):** Optimizējiet trokšņu slāpēšanu, pielāgojoties jūsu ausīm un apkārtējai videi.
- **Normāls:** Izbaudiet sabalansētu skaņu bez trokšņu slāpēšanas.
- **Caurspīdīgums (1. līdz 5. līmenis):** Esiet informēts par apkārtni, klausoties mūziku.

VIENKĀRŠA SARUNA

Piezīme: Lietotāja interfeisa attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

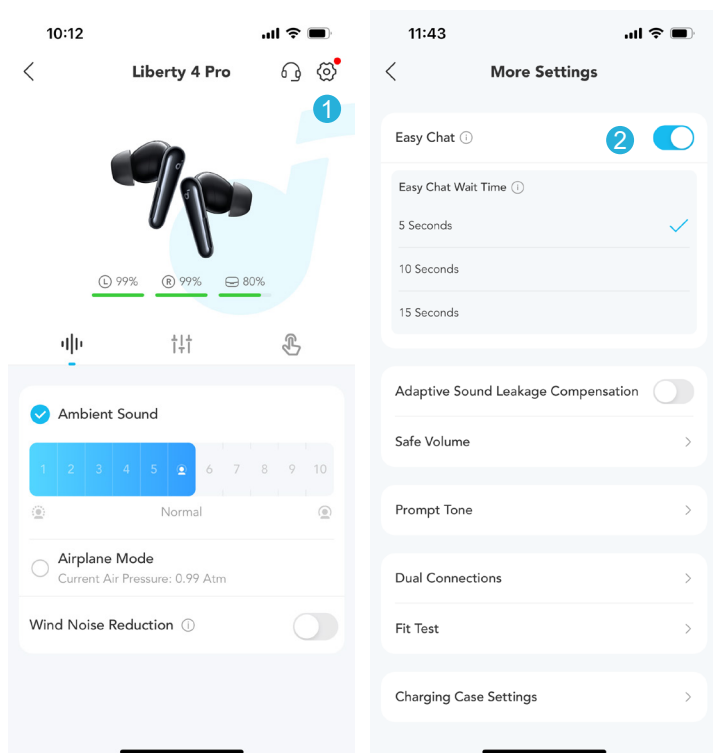

Pēc aktivizēšanas Easy Chat automātiski samazina mūzikas skaļumu un aktivizē caurspīdīguma režīmu, lai jūs varētu sarunāties aci pret aci, nenoņemot austiņas.


Easy Chat ir pieejams tikai ANC režīmā.

Pēc noklusējuma, ja pārtraucat runāt uz 5 sekundēm, jūsu austiņas automātiski izies no Easy Chat režīma un atjaunos sākotnējo ANC līmeni un skaļumu. Turklāt lietotne ļauj izvēlēties 10 sekunžu un 15 sekunžu ilgumu.

 Šī funkcija ir jāaktivizē, izmantojot soundcore lietotni.

LDAC

Piezīme: Lietotāja interfeisa attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

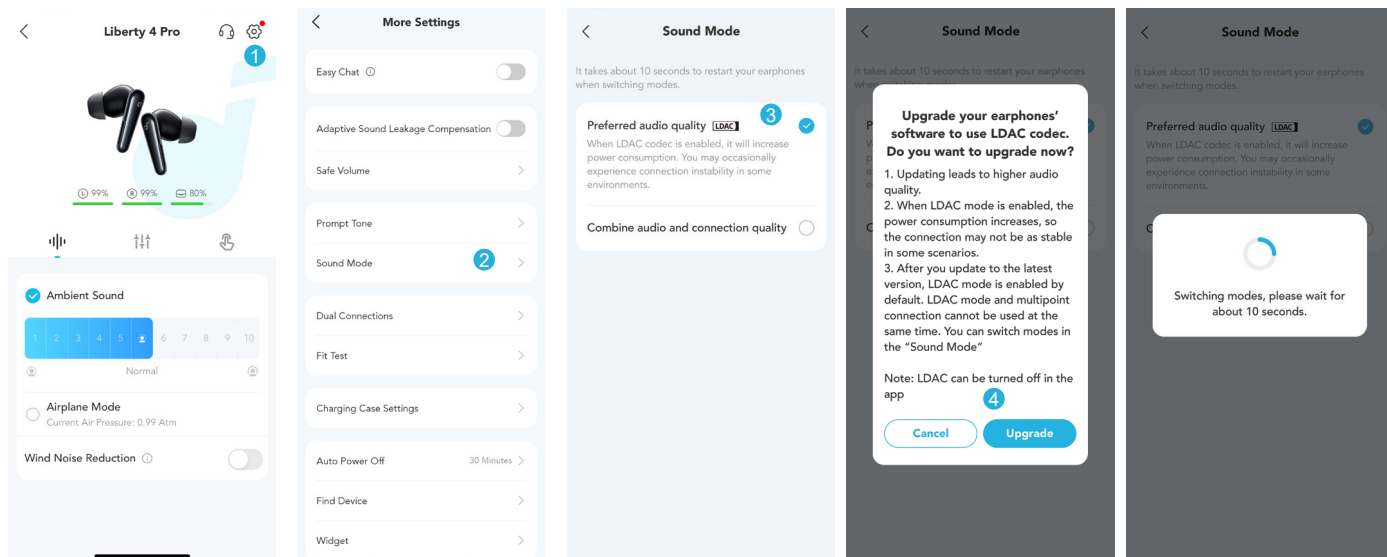


- Izmantojiet ierīces, kas darbojas ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC kvalitātes skaņu.
- LDAC nodrošina augstāku skaņas kvalitāti, bet palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
- Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.

Soundcore lietotnē:

1. Izvēlieties **"Skaņas režīmu"**.
2. Pieskarieties **"Vēlamā audio kvalitāte"**.
3. Ja austiņas ir savienotas ar divām ierīcēm, jūs tiksiet informēts, ka LDAC netiek atbalstīts.
4. Audio kodeku pārslēgšana aizņem apmēram 10 sekundes. Jums var tikt piedāvāts atjaunināt austiņu programmaparatūru, ja ir pieejams atjauninājums.


💡 Kad LDAC ir aktivizēts, Telpiskā audio funkcija netiks atbalstīta.

NĒSĀŠANAS NOTEIKŠANA

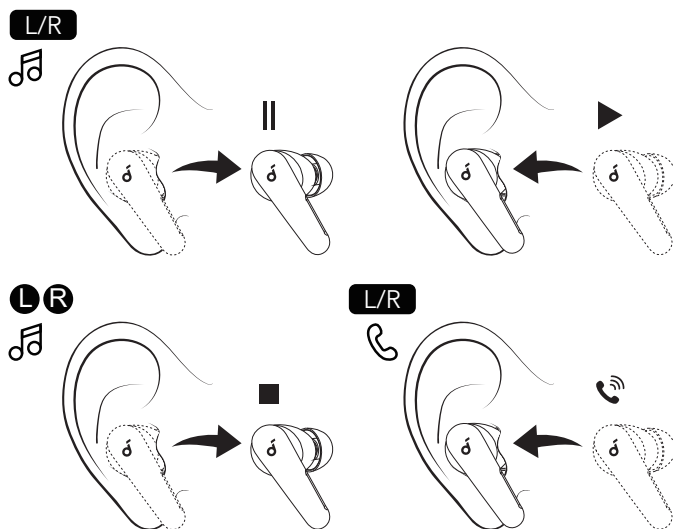

Atskaņošana automātiski tiks apturēta, kad tiks noņemta austiņa, un atsāksies, kad to atkal uzliksiet. Lietojiet jebkuru austiņu, lai automātiski atbildētu uz ienākošo zvanu.


IZSLĒGŠANA

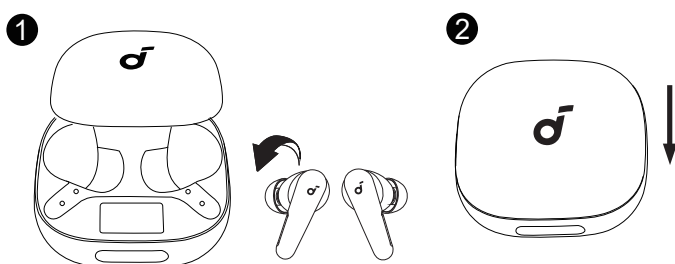

Lai izslēgtu, ievietojiet abas austiņas uzlādes futrālī un aizveriet futrāli.

💡 Kad izņemtas, austiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nebūs savienotas ar kādu ierīci. Ilgumu var iestatīt lietotnē soundcore.

MANUĀLA PĀRĪ SAVIENOŠANA UN ATĪESTATĪŠANA

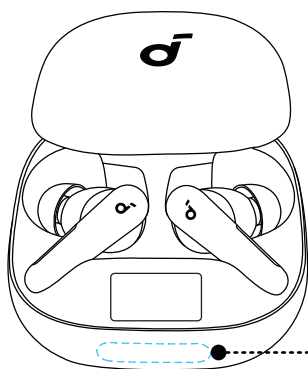


-  1  5s Pieskarieties skārienjoslai un turiet to 5 sekundes.
-  2  Bīdīet, lai izvēlētos Bluetooth savienošana pāri vai Atiestatīt.
 
-  3  x2 Veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu atlasīto opciju.

Bluetooth savienošana:






Izvēlieties šo opciju, lai manuāli ievadītu Bluetooth savienošanas režīmu.

Atiestatīt:

Izvēlieties šo opciju, lai atjaunotu ierīci rūpnīcas iestatījumos, ja rodas darbības problēmas. Pēc atiestatīšanas izvēles un apstiprināšanas turiet korpusu atvērtu, līdz process ir pabeigts. Pēc veiksmīgas atiestatīšanas viedais displejs parādīs uzvedni, un no uzlādes futrāļa būs dzirdams paziņojuma signāls.

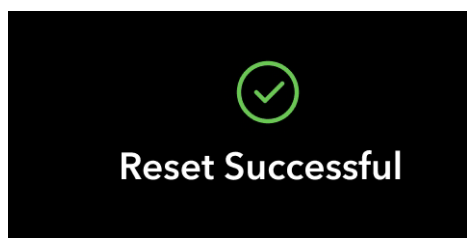

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

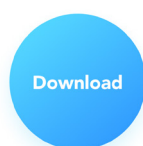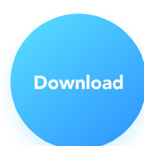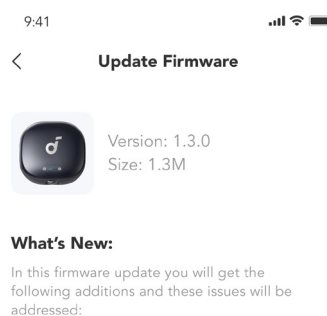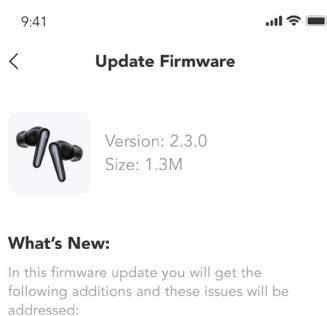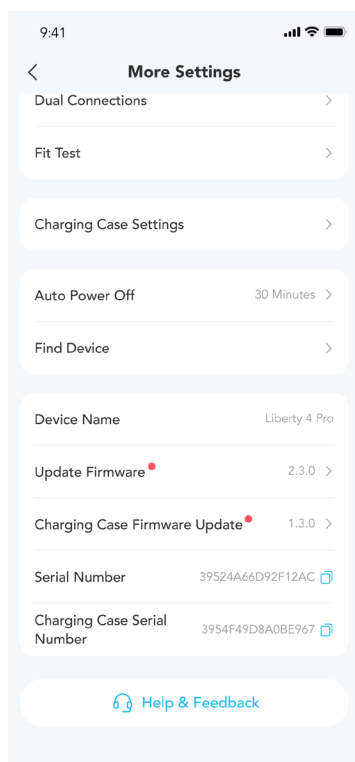

Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks atklāta jauna austiņu vai uzlādes futrāļa programmaparatūras versija, kad austiņas būs savienotas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas atrodas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts līdz programmatūras atjauninājuma pabeigšanai. Atjaunināšanas laikā pārliecinieties, ka gan austiņu, gan uzlādes kārbīņas akumulatora līmenis ir virs 20%, un izvairieties no jebkādas lietošanas.

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\mp$ 1A
Nominālā izejas jauda	20mW
Akumulatora ietilpība	Austiņas: 56mAh $\times$ 2 Uzlādes futrālis: 580mAh
Uzlādes laiks	Austiņas: Līdz 40 minūtēm
Atskaņošanas laiks (ANC izslēgts)	Līdz 10 stundām (40 stundas ar uzlādes futrāli)
Atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC)	Līdz 7,5 stundām (30 stundas ar uzlādes futrāli)
Vadītājs	10.5 mm un 4.6 mm dinamiskie draiveri
Frekvences reakcija	14Hz - 40kHz
Pretestība	15,3 Ω +10,3 Ω
Ūdensizturības un putekļu necaurlaidības novērtējums (Austiņas)	IP55
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth darbības diapazons	10m