

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб випробувати регулювання рівня оточуючого звуку, налаштування адаптивного еквайзера, просторовий звук, звук HearID, органи управління зарядним чохлом, оновлення прошивки та інші цікаві функції.


Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

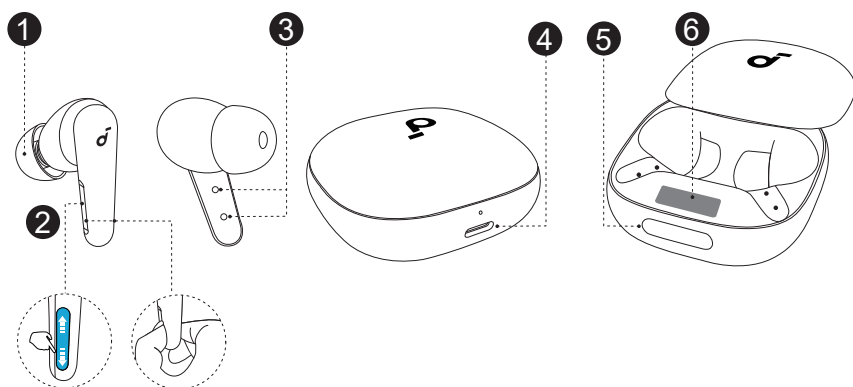

1. Амбушюр
 - На момент покупки попередньо встановлені амбушури розміру М.
2. Зона управління навушниками
 - Проведіть вгору або вниз або натисніть на зону управління на ніжках навушників, щоб виконувати різні функції.
3. Роз'єми зарядки
4. Порт зарядки USB-C
5. Сенсорна панель зарядного футляра
 - Управляйте розумним дисплеєм за допомогою сенсорної панелі.
6. Розумний дисплей


НОШЕННЯ

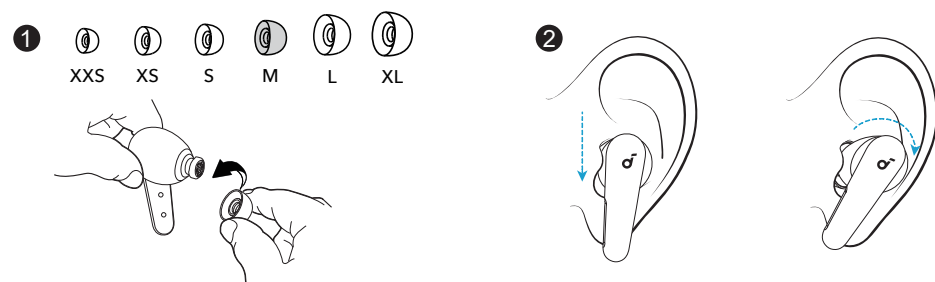

1. Спробуйте різні амбушури, щоб знайти ті, які найкраще підходять до ваших вух.
2. Акуратно вставте навушники у вушний канал і повертайте їх до тих пір, доки вони не будуть щільно прилягати.
3. Пройдіть тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити найкраще активне шумозаглушення..

- 💡 У навушниках можуть накопичуватися пил, вушна сірка або інше сміття. Для підтримання оптимальної якості звуку регулярно очищуйте ваші навушники. Використовуйте вушну паличку, злегка зволожену у ізопропіловому спирті, щоб акуратно протерти металевий сітчастий фільтр під гумовими амбюшурами. Перед повторним використанням навушників переконайтеся, що спирт на металевому сітчастому фільтрі повністю висох.


УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

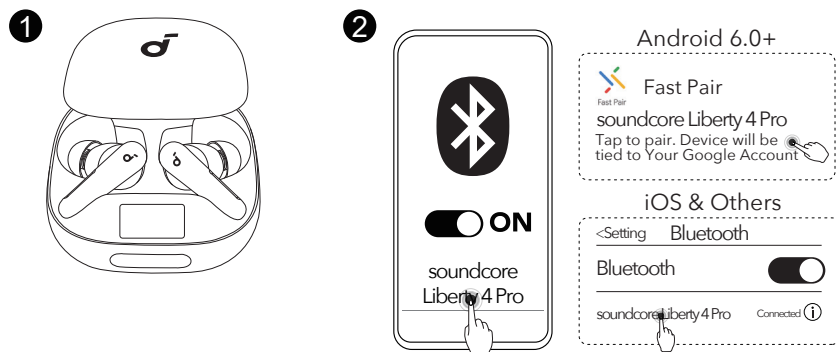

1. Відкрийте зарядний футляр. Навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення Bluetooth.


Google Fast Pair: Миттєво сполучайтеся з вашим смартфоном на Android (версії 6.0 або вище) за допомогою Google Fast Pair.

2. Щоб підключитися, оберіть «**soundcore Liberty 4 Pro**» у списку Bluetooth вашого пристрою. Після успішного підключення на розумному дисплеї буде горіти значок Bluetooth протягом 2 секунд, а потім зникне.

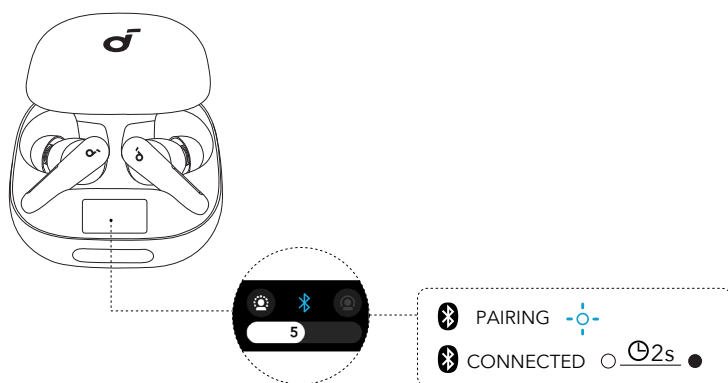

- 💡 Після успішного підключення навушники автоматично підключатимуться до вашого пристрою щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр, якщо ви не видалили історію сполучень з вашого пристрою.

ЗАРЯДЖЕННЯ

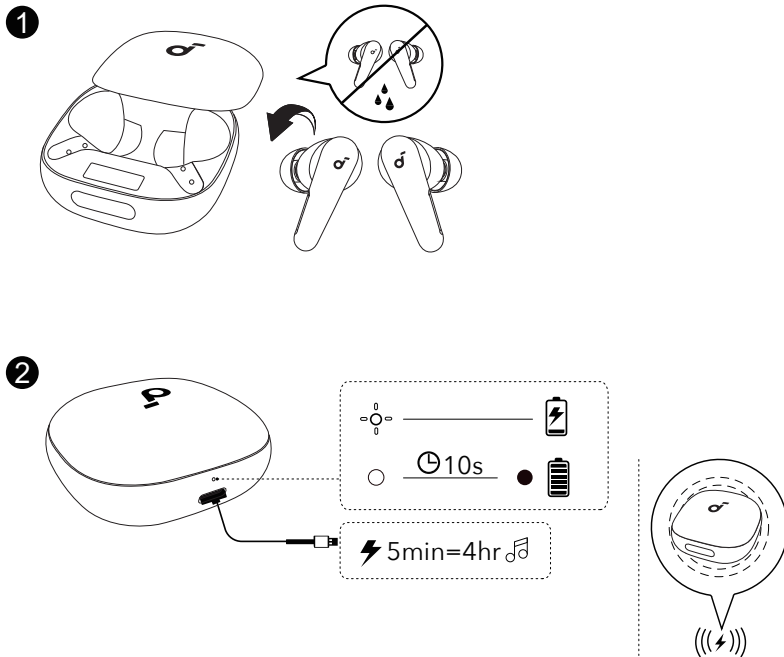


1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перш ніж заряджати, переконайтеся, що навушники та порт зарядки USB-C повністю сухі.
2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C. Для бездротової зарядки покладіть заряджувальний футляр у центр вашого бездротового зарядного пристрою.
 - Перезарядження зарядного футляра без навушників займає 2,5 години через кабель та 3,5 години бездротовим способом зарядження. 5-хвилинне зарядження навушників забезпечує 4 години відтворення.

 Коли рівень заряду акумулятора зарядного футляра опуститься нижче 20%, він припинить заряджати навушники.

СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ І РОЗУМНИЙ ДИСПЛЕЙ


Сенсорна панель на зарядному футлярі забезпечує легке управління рівнем оточуючого звуку та іншими функціями.

- Проведіть пальцем вліво або вправо по сенсорній панелі, щоб налаштувати рівні оточуючого звуку (від 1 до 10) або отримати доступ до функцій.

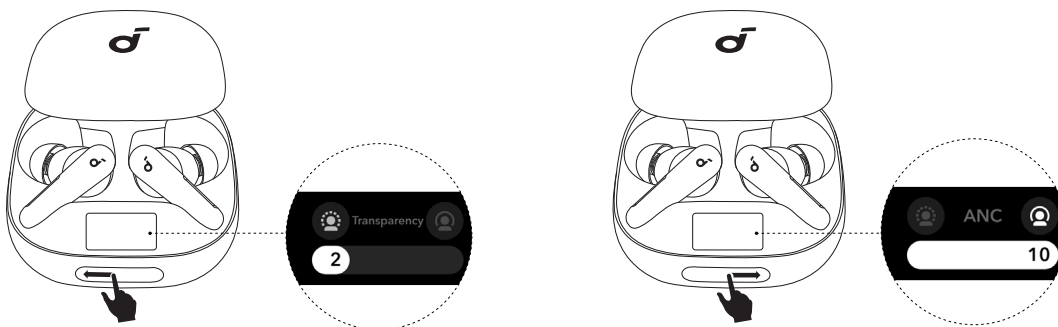


- Двічі торкніться сенсорної панелі, щоб підтвердити вибір функції або повернутися до меню функцій.

 За стандартним налаштуванням меню відображатиме лише рівні оточуючого звуку. Ви можете додати більше функцій до меню у застосунку soundcore.

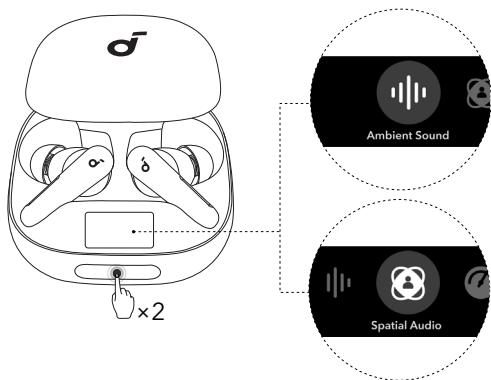


- Натисніть і утримуйте сенсорну панель протягом 5 секунд, щоб обрати режим сполучення Bluetooth або скидання налаштувань навушників.

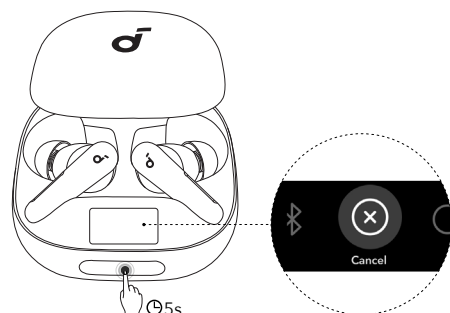

НАЛАШТУВАННЯ ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

Примітка: Зображення інтерфейсу наведено лише для ілюстрації. Фактичний вигляд може відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення.

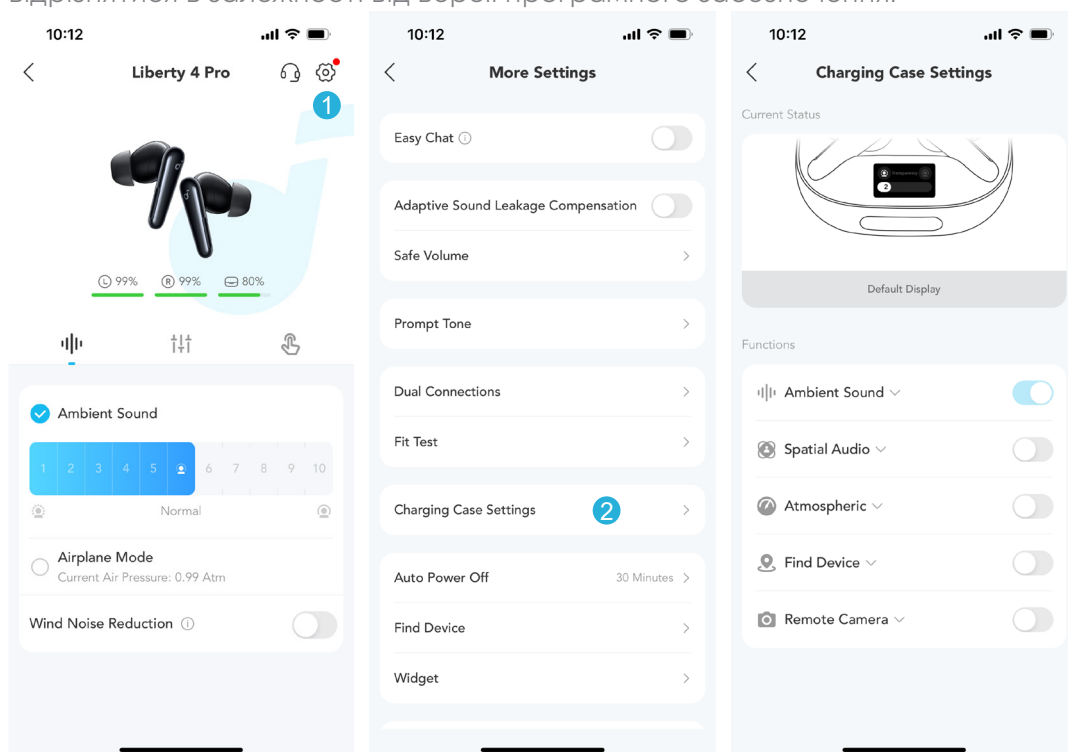

У застосунку soundcore можна визначити, які функції повинні відображатися у меню зарядного футляру.

Усього доступно п'ять функцій для розумного управління через зарядний футляр:

Оточуючий звук: відрегулюйте рівні оточуючих звуків відповідно до вашого оточення та вподобань, забезпечуючи оптимальну якість прослуховування.


Просторовий звук: випробуйте захоплюючий 3D-звук, який динамічно підлаштовується під рухи вашої голови, забезпечуючи більш реалістичне звучання.

Атмосферний тиск: слідкуйте за атмосферним тиском у вашому оточенні та регулюйте ефект шумозаглушення відповідно до змін атмосферного тиску.

Пошук пристрою: знайдіть загублені навушники в зоні дії Bluetooth, ввімкнувши звукові оповіщення.

Дистанційна камера: активувавши функцію камери на телефоні, використовуйте зарядний футляр для дистанційного управління камерою вашого смартфона.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

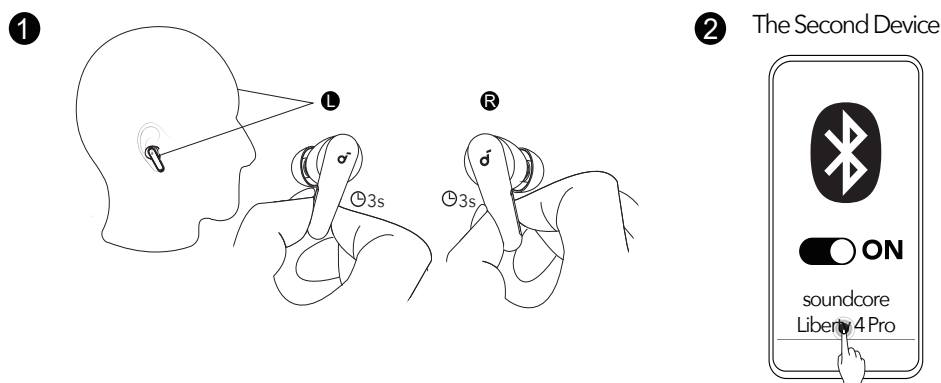

За стандартним налаштуванням увімкнена функція «Підключення до двох пристроїв». Щоб підключити другий пристрій в той час, коли вже підключений один пристрій, натискайте на область управління на обох ніжках навушників протягом 3 секунд до тих пір, поки не почуєте голосовий сигнал про увімкнення режиму сполучення. Потім ви можете перейти до сполучення з другим пристроєм.

Функцію «Підключення до двох пристроїв» можна вимкнути у застосунку soundcore. Натисніть значок шестерні у верхньому правому куті, щоб відкрити розділ «Налаштування», а потім посуньте перемикач функції «Підключення до двох пристроїв» ліворуч, щоб вимкнути її.


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Примітка: Ви можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.



		Використання двох навушників	Використання одного навушника
	Відтворити аудіо/призупинити аудіо	Натисніть один раз (лівий навушник/правий навушник)	Натисніть один раз
	Відтворити наступний трек	Натисніть двічі (правий навушник)	Натисніть двічі
	Відтворити попередній трек	Натисніть двічі (лівий навушник)	/


	Відповісти на дзвінок	Натисніть один раз (лівий навушник/правий навушник)	Натисніть один раз
	Відхилити дзвінок/завершити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (лівий навушник/правий навушник).	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
	Перемикайте режими навколишнього звуку (активне шумозаглушення/режим проникності зовнішніх звуків)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (лівий навушник/правий навушник).	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

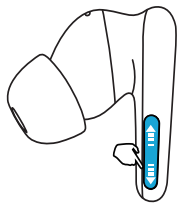

	Використання двох навушників	Використання одного навушника
Збільшити гучність	Провести пальцем вгору (лівий навушник/правий навушник)	Провести пальцем вгору
Зменшити гучність	Провести пальцем вниз (лівий навушник/правий навушник)	Провести пальцем вниз

ПРОСТОРОВИЙ ЗВУК

Примітка: Зображення інтерфейсу наведено лише для ілюстрації. Фактичний вигляд може відрізнитися в залежності від версії програмного забезпечення.

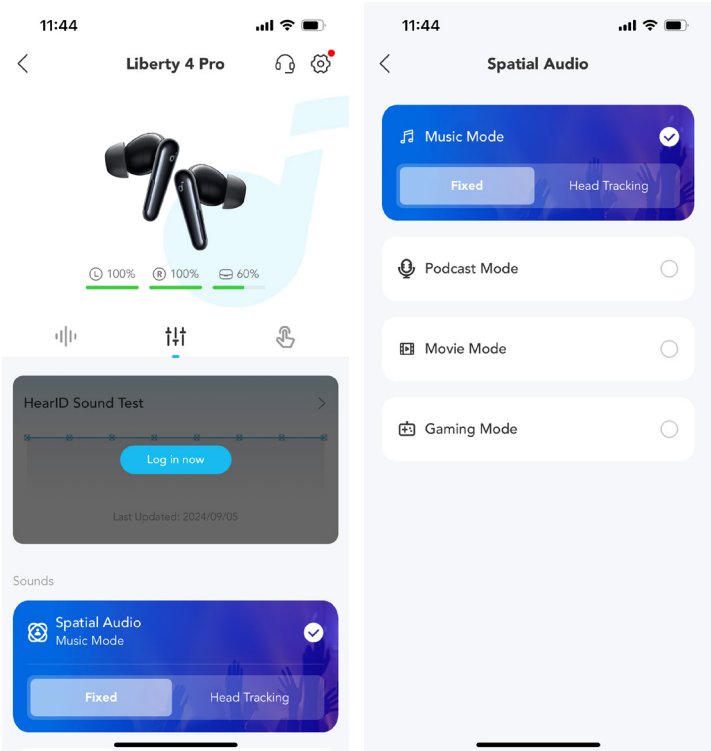

Просторовий звук створює захоплююче прослуховування, створюючи відчуття звуку, який звучить навколо вас. Ви можете обрати один із чотирьох режимів просторового звуку у застосунку soundcore:

Музичний режим:

- **Відстеження рухів голови:** слухайте об'ємний звук, який слідує за рухами вашої голови.
- **Фіксоване положення:** слухайте просторовий звук без відстеження рухів голови. Р



ежим подкасту: забезпечує оптимізоване прослуховування для чіткої та сфокусованої передачі голосу, ідеально підходить для прослуховування мовлення.

Режим фільму: покращує ваші враження від перегляду кіно завдяки насиченому, захоплюючому звуку, що поживляє дії.

Ігровий режим: забезпечує точні аудіосигнали для конкурентної переваги в іграх, дозволяючи чути кожну деталь та швидко реагувати.

ОТОЧУЮЧИЙ ЗВУК

Управління за допомогою сенсорної панелі

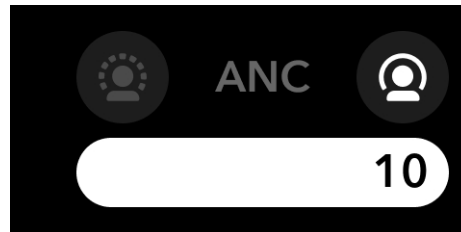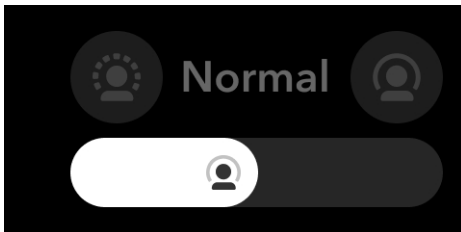

Ви можете легко перемикатися між різними рівнями навколишнього звуку, проводячи пальцем ліворуч або праворуч по сенсорній панелі.


Управління за допомогою застосунка

Ви можете обрати режим шумозаглушення, звичайний режим або режимі проникності зовнішніх звуків у застосунку soundcore.

- **Шумозаглушення (рівень 6–10):** оптимізуйте шумозаглушення, адаптуючи ваші вуха до навколишнього середовища.
- **Звичайний режим:** насолоджуйтесь збалансованим звуком без шумозаглушення.
- **Режим проникності зовнішніх звуків (рівень 1–5):** залишайтеся уважним до навколишнього середовища, слухаючи музику.

EASY CHAT

Примітка: Зображення інтерфейсу наведено лише для ілюстрації. Фактичний вигляд може відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення.

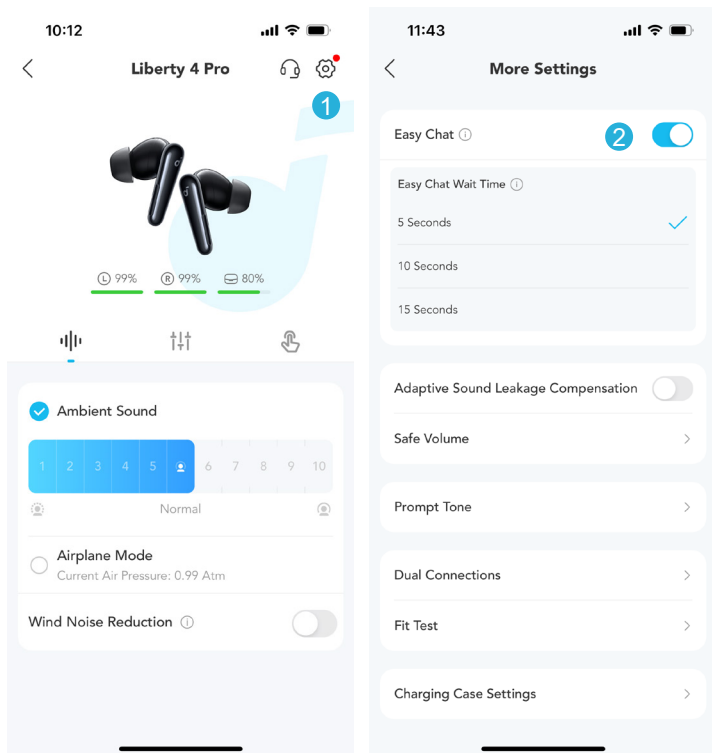

Після активації межим «Easy Chat» автоматично знижує гучність музики та включає режим проникності зовнішніх звуків, щоб ви могли спілкуватися віч-на-віч, не знімаючи навушники.


Режим «Easy Chat» доступний лише в режимі активного шумозаглушення.

За стандартним налаштуванням, якщо ви не розмовлятимете протягом 5 секунд, то навушники автоматично вийдуть з режиму «Easy Chat» та відновлять початковий рівень активного шумозаглушення та гучності. Крім того, застосунок дозволяє обирати тривалість у 10 секунд і 15 секунд.

 Цю функцію потрібно активувати через застосунок soundcore..

Кодек LDAC

Примітка: Зображення інтерфейсу наведено лише для ілюстрації. Фактичний вигляд може відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення.

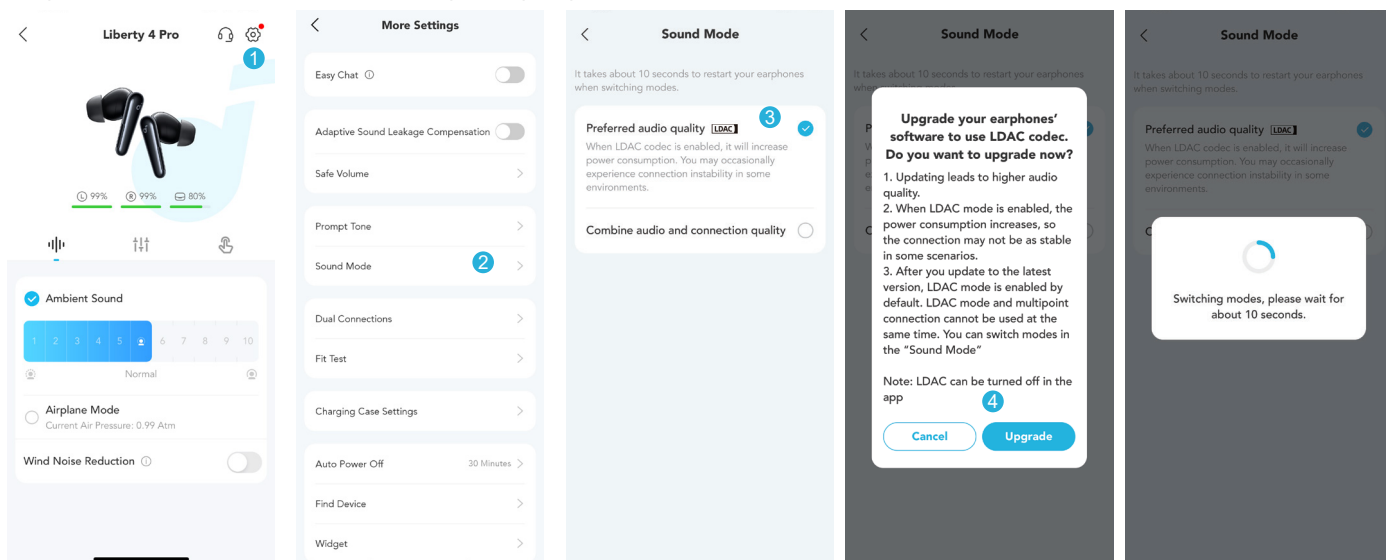


- Використовуйте пристрої на базі Android 8.0 або вище, щоб насолоджуватися звуком якості LDAC.
- Кодек LDAC забезпечує якісніший звук, але збільшує споживання енергії та скорочує час відтворення.
- Вмикайте кодек LDAC в умовах низьких перешкод для забезпечення стабільного з'єднання Bluetooth.

У застосунку soundcore:

1. Оберіть «**Режим звуку**».
2. Натисніть «**Переважна якість звуку**».
3. Якщо навушники підключені до двох пристроїв, то ви отримаєте повідомлення, що кодек LDAC не підтримується.
4. Перемикання аудіокодеків займає приблизно 10 секунд. Вас можуть попросити оновити прошивку навушників, якщо доступне оновлення.


 Коли кодек LDAC увімкнений, функція «Просторовий звук» вимикається.

ВИЯВЛЕННЯ ОДЯГНЕНИХ НАВУШНИКІВ

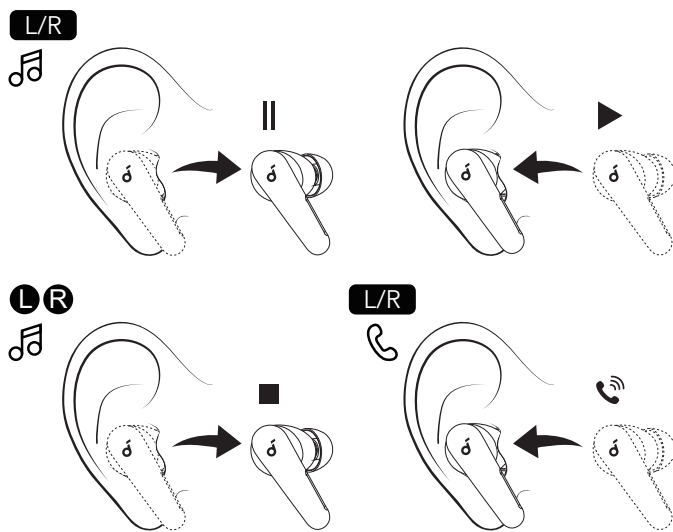

Відтворення автоматично припиниться, коли ви знімете навушник, і відновиться, коли ви його одягнете. Одягніть будь-який навушник, щоб автоматично відповісти на вхідний дзвінок.


ВИМКНЕННЯ

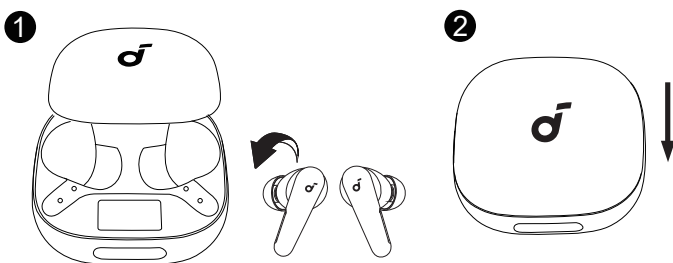


Щоб вимкнути, поверніть обидва навушники у зарядний футляр та закрийте його.

 Якщо витягти навушники із зарядного футляра, то вони автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені ні до якого пристрою. Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ І СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

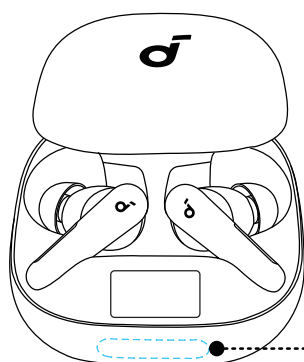

-  5s Торкніться та утримуйте сенсорну панель протягом 5 секунд.
-  Проведіть пальцем, щоб вибрати «Спарювання Bluetooth» або «Скидання».

-  x2 Двічі торкніться, щоб активувати вибрану опцію.

Сполучення Bluetooth:


Оберіть цю опцію, щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth.

Скидання налаштувань:



Виберіть цей параметр, щоб відновити заводські налаштування пристрою, якщо виникли проблеми з його функціональністю.

Після вибору та підтвердження скидання налаштувань залиште футляр відкритим до завершення процесу.

Після успішного скидання налаштувань на розумному дисплеї відобразиться підказка, а із зарядного футляра ви почуєте звуковий сигнал сповіщення.

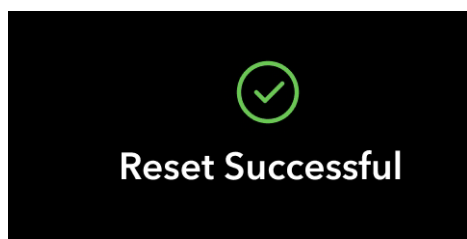

Оновлення прошивки

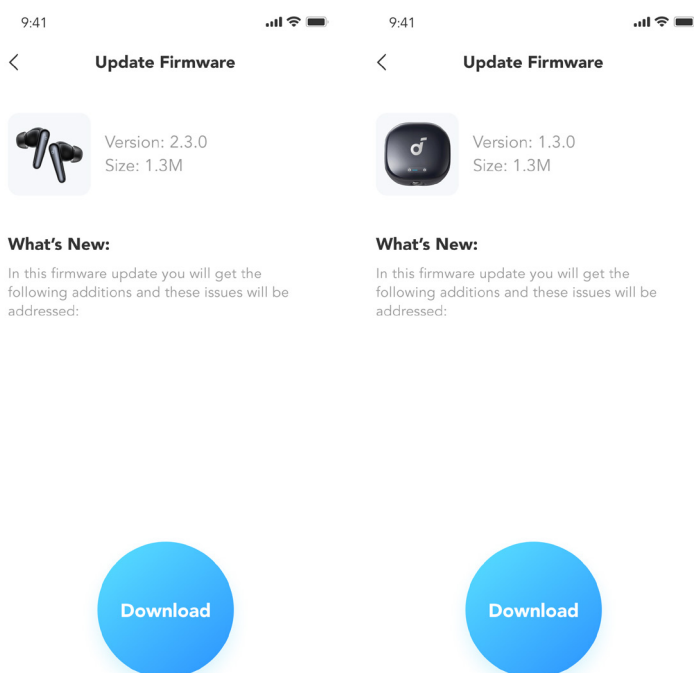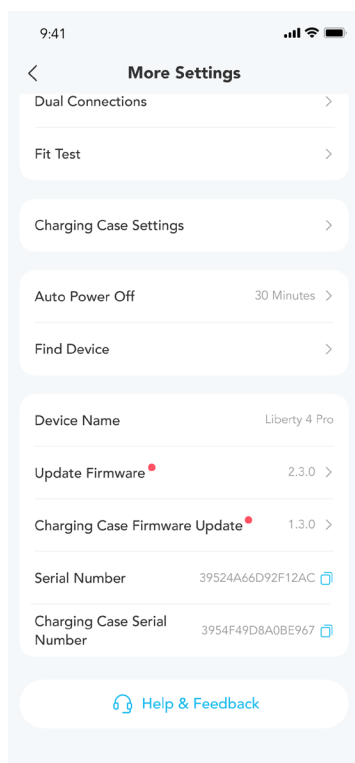

Ви отримаєте повідомлення, як тільки буде виявлено нову версію прошивки для навушників або зарядного футляра при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під

час оновлення переконайтеся, що рівень заряду акумулятора навушників та зарядного футляра вищий за 20% та не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\approx$ 1 А
Номінальна вихідна потужність	20 мВт
Ємність акумулятора	Навушники: 56 мА·год $\times$ 2 Зарядний футляр: 580 мА·год
Час заряджання	Навушники: до 40 хвилин
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 10 годин (40 годин із зарядним футляром)
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	До 7,5 годин (30 годин із зарядним футляром)
Динамік	10,5 мм і 4,6 мм динамічні динаміки
Частотна характеристика	14 Гц - 40 кГц
Імпеданс	15,3 Ω +10,3 Ω
Рейтинги захисту від води та пилу (наушники)	IP55
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м