

# soundcore H30i Vartotojo vadovas (A3012)

## PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte naudotis adaptyviu triukšmo slopinimu, aplinkos garso režimais, „HearID“ garsu, žaidimų režimu, filmų režimu, programinės įrangos atnaujinimais ir kitomis įdomiomis funkcijomis.

Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojo telefono programėlių parduotuvėje.

Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## APŽVALGA

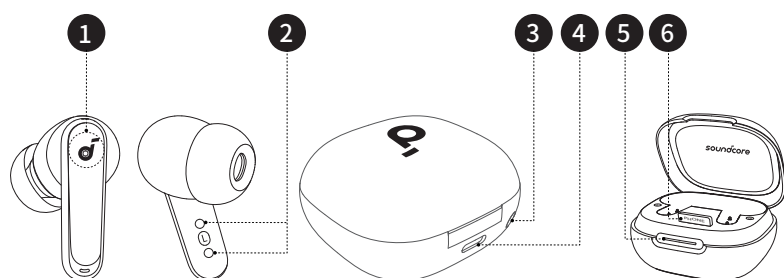

① .Jutiklinio valdymo sritis

④ . USB-C įkrovimo prievadas


② . Įkrovimo kontaktoriai

⑥ . LED šviesos juosta



③ . Atstatymo mygtukas

⑦ . Telefono stovas

## DĖVĖJIMAS




XS S M L XL

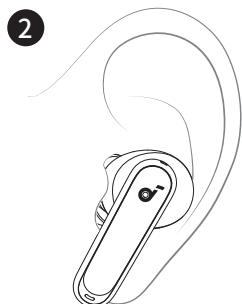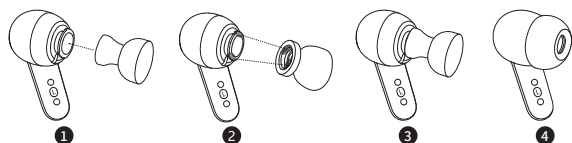

Pasirinkite ausų antgalius, kurie geriausiai tinka jūsų ausims, ir atlikite tinkamumo testą „soundcore“ programėlėje, kad užtikrintumėte geriausią ANC veikimą. .


## ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

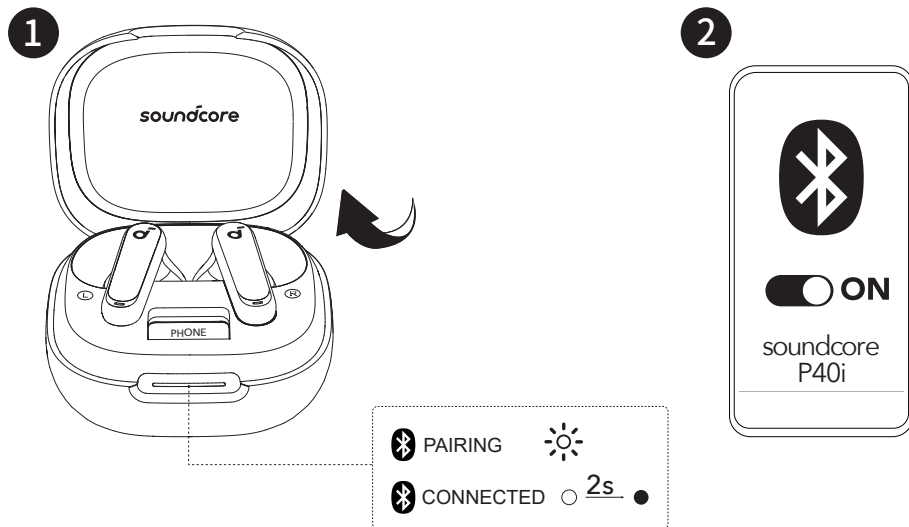

Atidarykite įkrovimo dėklą, ausinės automatiškai įsijungs ir pereis į „Bluetooth“ poravimo režimą. Pasirinkite „soundcore P40i“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo, kai jungiatės pirmą kartą.

- Poravimo metu LED šviesos juosta pradės lėtai mirksėti balta spalva. Po sėkmingo poravimo LED šviesos juosta švies 2 sekundes ir tada išsijungs.

## ĮKROVIMAS


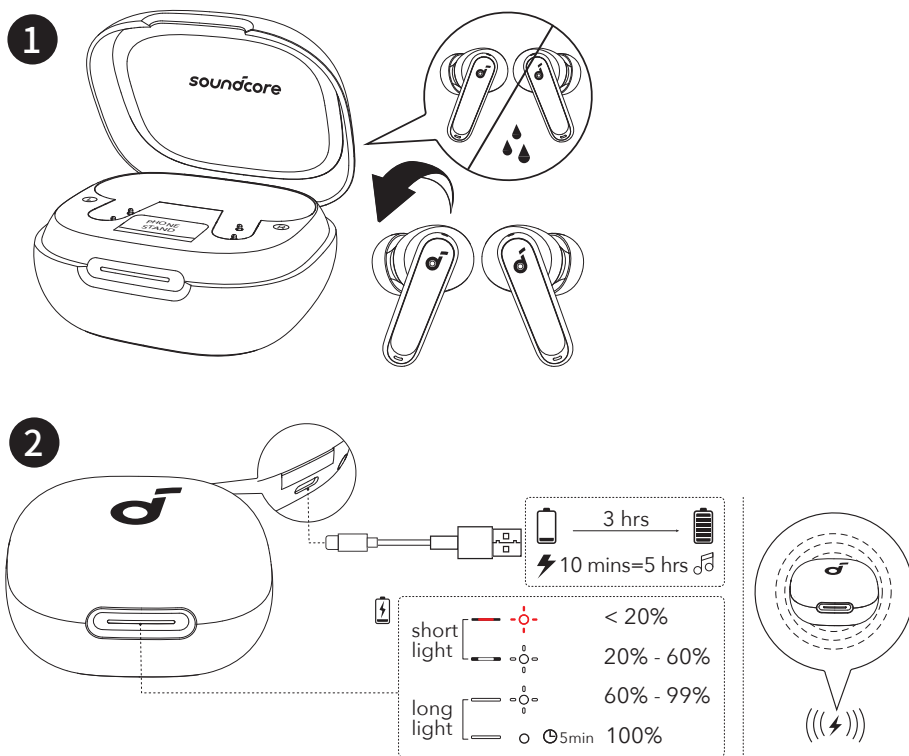


1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.

- Visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą prieš įkrovimą.

2. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami sertifikuotą USB-C įkrovimo kabelį. Arba padėkite įkrovimo dėklą belaidžio įkroviklio centre belaidžiam įkrovimui.


## DVIGUBI RYŠIAI

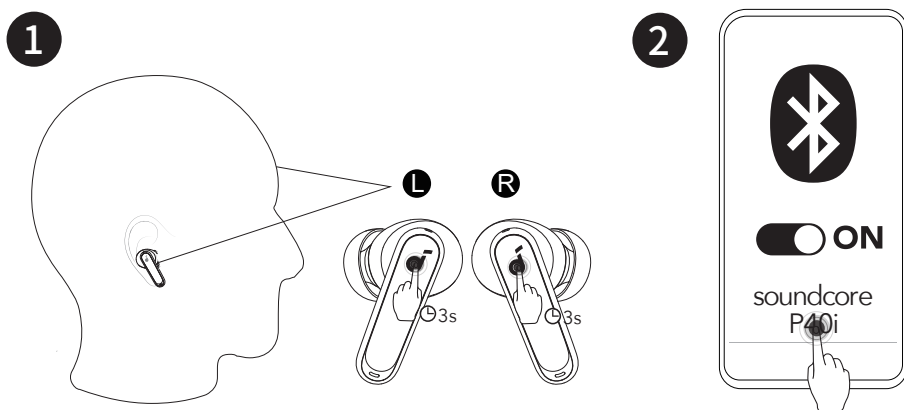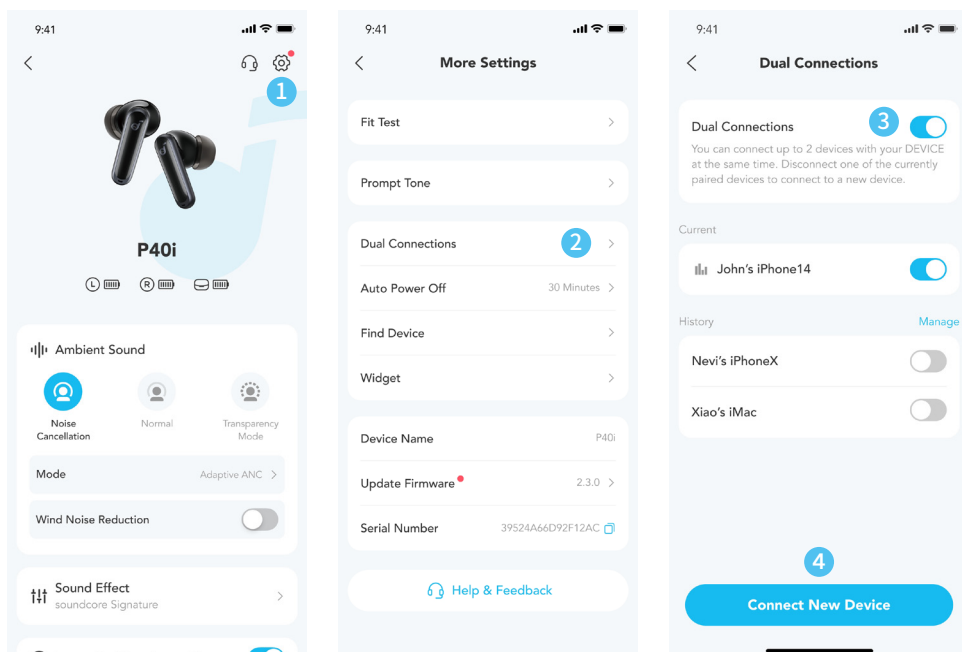

Norėdami prijungti ausines prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu, pirmiausia atidarykite „soundcore“ programėlę, eikite į nustatymus ir pasirinkite **Dvigubi ryšiai > Įjungti dvigubus ryšius > Prijungti naują įrenginį.**


Po to, kai baigsite programėlės konfigūraciją, užsidėkite ausines ir tuo pačiu metu 3 sekundes palaikykite abu ausinių jutiklinius paviršius.

## RANKINIS SUSIEJIMAS

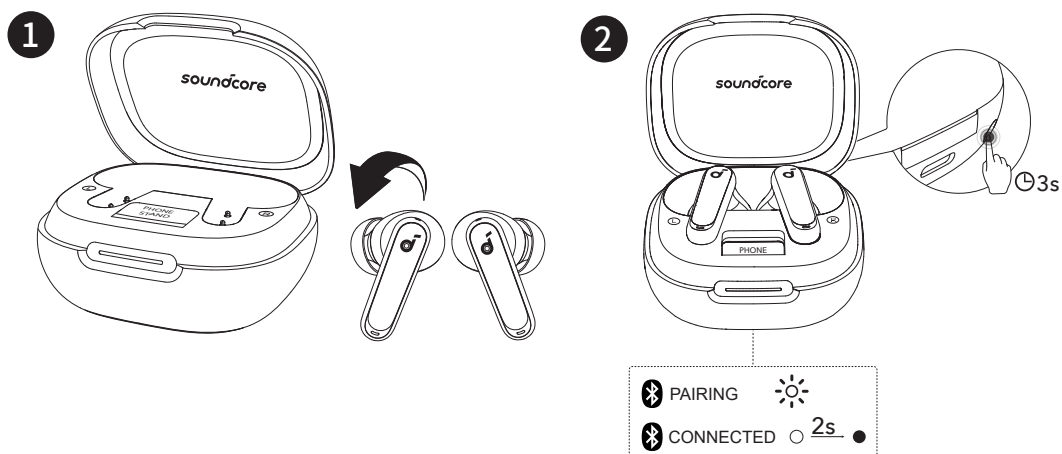

Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo gale esantį nustatymo mygtuką 3 sekundes, kol LED šviesos juosta pradės greitai mirksėti balta spalva.


## VALDIKLIAI

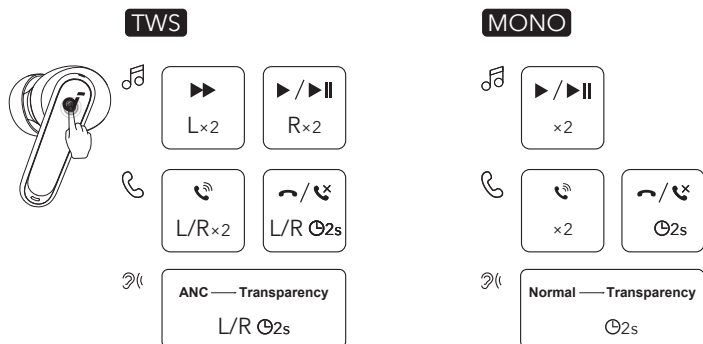

×1: Bakstelėkite vieną kartą      ×2: Bakstelėkite du kartus  
Taip pat galite pritaikyti valdymą programėlėje „soundcore“.

2s: Bakstelėkite ir palaikykite 2 sekundes


## APLINKOS GARSAS

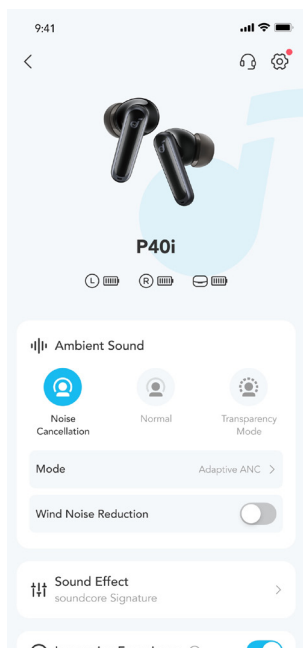

Galite pasirinkti triukšmo slopinimo, įprastą arba skaidrumo režimą programėlėje „soundcore“.


- **Adaptuojantis ANC:** Optimizuokite triukšmo slopinimą, pritaikydami jį savo ausims ir aplinkai.
- **Skaidrumas:** Klausydami muzikos išlikite sąmoningi apie savo aplinką.

## IŠJUNGIMAS

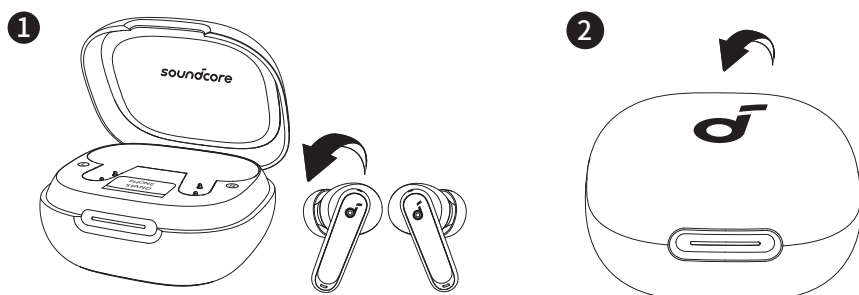


Norėdami išjungti, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.

## ATKURTI

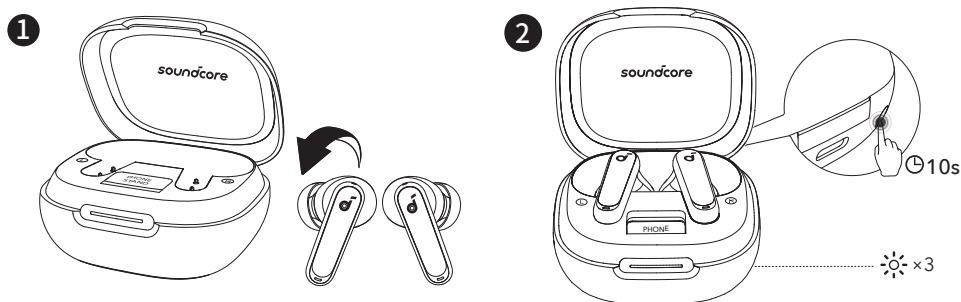



Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo gale esantį nustatymo mygtuką 10 sekundžių, kol LED šviesos juosta tris kartus greitai sužibs balta spalva.

## LED ŠVIESOS VADOVAS

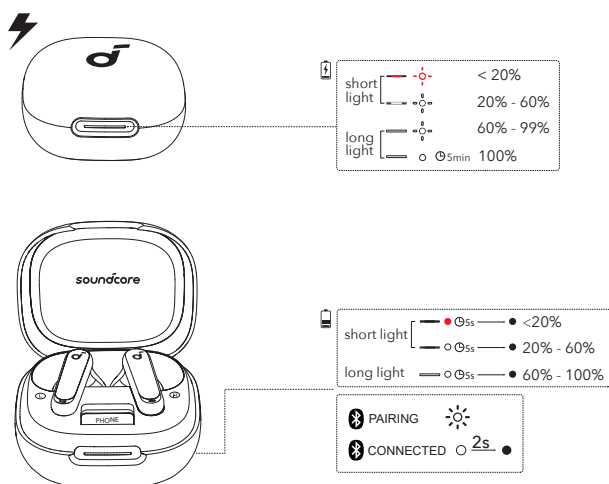

|   |                             |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| ☀ | Greitai mirksi balta spalva | ⚡ | Lėtai mirksi raudona |
| ⚡ | Lėtai mirksi baltai         | ● | Pastovi raudona      |
| ○ | Pastovi balta               | ● | Šviesa išjungta      |

## PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

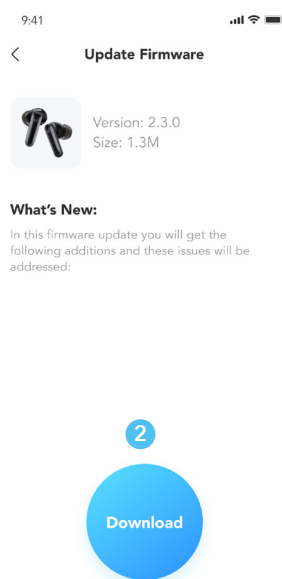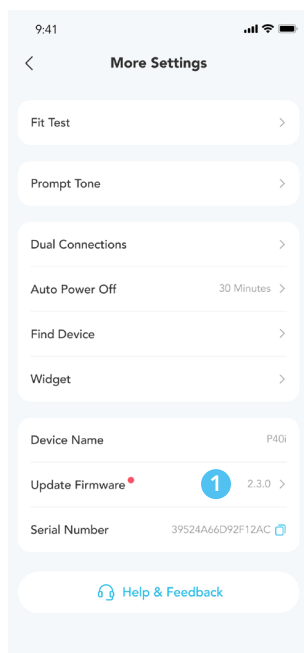

Jums bus pranešta, kai prijungus ausines prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įdėtos į įkrovimo dėklą ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu įsitikinkite, kad ausinės yra įkraunamos ir venkite bet kokio naudojimo.

## SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

|                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įvestis                                 | 5V $\pm$ 0,8A                                                                                                      |
| Išvestis                                | 5V $\pm$ 0,34A                                                                                                     |
| Baterijos talpa                         | 60mAh*2 (ausinės) +800mAh (įkrovimo dėklas)                                                                        |
| Atkūrimo laikas (išjungus ANC)          | 12H/60H                                                                                                            |
| Grojimo laikas (su įjungtu ANC)         | 10H/50H                                                                                                            |
| Įkrovimo laikas                         | Pilnas įkrovimo laikas (įkrovimo dėklas) ausinėms 1 val.<br>Pilnas įkrovimo laikas (C tipo) įkrovimo dėklui 3 val. |
| Vairuotojo blokas                       | 11 mm dinaminis garsiakalbis                                                                                       |
| Dažnio atsakas                          | 20Hz - 20kHz                                                                                                       |
| Varža                                   | 16Ω                                                                                                                |
| Atsparumo vandeniui reitingas (ausinės) | IPX5                                                                                                               |
| „Bluetooth“ versija                     | 5.3                                                                                                                |
| „Bluetooth“ diapazonas                  | 10 m                                                                                                               |



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o bet koks tokių ženklų naudojimas „Anker Innovations Limited“ yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekybos pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.