

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб випробувати можливості ізоляції оточуючого звуку, налаштування еквайзера, Dolby Audio, звук HearID, оновлення прошивки та безліч інших захоплюючих функцій.


Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

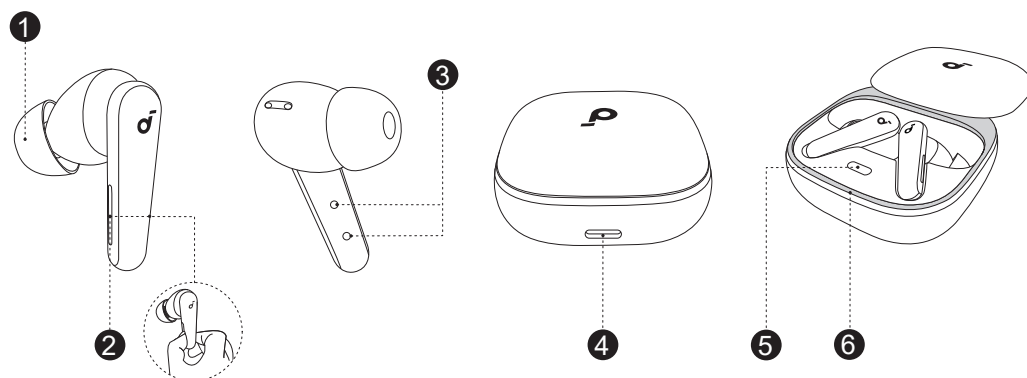

1. Амбушюр
 - На момент покупки попередньо встановлені амбушури розміру M.
2. Зона управління навушниками
 - Натискайте на зону управління на ніжках навушників, щоб виконувати різні функції.
3. Роз'єми зарядки
4. Порт зарядки USB-C
5. Кнопка зарядного футляра
6. Світлодіодна стрічка

НОШЕННЯ

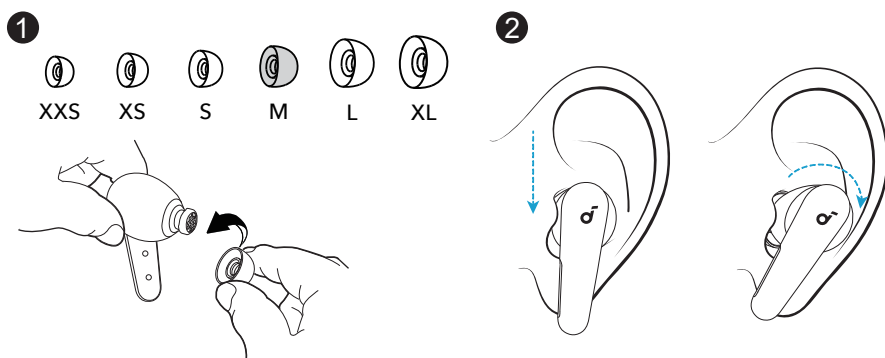


1. Спробуйте різні амбушури, щоб знайти ті, які підходять вам найкраще.
2. Акуратно вставте навушники у вушний канал і повертайте їх до тих пір, доки вони не будуть щільно прилягати.
3. Використовуйте тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити оптимальну роботу функції активного шумозаглушення.



У навушниках можуть накопичуватися пил, вушна сірка або інше сміття. Щоб підтримувати оптимальну якість звуку, очищуйте їх регулярно. Використовуйте вушну паличку, злегка зволожену у ізопропіловому спирті, щоб акуратно протерти металевий сітчастий фільтр під гумовими амбюшурами. Перш ніж повторно використати навушники, переконайтеся, що спирт повністю висух на металевому сітчастому фільтрі.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

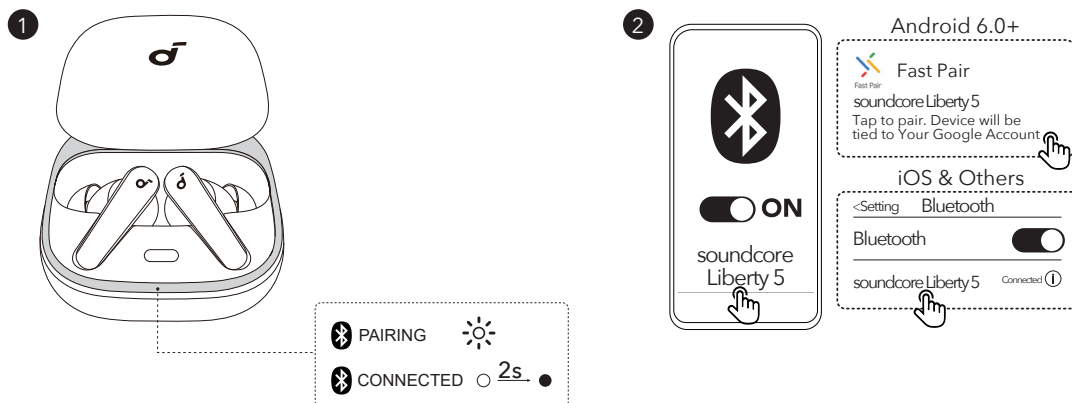


1. Відкрийте зарядний футляр. Навушники автоматично увімкнуться і перейдуть у режим сполучення Bluetooth.

Google Fast Pair: миттєво сполучайтеся з вашим смартфоном на Android (версії 6.0 або вище) за допомогою Google Fast Pair.

2. Щоб підключитися, оберіть **soundcore Liberty 5** у списку Bluetooth на вашому пристрої. Після підключення світлодіодна стрічка залишатиметься увімкненою протягом 2 секунд, а потім згасне.

ЗАРЯДЖЕННЯ

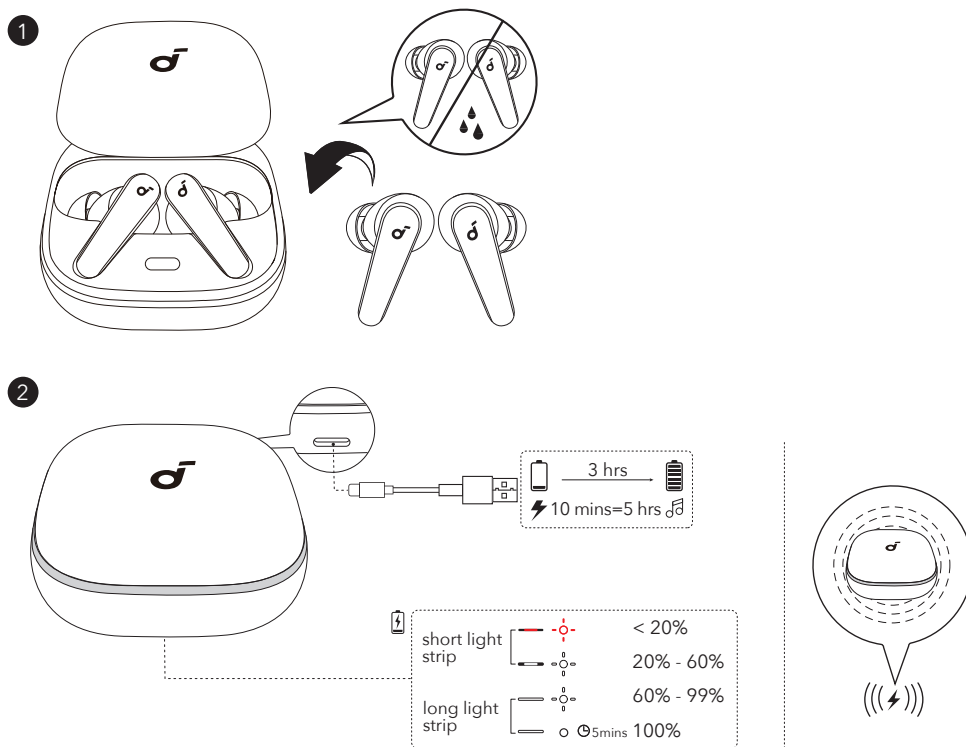

1. Перш ніж заряджати, переконайтеся, що навушники та порт зарядки USB-C повністю сухі. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.


2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C. Для бездротової зарядки покладіть заряджувальний футляр у центр вашого бездротового зарядного пристрою. Перезарядження заряджувального футляра з навушниками займає 3 години через кабель та 4 години бездротовим способом. Зарядження навушників протягом 10 хвилин забезпечує 5 годин відтворення.




Коли рівень заряду акумулятора зарядного футляра опуститься нижче 10%, він припинить заряджати навушники.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

1

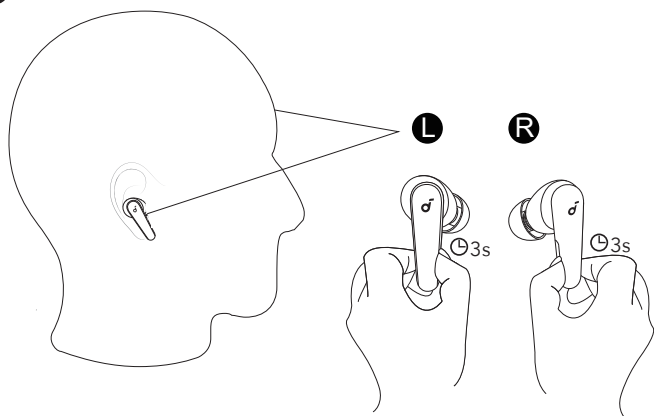

2

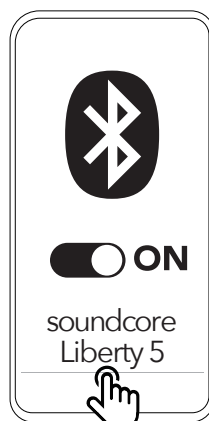


За стандартним налаштуванням увімкнена функція «Підключення до двох пристроїв».

Щоб підключити другий пристрій в той час, коли вже підключений один пристрій, натискайте на область управління на обох ніжках навушників протягом 3 секунд до тих пір, поки не почуєте голосовий сигнал про увімкнення режиму сполучення. Потім виконайте сполучення з другим пристроєм.



Ви також можете увімкнути підключення до двох пристроїв через застосунок soundcore. У застосунку перейдіть до **Налаштування > Підключення до двох пристроїв > Увімкнути підключення до двох пристроїв > Підключити новий пристрій**.


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

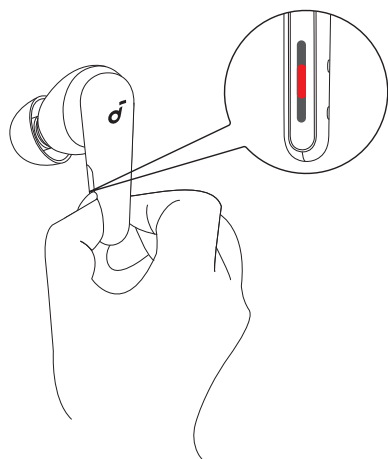


- Натисніть на виділену область для оптимального використання.
- Ви можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.

		Використання двох навушників	Використання одного навушника
	Відтворити аудіо/призупинити аудіо	Натисніть один раз (лівий навушник/правий навушник)	Натисніть один раз
	Відтворити наступний трек	Натисніть двічі (правий навушник)	Натисніть двічі
	Відтворити попередній трек	Натисніть двічі (лівий навушник)	\
	Відповісти на дзвінок	Натисніть один раз (лівий навушник/правий навушник)	Натисніть один раз
	Відхилити/завершити дзвінок	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (лівий навушник/правий навушник).	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Увімкнути/вимкнути мікрофон * Можливо, вам потрібно буде включити цю функцію через розділ «Органи управління» у застосунку soundcore.	Натисніть один раз (лівий навушник/правий навушник)	Натисніть один раз
	Перемикання між режимом шумозаглушення та режимом проникності зовнішніх звуків	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (лівий навушник/правий навушник).	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ

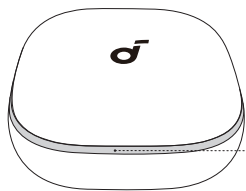

short light strip		< 20%
		20% - 60%
long light strip		60% - 99%
		100%

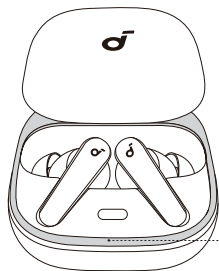


short light strip		<20%
		20% - 60%
long light strip		60% - 100%

 PAIRING	
 CONNECTED	

	Швидко блимає білим		Повільно блимає червоним
	Повільно блимає білим		Постійно світить червоним кольором
	Постійно світить білим кольором		Вимкнути світло

DOLBY AUDIO

Примітка: Зображення інтерфейсу наведено лише для ілюстрації; фактичний вигляд може відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення.

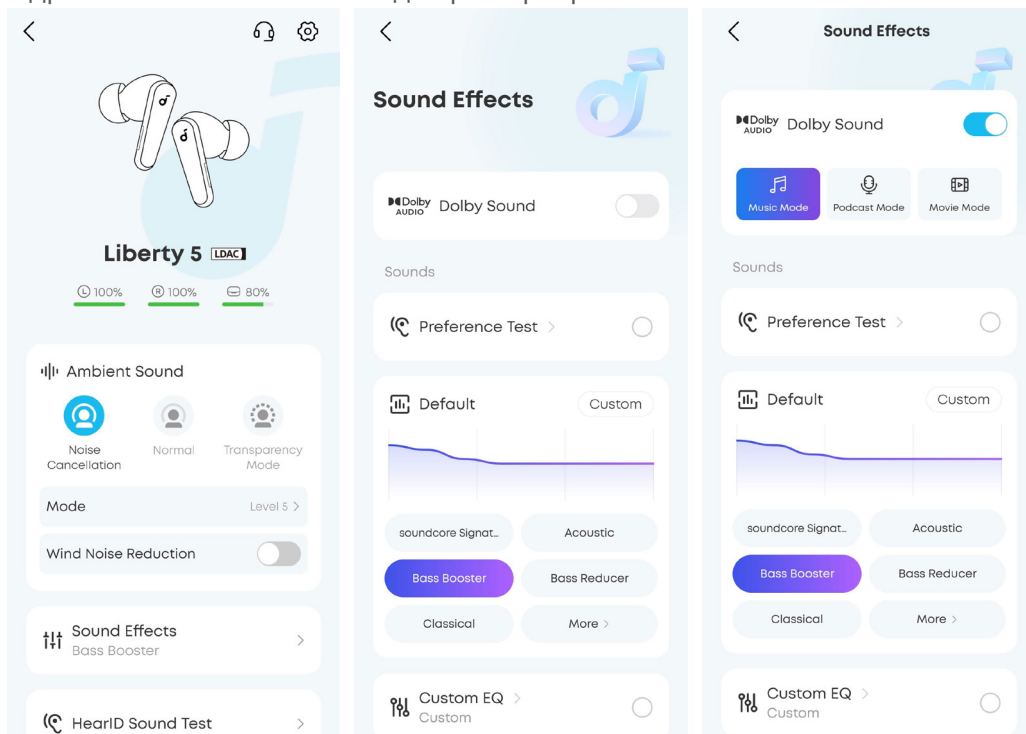

Dolby Audio забезпечує захоплююче прослуховування, створюючи відчуття звуку, який звучить навколо вас. Ви можете обрати один із трьох режимів Dolby Audio у застосунку soundcore:


Режим музики: забезпечує захоплюючий, деталізований звук для ваших улюблених мелодій, роблячи кожную ноту та ритм чіткими та насиченими.

Режим подкасту: оптимізований для чіткого, сфокусованого звучання голосу, ідеально підходить для прослуховування розмов.

Режим «Кіно»: покращує ваш перегляд кіно завдяки насиченому, захоплюючому звуку, який оживляє кожную дію.

Примітка: Dolby, Dolby Audio та символ подвійна літера D є товарними знаками компанії «Dolby Laboratories Licensing Corporation». Вироблено за ліцензією компанії «Dolby Laboratories». Конфіденційні неопубліковані роботи. Авторське право © 2020–2025 Dolby Laboratories. Усі права захищені.

ІГРОВИЙ РЕЖИМ

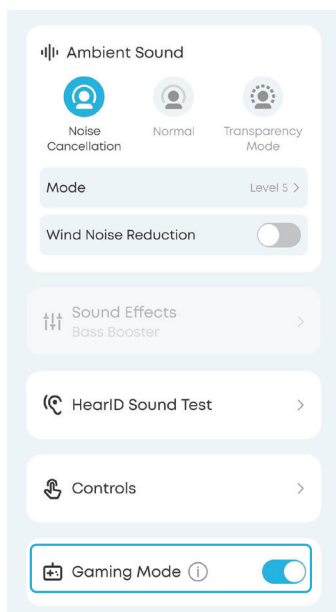


Забезпечує точні аудіосигнали для конкурентної переваги в іграх, дозволяючи вловлювати кожную деталь та швидко реагувати.



Ігровий режим та LDAC/Dolby Audio не можуть бути увімкнені одночасно.

ОТОЧУЮЧИЙ ЗВУК

Примітка: Зображення інтерфейсу наведено лише для ілюстрації; фактичний вигляд може відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення.

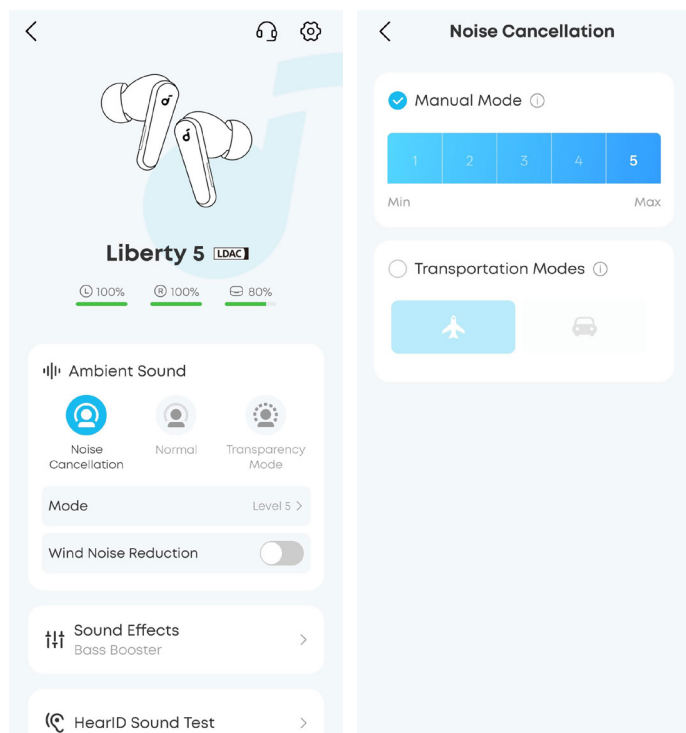

У застосунку soundcore ви можете обрати режим шумозаглушення, звичайний режим або режим проникності зовнішніх звуків.

Шумозаглушення (рівень 1–5): оптимізує шумозаглушення, адаптуючи відтворення у ваших вухах до звуків навколишнього середовища. Ви також можете обрати різні режими транспорту:

- Режим «У літаку»: забезпечує потужне шумозаглушення для зменшення шуму двигунів літака, гарантуючи спокійне прослуховування під час польотів.
- Режим Anti-Bump: оптимізує шумозаглушення, щоб зменшити перешкоди при поїздках нерівною дорогою, забезпечуючи стабільне звучання під час подорожей у транспорті або по пересіченій місцевості.

Звичайний режим: насолоджуйтесь збалансованим звуком без шумозаглушення. Режим


проникності зовнішніх звуків: слухайте навколишні звуки чітко, насолоджуючись музикою.

Кодек LDAC

Використовуйте пристрої на базі Android 8.0 або пізнішої версії, щоб насолоджуватися звуком якості LDAC.

LDAC забезпечує більш високу якість звуку, але збільшує споживання енергії, що може скоротити час відтворення.


Enable LDAC in low-interference environments for a stable Bluetooth connection.Примітка: Зображення інтерфейсу наведено лише для ілюстрації; фактичний вигляд може відрізнятись в залежності від версії програмного забезпечення.

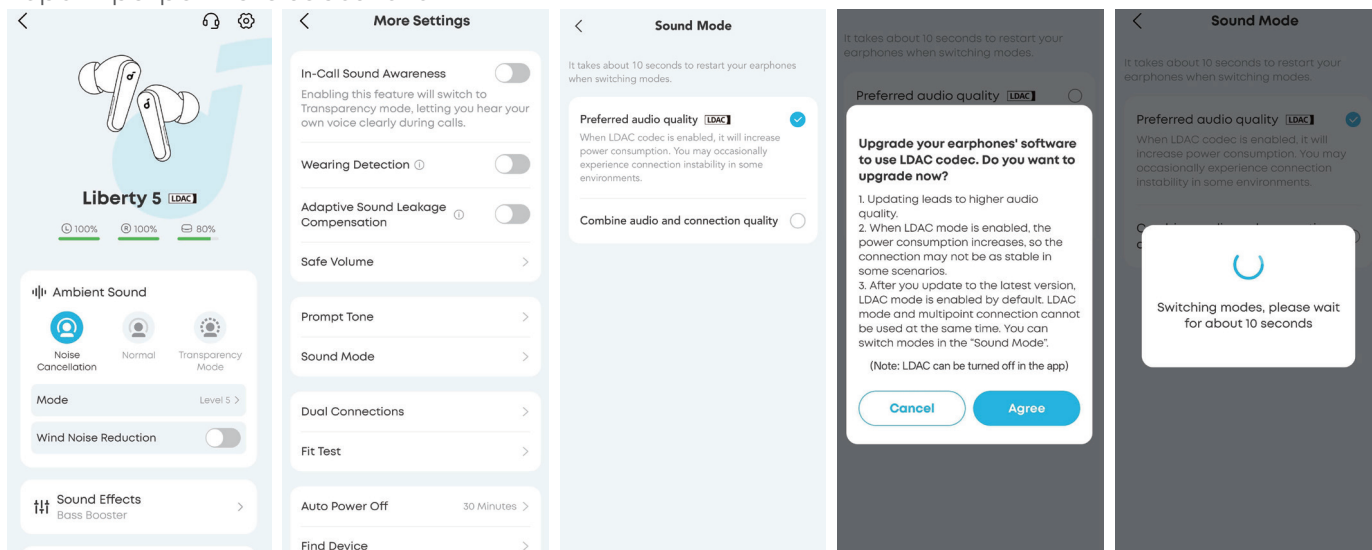

У застосунку soundcore:

1. Оберіть режим звуку.
2. Натисніть «Бажана якість звуку».
3. Натисніть «Погоджуюсь», щоб продовжити.
4. Перемикання аудіокодеків займає приблизно 10 секунд. Вас можуть попросити оновити прошивку навушників, якщо доступне оновлення.

ДИСТАНЦІЙНЕ ФОТО

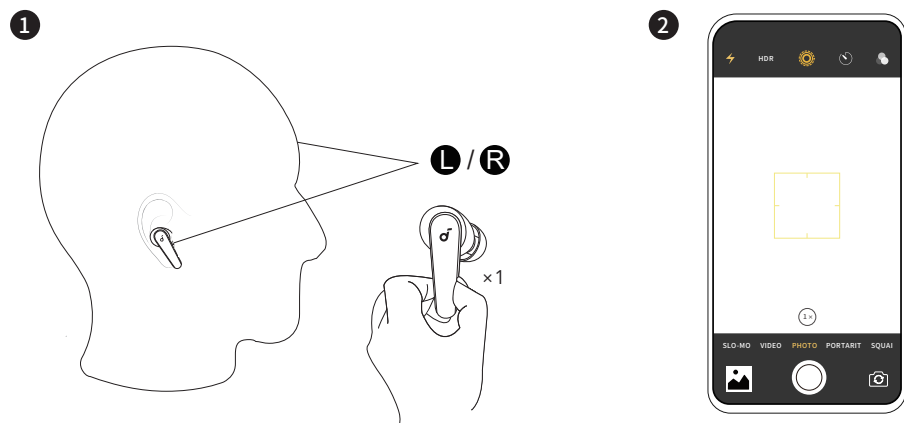


Коли навушники будуть підключені до телефону через Bluetooth та будуть одягнені, відкрийте камеру на телефоні. Потім натисніть один раз на ніжку будь-якого навушника, щоб дистанційно керувати телефоном і зробити фотографію.



- Можливо, вам потрібно буде включити цю функцію через розділ «Органи управління» у застосунку soundcore.
- Через налаштування системи ця функція не підтримується на деяких телефонах.

ШВИДКЕ ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ

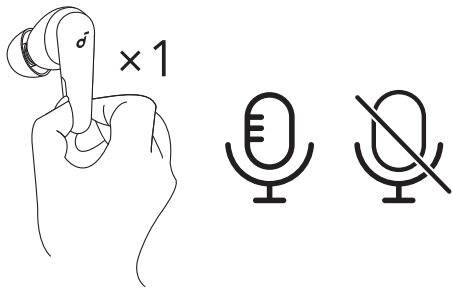


Під час дзвінка або зустрічі один раз натисніть на ніжку будь-якого навушника, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон (за стандартним налаштуванням він увімкнений).



- Коли мікрофон вимкнеться або увімкнеться, ви почуєте голосове повідомлення, яке вказує на зміну. Якщо мікрофон залишатиметься вимкненим, то голосове повідомлення повторюватиметься кожні 20 секунд, щоб вказати на статус вимкнення звуку.
- Можливо, вам потрібно буде включити цю функцію через розділ «Органи управління» у застосунку soundcore.

ВИМКНЕННЯ

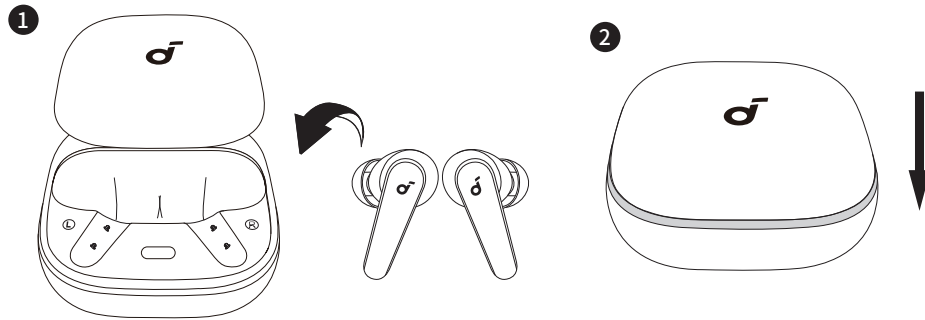


Щоб вимкнути, поверніть обидва навушники у заряджувальний футляр та закрийте його.



Якщо навушники вийняті з футляра, то вони автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо не підключені до будь-якого пристрою. Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

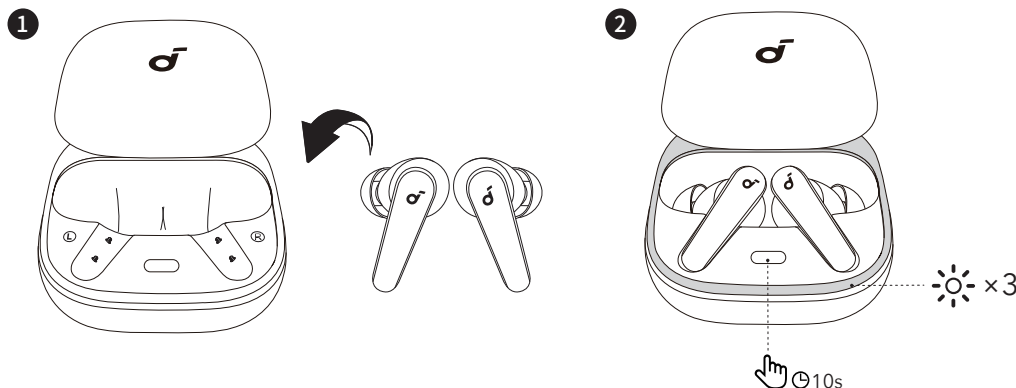

Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 10 секунд, доки світлодіодна стрічка не проблімає тричі білим кольором.

Оновлення прошивки

Ви отримаєте повідомлення, як тільки буде виявлено нову версію прошивки для навушників або зарядного футляра при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що рівень заряду акумулятора навушників та зарядного футляра вищий за 20% та не виконуйте з ними жодних дій.

Технічні характеристики

Примітка: технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\pm$ 0,8 А
Номінальна вихідна потужність	10 мВт
Ємність акумулятора	60 мА·год x 2 (наушники) 580 мА·год (зарядний футляр)
Час заряджання	До 1 години (наушники) До 3 годин (зарядний футляр із навушниками)
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 12 годин (до 48 годин із футляром)
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	До 8 годин (до 32 годин із футляром)
Динамік	9,2 мм
Частотна характеристика	20 Гц - 40 кГц
Імпеданс	17 Ω
Рейтинг захисту від води та пилу (наушники)	IP55
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.4
Радіус дії Bluetooth	10 м

Обслуговування клієнтів



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

support.kr@anker.com (Південна Корея)



+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

000-8000-504-414 (Індія)