


Et Overblik

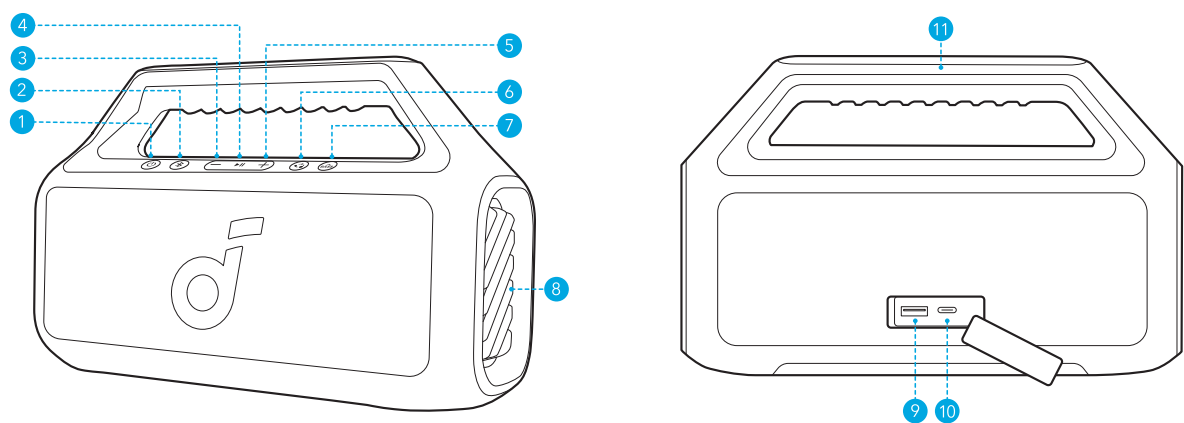


1	Tænd-/sluk-knappen	7	BassUp-knap
2	Bluetooth-knap	8	LED-lys
3	Volumenned-knap	9	USB-A Opladningsport (Output)
4	Afspil/Pause Knap	10	USB-C Opladningsport (Indgang)
5	Volumen Op-knap	11	med.
6	PartyCast-knap		

Opladning

Opladning af din højttaler


- Brug et godkendt USB C-kabel og oplader for at forhindre nogen form for skade.

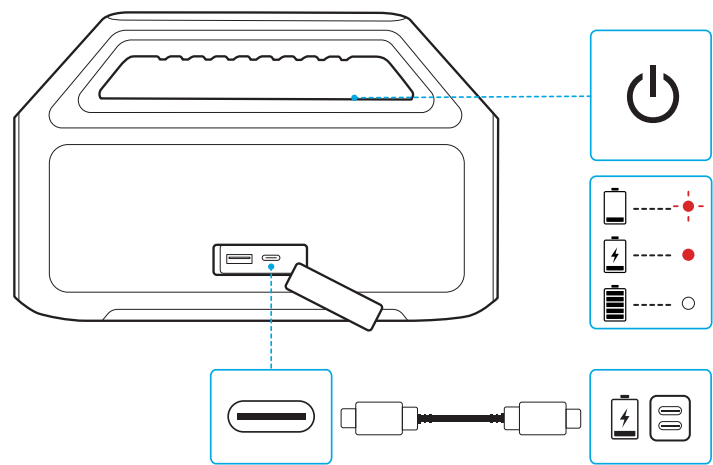


	Blinkende rød	Lavt batteri
	Stadig Rød	Opladning
	Stabil Hvid	Fuldt opladet

Opladning af eksterne enheder.

Brug denne højttaler som en powerbank til at oplade dine bærbare enheder eller tilbehør.

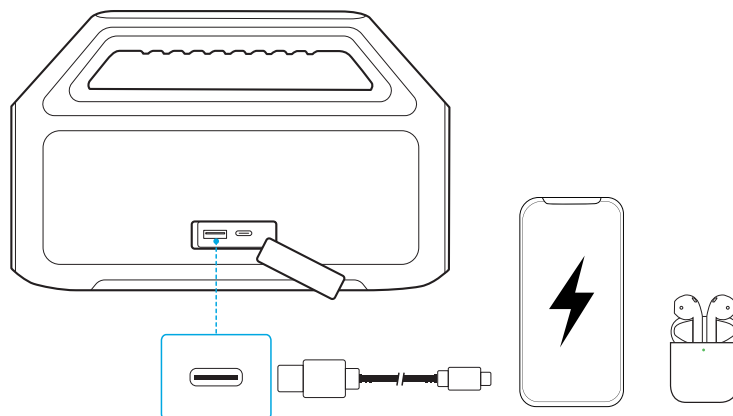

tændes / slukkes

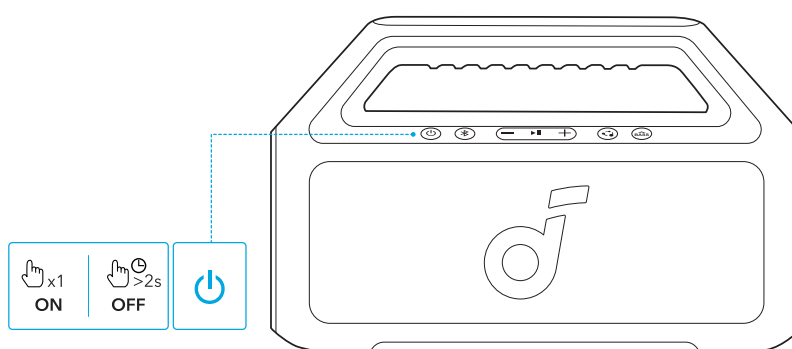

	Tryk eller tryk og hold i 2 sekunder	Tæn
	Stabil Hvid	
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen
	Lys slukket	




- Denne højttaler vil automatisk slukke efter 20 minutter uden lydindgang.
- Du kan også indstille en automatisk slukningstid i soundcore-appen.

Sådan bruges din højttaler

Bluetooth-tilstand

Tryk på Bluetooth-knappen for at gå ind i Bluetooth-parringstilstand, og vælg derefter **"soundcore Boom V2"** fra Bluetooth-listen for at oprette forbindelse.

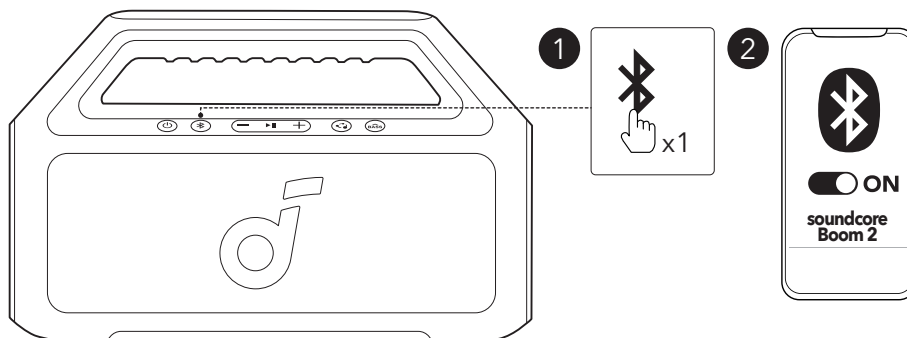

	Tryk	Indtast Bluetooth-parringsfunktionen
	Blinkende Blå	Bluetooth-parring
	Stabil Blå	Bluetooth tilsluttet




- Aktiver Bluetooth-parringstilstand ved at trykke på Bluetooth-knappen én gang.
- Denne højttaler kan kun afspille musik fra én mobilenhed ad gangen. Hvis du vil spille fra en anden tilsluttet enhed, skal du først sætte den enhed, der i øjeblikket er aktiv, på pause.
- Hver gang du tænder for din højttaler, vil den automatisk oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed, hvis den er inden for Bluetooth-dækningsområdet. Hvis den ikke er det, skal du trykke på Bluetooth-knappen for at genåbne Bluetooth-parringstilstand.

TWS-tilstand (True Wireless Stereo)

To identiske soundcore-højttalere kan parres med hinanden for stereolyd. Begge højttalere kan afspille den samme lyd (én som venstre kanal og den anden som højre kanal).

Med en højttaler tilsluttet en smartphone, skal du trykke og holde Bluetooth-knappen i 2 sekunder på to højttalere for at komme ind i TWS-parringstilstand.

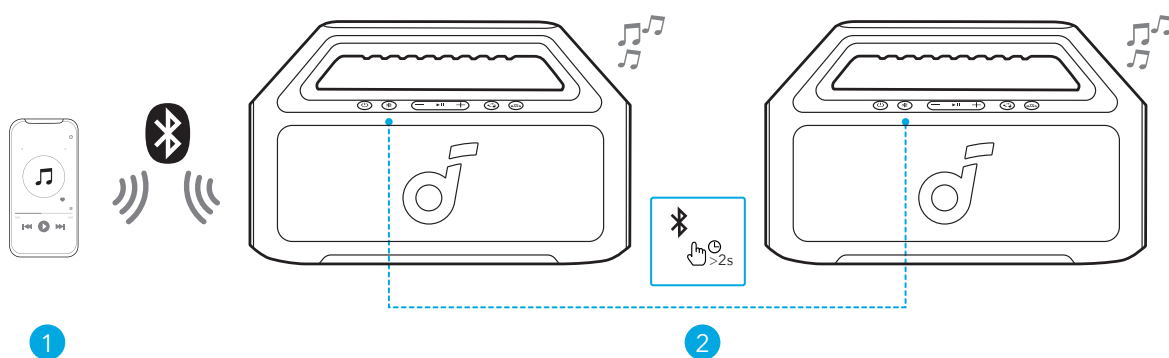


	Tryk og hold i 2 sekunder	Indtast / Afslut TWS-parringstilstand
	Blinkende Hvid	TWS-parring
	Steady Blue (højttaler 1)	TWS forbundet
	Stabil Hvid (højttaler 2)	



Afslut TWS-tilstand ved at trykke på og holde Bluetooth-knappen nede i mindst 2 sekunder.

PartyCast-tilstand

Med en højttaler tilsluttet en smartphone, skal du trykke på PartyCast-knappen på op til 100 soundcore-højttalere med PartyCast-funktion for at synkronisere lyd og lys.

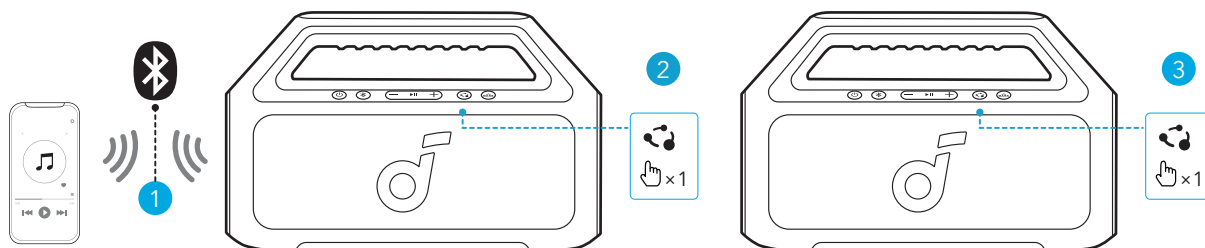


	Tryk	Indtast / Afslut PartyCast-parringstilstand
○	Stabil Hvid	PartyCast-parring
○	Stabil Hvid	PartyCast Connected



soundcore-højttalere med PartyCast-funktion kan også tilsluttes til denne højttaler.

Lysindstillinger

LED-lysene på begge sider skifter med musikkens rytme. Tjek alle tilgængelige lysindstillinger i soundcore-appen.

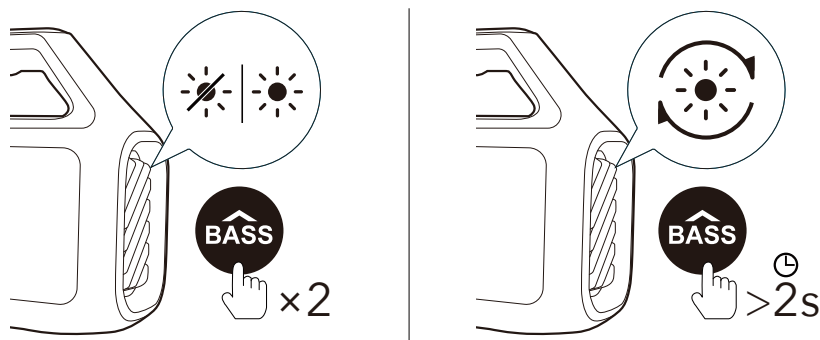

	Tryk to gange	Tænd/Sluk lys.
	Tryk og hold i 2 sekunder	Skift lys effekter.

Knapfunktioner

	Tryk eller tryk og hold i 2 sekunder	Tænd for strømmen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen
	Tryk	Indtast Bluetooth-parringsfunktionen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Indtast / Afslut TWS-parringstilstand
	Tryk	Volumen Op / Ned
	Tryk	Indtast / Afslut PartyCast-parringstilstand
	Tryk	Tænd / Sluk for BassUp
	Tryk to gange	Tænd/Sluk lys.
	Tryk og hold i 2 sekunder	Skift lys effekter.
	Tryk	Afspil / pause
	Tryk to gange	Næste spor
	Tryk tre gange	Forrige spor
	Tryk	Besvar / Afslut et opkald
	Tryk og hold i 2 sekunder	Afvis et opkald
	Tryk og hold i 2 sekunder	Aktivér stemmeassistent-software.

soundcore App

Download soundcore-appen for at forbedre din produktoplevelse.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produktoplysninger: Tjek produktnavnet og softwareversionen, eller læs brugervejledningen.

Firmware-opdatering: Når du tilslutter højttaleren til appen, vil du blive underrettet, når der er en ny version af firmware tilgængelig.

Batteristatus: Viser din højttalers tilbageværende batteriniveau.

Lydstyrkekontrol: Juster lydniveauet via appen uden at trykke på højttalerens knapper.

EQ-indstillinger: Der er forskellige forudindstillede EQ-indstillinger, du kan vælge fra i appen for at optimere din oplevelse, mens du nyder forskellige musikgenrer.

- **soundcore-signatur:** Standard EQ-tilstand optimeret for en velafbalanceret lyd.
- **Tale:** Stemmer fremhæves, og står tydeligere frem end andre omgivelseslyde.
- **Balance:** Ingen forstærkning af hverken af høje eller lave frekvenser.
- **Xtra Bass:** Forstærk lyden i de lave frekvenser.

Indstil automatisk slukningstid: Indstil en automatisk slukningstid. Højttaleren slukker automatisk, når tiden er gået.

Stemmemeddelelse: Slå stemmemeddelelsen ved tænd/sluk fra, eller gendan den.

Nulstil

Tryk på og hold Bluetooth-knappen og lydstyrkeknappen samtidigt i mindst 4 sekunder for at nulstille højttaleren.

Specifikationer

DC Strømindgang	5 V $\pm$ 3 A
DC-udgang	5V $\pm$ 1A
Batterikapacitet	4900mAh/7,3V
Lydudgangseffekt	80W
Højttalerdriver	20mm Tweeter x2 90x120mm Bashøjttaler
Frekvensrespons	48Hz-20kHz
Opladningstid	5,5 timer
Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrkeniveau og musikindhold)	Op til 24 timer
Vandtæt niveau	IPX7
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth Rækkevidde	100 m