
Vista general

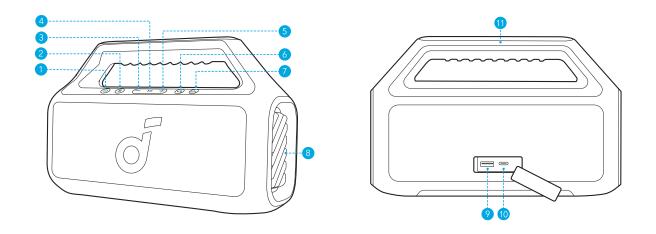


1	Botón de encendido	7	Botón BassUp
2	Botón Bluetooth	8	Luz LED
3	Botón de volumen hacia abajo	9	Puerto de carga USB-A (salida)
4	Botón de Reproducir/Pausar	10	Puerto de carga USB-C (entrada)
5	Botón de Volumen Arriba	10	Asa
6	Botón PartyCast		

Carga

Cargando su altavoz


• Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.

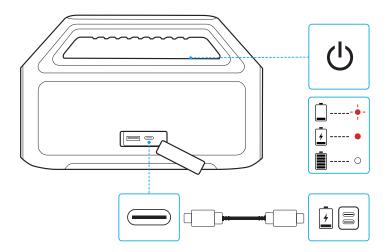


	Rojo intermitente	Nivel bajo de batería
•	Rojo fijo	Cargando
0	Blanco constante	Carga completa

Cargando dispositivos externos.

Utilice este altavoz como una batería externa para cargar sus dispositivos portátiles o accesorios.

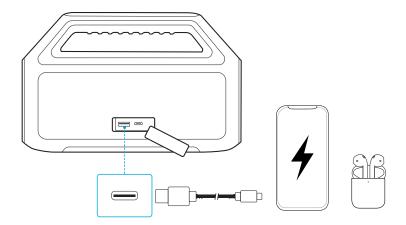

Encendido/Apagado

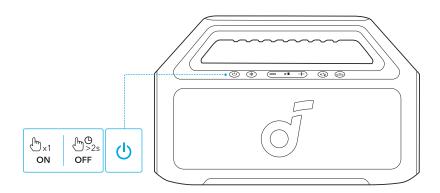

()	Presione o Mantenga Presionado durante 2 Segundos	En
0	Blanco constante	
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía
•	Luz apagada	




- Este altavoz se apagará automáticamente después de 20 minutos sin entrada de audio.
- También puedes establecer un tiempo de apagado automático en la aplicación soundcore.

Uso del altavoz

Modo Bluetooth

Presione el botón de Bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth, luego seleccione **"soundcore Boom V2"** de la lista de dispositivos Bluetooth para conectar.

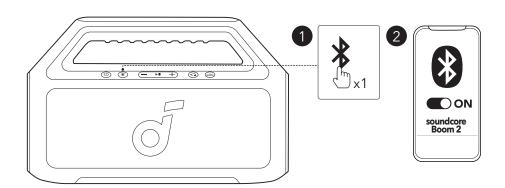

*	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth
	Azul intermitente	Emparejamiento por Bluetooth
•	Azul fijo	Conexión Bluetooth




- Pulse una vez el botón de Bluetooth para volver a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Para reproducir el audio de otro dispositivo conectado, primero pare el dispositivo que esté activo actualmente
- Cada vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. De no ser así, presione el botón Bluetooth o vuelva a entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Dos altavoces soundcore idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo. Ambos altavoces pueden reproducir el mismo audio (uno en el canal izquierdo y el otro en el canal derecho).

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione y mantenga presionado el botón Bluetooth durante 2 segundos en dos altavoces para ingresar al modo de emparejamiento TWS.

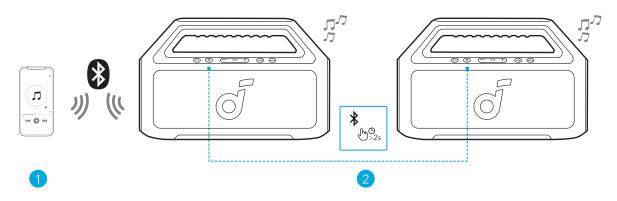


*	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
0 0	Destello blanco	Emparejamiento TWS
•	Azul constante (altavoz 1)	TWS Conectado
0	Blanco constante (altavoz 2)	



Para salir del modo TWS, mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante al menos 2 segundos.

Modo PartyCast

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione el botón PartyCast en hasta 100 altavoces soundcore con función PartyCast para sincronizar audio y luz.

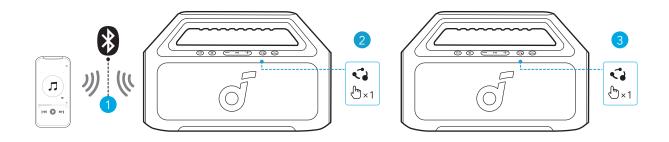


₹		Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida
0	Blanco constante	Emparejamiento de PartyCast
0	Blanco constante	PartyCast Conectado



soundcore con función PartyCast también se pueden conectar con este altavoz.

Modos de luz

Las luces LED en ambos lados cambian al ritmo de la música. Verifique todos los modos de luz disponibles en la aplicación soundcore.

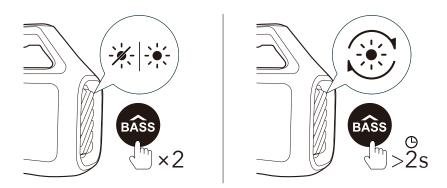

		Encender/Apagar la luz.
BASS	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Cambiar efectos de luz.

Controles de los botones

ds	Presione o Mantenga Presionado durante 2 Segundos	Encendido
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía
•	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth
*	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
-/+	Pulsar	Volumen Arriba / Abajo
	Pulsar	Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida
	Pulsar	Encienda / apague el BassUp.
BASS	Presione dos veces	Encender/Apagar la luz.
DASS	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Cambiar efectos de luz.
	Pulsar	Reproducir/Pausar
	Presione dos veces	Siguiente pista
	Presione tres veces	Pista anterior
►II	Pulsar	Responder / Finalizar una llamada
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Rechazar una llamada
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Activar el software de asistente de voz.

soundcore App

Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.









Información del producto: compruebe el nombre del producto y la versión de software, o lea el manual del usuario.

Actualización de firmware: cuando se detecte una nueva versión de firmware, recibirá una notificación al conectar el altavoz con la aplicación.

Estado de la batería: indica el nivel de batería restante del altavoz.

Control de volumen: ajuste el nivel de volumen mediante la aplicación sin pulsar los botones del altavoz.

Configuraciones de EQ: Hay varias configuraciones de EQ preestablecidas que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia mientras disfrutas de diferentes géneros de música.

- soundcore Signature: modo de ecualizador estándar optimizado para lograr un sonido equilibrado.
- Voz: las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.
- Equilibrado: no se realizan mejoras en sonidos de frecuencias altas o bajas.
- Xtra Bass: Mejora el sonido de baja frecuencia.

Establecer tiempo de apagado automático: Establecer un tiempo de apagado automático. El altavoz se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.

Mensaje de voz: silencie o restablezca el mensaje de voz al encender o apagar el altavoz.

Reinicio

Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bluetooth y Volumen + durante al menos 4 segundos para restablecer el altavoz.

Especificaciones técnicas

Entrada de energía DC	5V 3A
Salida de CC	5V 1A
Capacidad de la batería	4900mAh/7.3V
Potencia de salida de audio	80W
Controlador de Altavoz	Tweeter de 20mm x2.
Controlador de Altavoz	Altavoz de graves de 90x120mm.
Respuesta de frecuencia	48Hz-20kHz
Tiempo de carga	5,5 horas.
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido musical)	Hasta 24 horas
Nivel de impermeabilidad	IPX7
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	100 m