


Aperçu

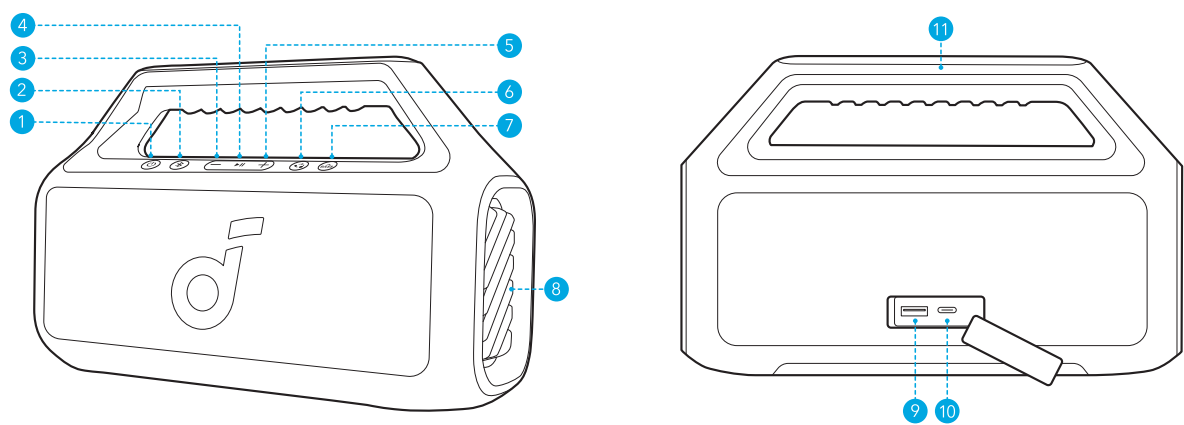


1	Bouton d'alimentation	7	Bouton BassUp
2	Bouton Bluetooth	8	Lumière LED
3	Bouton de diminution du volume	9	Port de charge USB-A (Sortie)
4	Bouton Lecture/Pause	10	Port de charge USB-C (Entrée)
5	Bouton de volume plus	11	Poignée
6	Bouton PartyCast		

Charge

Chargement de votre haut-parleur


- Utilisez un câble et un chargeur USB-C certifiés pour éviter tout dommage.

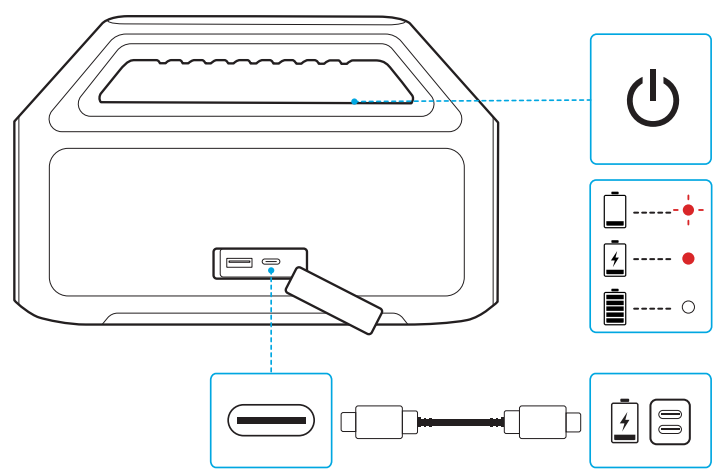


	Rouge clignotant	Niveau faible de batterie
	Rouge fixe	Chargement
	Blanc stable	Chargement terminé

Chargement des dispositifs externes

Utilisez ce haut-parleur comme une batterie externe pour charger vos appareils portables ou accessoires.

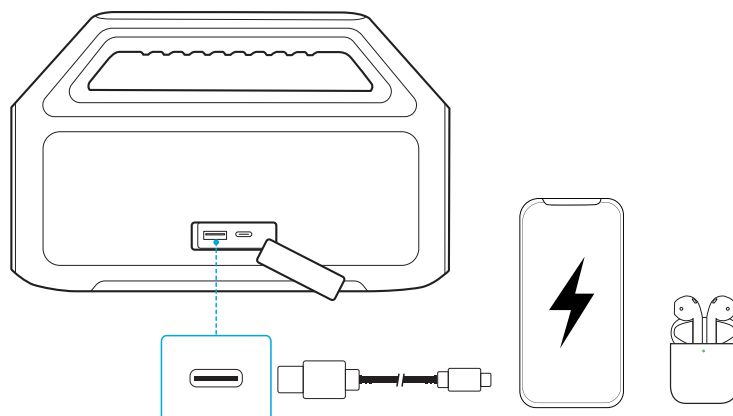

Mise sous/hors tension

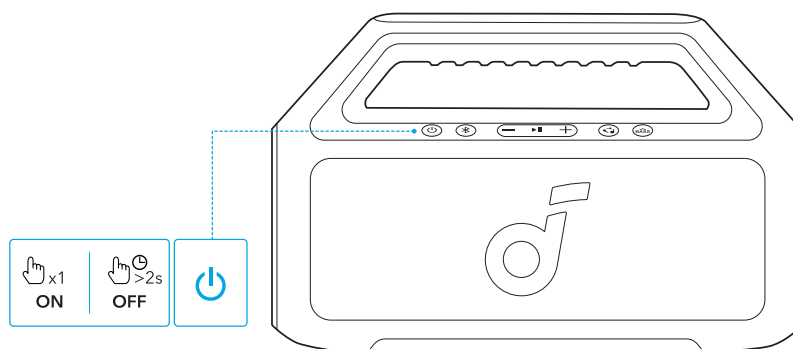

	Appuyez ou maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Mise sous ten
	Blanc stable	
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre
	Lumière éteinte	




- Ce haut-parleur s'éteindra automatiquement après 20 minutes sans entrée audio.
- Vous pouvez également définir une heure d'arrêt automatique dans l'application soundcore.

Utiliser votre Enceinte

Mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth pour entrer en mode d'appairage Bluetooth, puis sélectionnez **"soundcore Boom V2"** dans la liste Bluetooth pour vous connecter.

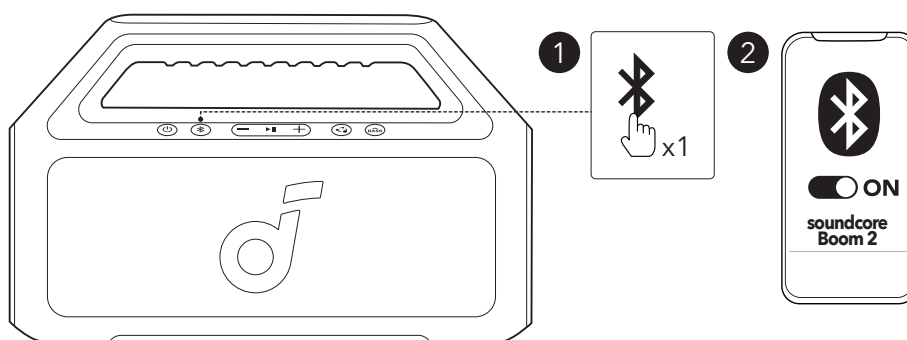

	Appuyez une fois	Entrez en mode d'appariement Bluetooth
	Clignotant Bleu	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth Connecté




- Pour revenir au mode de couplage Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton Bluetooth.
- Cette enceinte peut uniquement lire de la musique sur un seul appareil mobile à la fois. Pour lire à partir d'un autre appareil connecté, mettez d'abord en pause l'appareil qui est actuellement actif.
- Chaque fois que vous allumez votre enceinte, elle se connecte automatiquement à votre dernier appareil connecté, si elle est disponible dans la portée Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Bluetooth pour passer en mode de couplage Bluetooth.

Mode TWS (True Wireless Stereo)

Deux haut-parleurs soundcore identiques peuvent être associés pour un son stéréo. Les deux enceintes peuvent diffuser le même son (l'une comme canal gauche et l'autre comme canal droit).

Avec un haut-parleur connecté à un smartphone, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 2 secondes sur deux haut-parleurs pour entrer en mode de couplage TWS.

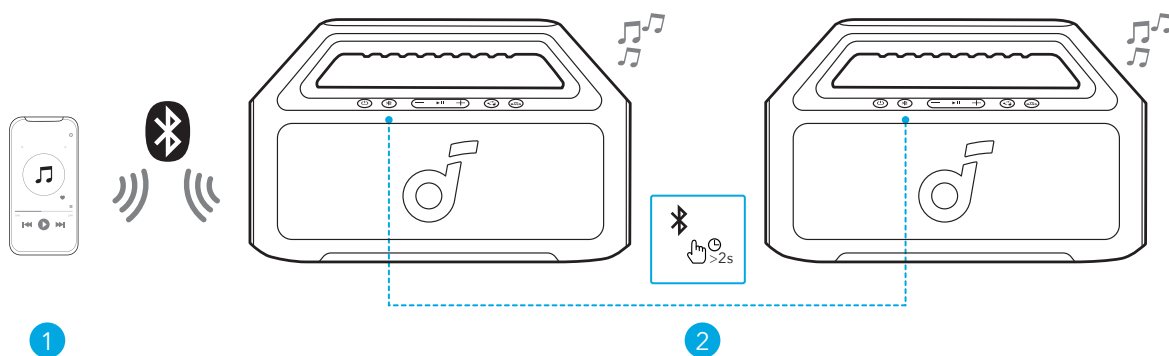


	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Entrer / Sortir du mode d'appariement TWS
	Clignotant blanc	Couplage TWS
	Bleu stable (haut-parleur 1)	TWS Connecté
	Blanc stable (haut-parleur 2)	



Pour quitter le mode TWS, maintenez enfoncé le bouton Bluetooth pendant au moins 2 secondes.

Mode PartyCast

Avec un haut-parleur connecté à un smartphone, appuyez sur le bouton PartyCast sur jusqu'à 100 haut-parleurs soundcore avec la fonction PartyCast pour synchroniser l'audio et la lumière.

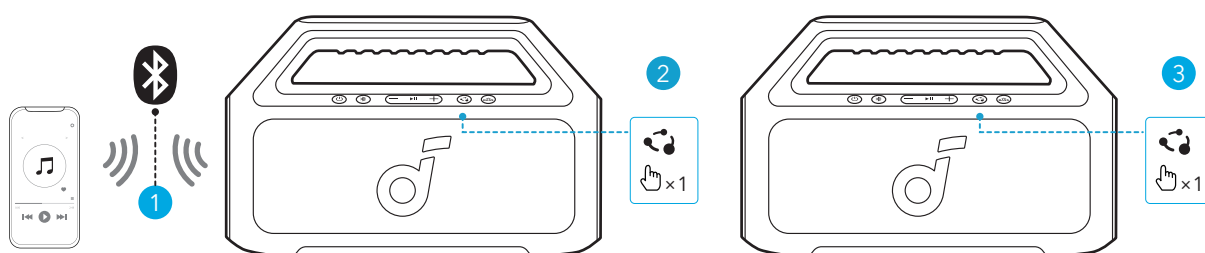


	Appuyez une fois	Mode Pairage PartyCast Entrée / Sortie
○	Blanc stable	Appariement PartyCast
○	Blanc stable	PartyCast Connecté



soundcore disposant de la fonction PartyCast avec cette enceinte.

Modes d'éclairage

Les lumières LED des deux côtés changent au rythme de la musique. Vérifiez tous les modes d'éclairage disponibles dans l'application soundcore.

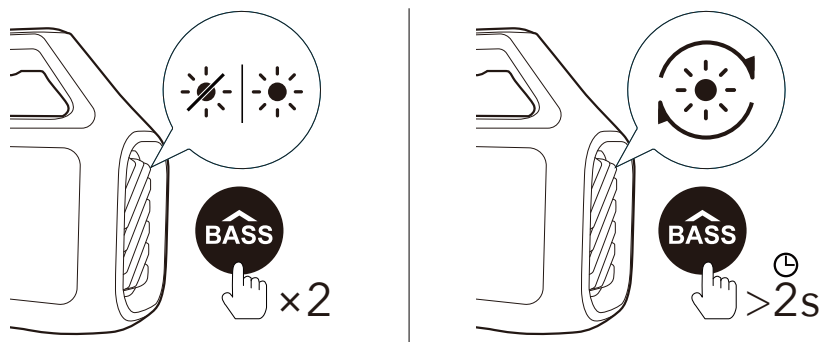

	Appuyez deux fois	Allumer/Éteindre la lumière.
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Changer les effets lumineux.

Boutons de commande

	Appuyez ou maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Mise sous tension
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre
	Appuyez une fois	Entrez en mode d'appariement Bluetooth
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Entrer / Sortir du mode d'appariement TWS
	Appuyez une fois	Volume Haut / Bas
	Appuyez une fois	Mode Pairage PartyCast Entrée / Sortie
	Appuyez une fois	Activer / Désactiver BassUp
	Appuyez deux fois	Allumer/Éteindre la lumière.
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Changer les effets lumineux.
	Appuyez une fois	Lecture/pause
	Appuyez deux fois	Piste suivante
	Appuyez trois fois	Piste précédente
	Appuyez une fois	Répondre / Terminer un appel
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Rejeter un appel
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Activer le logiciel d'assistant vocal.

soundcore App

Téléchargez l'application soundcore pour profiter d'une expérience encore meilleure.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informations sur le produit : vérifiez le nom du produit et la version du logiciel, ou lisez le manuel d'utilisation.

Mise à jour du micrologiciel : quand vous connectez l'enceinte à l'application, un message vous informe lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée.

Niveau de batterie : indique l'autonomie restante de votre enceinte.

Contrôle du volume : réglez le volume sonore via l'application sans avoir à appuyer sur les boutons de l'enceinte.

Réglages EQ : Il existe différents réglages EQ prédéfinis que vous pouvez choisir dans l'application pour optimiser votre expérience tout en appréciant différents genres de musique.

- **Signature soundcore :** mode EQ standard optimisé pour un son bien équilibré.
- **Voix :** entendez les voix plus distinctement que les autres sons environnants.
- **Équilibré :** aucune amplification des sons de haute et basse fréquences.
- **Xtra Bass :** Améliorez le son de basse fréquence.

Définir le temps de mise hors tension automatique : Définissez un temps de mise hors tension automatique. L'enceinte s'éteint automatiquement lorsque le temps est écoulé.

Invite vocale : coupez ou réactivez l'invite vocale lors de la mise sous/hors tension.

Réinitialisation

Appuyez simultanément sur le bouton Bluetooth et le bouton d'augmentation du volume pendant au moins 4 secondes pour réinitialiser l'enceinte.

Caractéristiques

Entrée d'alimentation en courant continu (CC)	5V --- 3A
Sortie CC	5V --- 1A
Capacité de la batterie	4900mAh/7,3V
Puissance de sortie audio	80W
Haut-parleur pilote	Tweeter de 20mm x2. Haut-parleur de graves de 90x120mm.
Réponse en fréquence	48Hz-20kHz
Temps de charge	5,5 heures
Temps de lecture (varie en fonction du niveau de volume et du contenu musical)	Jusqu'à 24 heures
Niveau d'étanchéité	IPX7
Version	5.3
Portée Bluetooth	100 m