


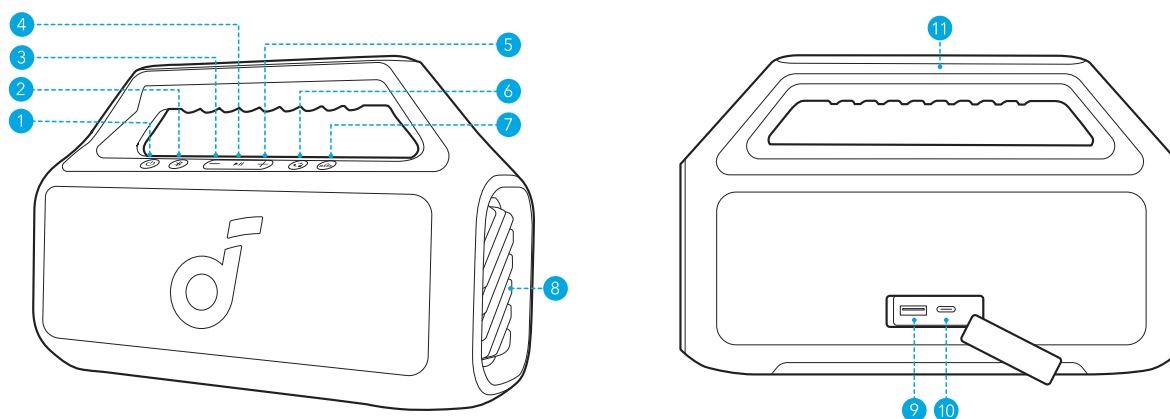


1	כפתור הפעלה	7	כפתור BassUp
2	כפתור בלוטות'	8	אור LED
3	כפתור הפחתת הכולום	9	יציאת טעינה USB-A (פלט)
4	כפתור הפעלה/השהייה	10	יציאת טעינה USB-C (קלט)
5	כפתור הגברת עוצמת השמע	11	ידיית
6	כפתור PartyCast		

טעינה

טעינת הרמקול שלך


- למניעת נזק, יש להשתמש בכבל USB-C ובמטען תקינים.

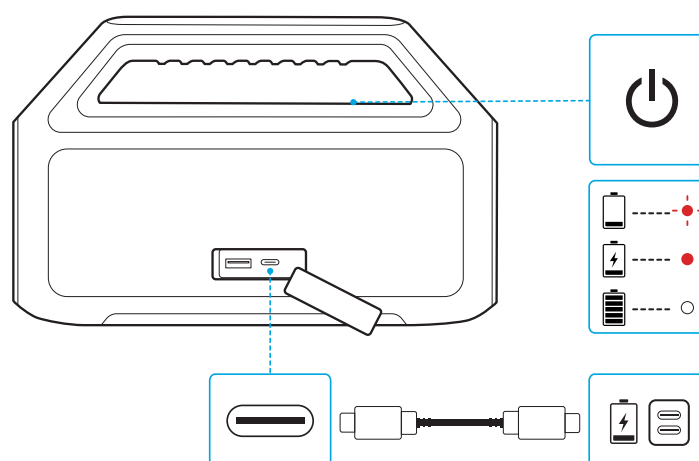


+	פעילות אדומות מהירות	סוללה נמוכה
●	אדום יציב	טעינה
○	לבן יציב	מטען מלא

טעינת מכשירים חיצוניים

השתמשו ברמקול זה כמטען נייד כדי לטעון את המכשירים הניידים או האביזרים שלכם.

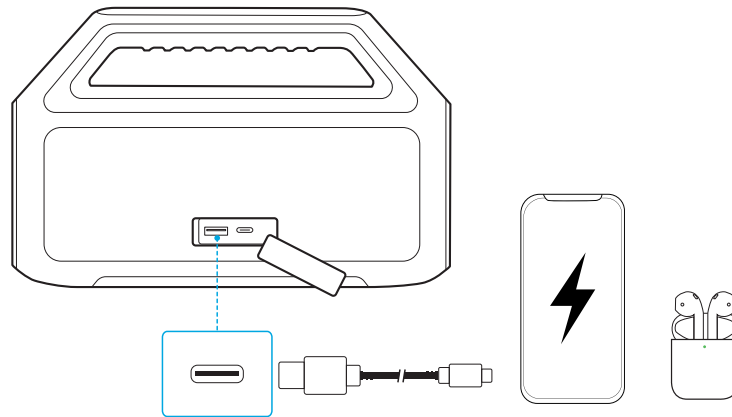

הפעלה/כיבוי

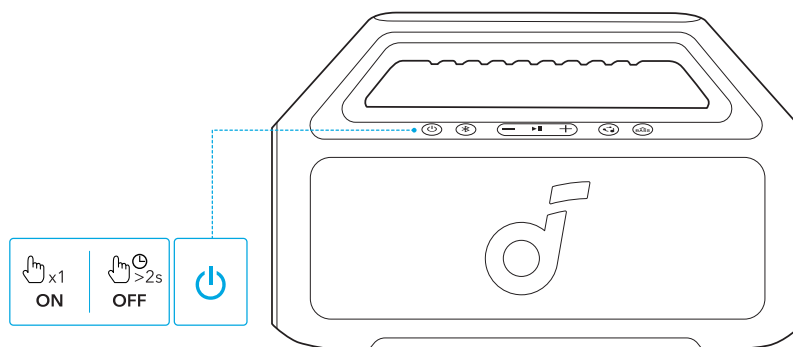

	לחץ או החזק לחיצה ממושכת למשך 2 שניות	הפעלת הכוח
	לבן יציב	
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח
	כיבוי האור	




- המקלדת תכבה אוטומטית לאחר 20 דקות ללא קלט של שמע.
- אתה יכול גם להגדיר זמן כיבוי אוטומטי באפליקציית soundcore.

שימוש ברמקול

מצב Bluetooth

לחץ על כפתור ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב התאמת Bluetooth, ולאחר מכן בחר "soundcore Boom V2" מרשימת ה-Bluetooth כדי להתחבר.

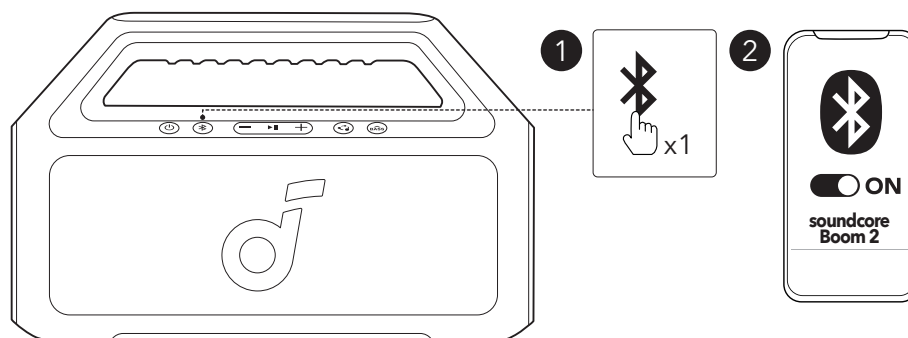

	לחץ	הכנס למצב התאמה של Bluetooth
	כחול מהבהב	צימוד עם Bluetooth
	כחול יציב	Bluetooth מחובר




- כדי לעבור שוב למצב צימוד עם Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן Bluetooth פעם אחת.
- רמקול זה משמיע מוזיקה במכשיר נייד אחד בלבד בכל פעם. כדי להשמיע מוזיקה ממכשיר מחובר אחר, תחילה השהה את המכשיר הפעיל הנוכחי.
- בכל פעם שתפעילו את הרמקול שלכם, הוא יתחבר באופן אוטומטי למכשיר האחרון שאליו היה מחובר, אם המכשיר זמין בטווח ה-Bluetooth. אם לא, יש להקיש על לחצן Bluetooth כדי לעבור למצב צימוד Bluetooth.

מצב (TWS True Wireless Stereo)

שני רמקולי soundcore זהים יכולים להתאים זה לזה לצליל סטריאו. שני הרמקולים יכולים להשמיע את אותו אודיו (אחד כערוץ השמאלי והשני כערוץ הימני).

עם רמקול אחד מחובר לטלפון חכם, לחץ והחזק את כפתור הבלוטות' למשך 2 שניות על שני הרמקולים כדי להיכנס למצב הזוגיות TWS.

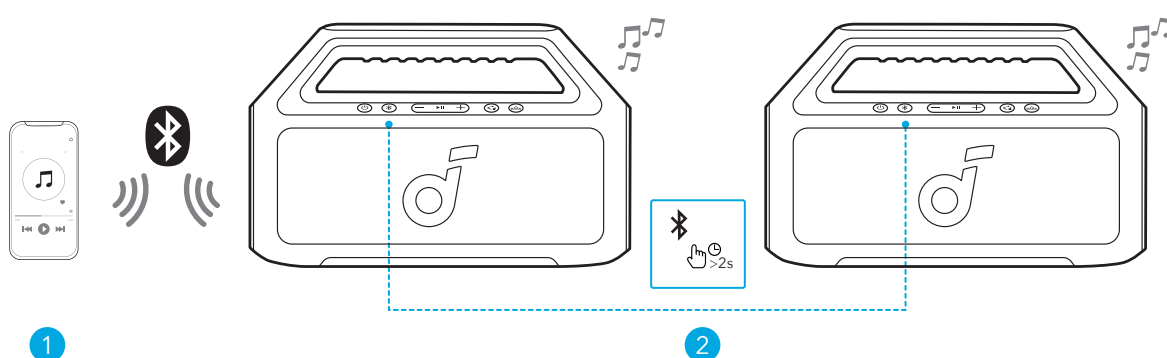


	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הכנס / צא ממצב הזוגיות של TWS
	הבהוב לבן	צימוד TWS
	כחול יציב (רמקול 1)	TWS מחובר
	לבן יציב (רמקול 2)	



ליציאה ממצב TWS, יש ללחוץ למשך 2 שניות לפחות על לחצן ה-Bluetooth.

מצב PartyCast

עם רמקול אחד מחובר לטלפון החכם, יש ללחוץ על כפתור PartyCast בעד עד 100 רמקולי soundcore עם פונקציית PartyCast כדי לסנכרן אודיו ואור.

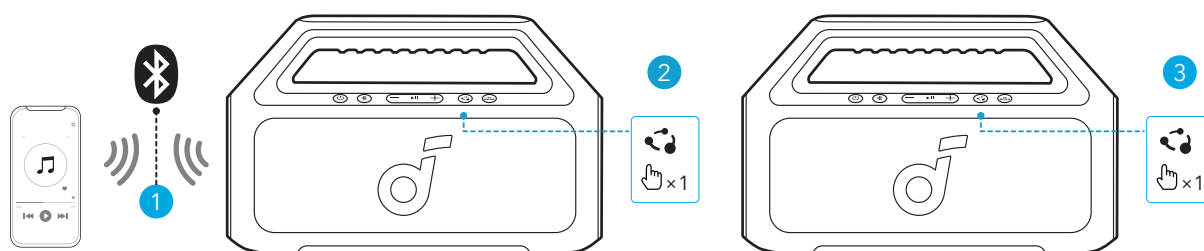


	לחץ	כנס / צא ממצב הזוגיות של PartyCast
	לבן יציב	זוגיות PartyCast
	לבן יציב	PartyCase מחובר



ניתן לחבר אל הרמקול הזה גם רמקולי soundcore עם פונקציית PartyCast.

מצבי אור

הנוריות ה-LED בשני הצדדים משתנות עם ריתם המוזיקה. בדוק את כל מצבי התאורה הזמינים באפליקציית Soundcore.

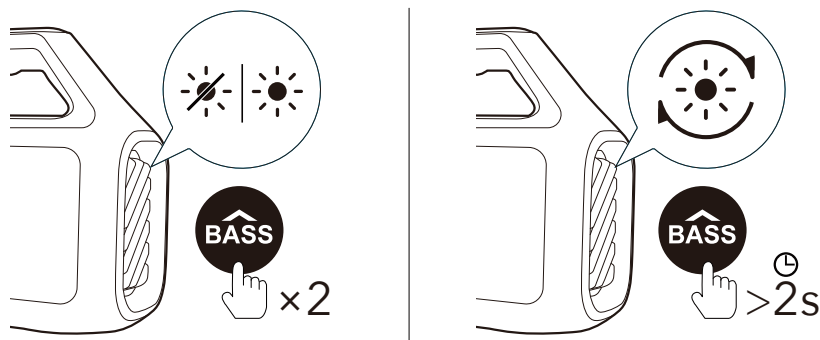

BASS	לחץ פעמיים	הדלק/כבה את האור
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	מעביר אפקטי תאורה

פקדי לחצנים

	לחץ או החזק לחיצה ממושכת למשך 2 שניות	הפעלת הכוח
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח
	לחץ	הכנס למצב התאמה של Bluetooth
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הכנס / צא ממצב הזוגיות של TWS
	לחץ	עצמת הקול למעלה / למטה
	לחץ	כנס / צא ממצב הזוגיות של PartyCast
BASS	לחץ	הדלק / כבה את הבאס (BassUp)
	לחץ פעמיים	הדלק/כבה את האור
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	מעביר אפקטי תאורה
	לחץ	הפעלה/השהיה
	לחץ פעמיים	הטראק הבא
	לחץ שלוש פעמים	מסלול קודם
	לחץ	ענה / הפסק שיחה
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	דחה שיחה
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלת תוכנת מסייע קולי

כדי ליהנות מחוויית שימוש משופרת, מומלץ להוריד את אפליקציית soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



מידע אודות המוצר: ניתן לבדוק את שם המוצר ואת גרסת התוכנה, או לקרוא את המדריך למשתמש.

עדכון קושחה: כאשר תזוהה גרסת קושחה חדשה, תקבלו עדכון על כך כאשר תחברו את הרמקול לאפליקציה.

מצב הסוללה: מציג את רמת טעינת הסוללה של הרמקול.

שליטה בעוצמת השמע: ניתן לכוון את עוצמת השמע באמצעות האפליקציה ללא צורך ללחוץ על כפתורי הרמקול.

הגדרות EQ: קיימים מספר הגדרות EQ מוגדרות מראש שאפשר לבחור מתוך היישום כדי למקסם את החוויה שלך במהלך האזנה לז'אנרי מוזיקה שונים.

- **soundcore Signature:** מצב אקולייזר סטנדרטי ממוטב לאודיו מאוזן היטב.
- **קול:** קולות נשמעים באופן ברור יותר מאשר צלילי רקע אחרים.
- **מאוזן:** ללא הגברה של צלילים בתדרים גבוהים או נמוכים.
- **קצב בס נוסף:** משפר את הצלילים בתדרים נמוכים.

הגדר זמן כיבוי אוטומטי: הגדר זמן כיבוי אוטומטי. הרמקול ייכבה אוטומטית עם חלוף פרק הזמן המוגדר.

הנחייה קולית: השתקה או הפעלה של ההנחיה הקולית בעת הפעלת/כיבוי הרמקול.

איפוס

כדי לאפס את הרמקול יש ללחוץ לחיצה ארוכה גם על לחצן Bluetooth וגם על עוצמת השמע בו זמנית למשך 4 שניות לפחות.

מפרט טכני

5V --- 3A	כניסת כוח זרם ישיר DC
5V --- 1A	פלט DC
4900 מילי אמפר/7.3 וולט	קיבולת הסוללה
80W - 80 וואט	הספק פלט של קול
טוויטר בקוטר 20 מ"מ x2 וופר בגודל 90x120 מ"מ	נהג רמקול
48 הרץ-20 קילוהרץ	תגובת תדרים
5.5 שעות	זמן טעינה
עד 24 שעות	זמן המשחק (משתנה בהתאם לרמת הקול ותוכן המוזיקה)
IPX7	רמת העמידות למים
5.3	גרסת בלוטות
100 מ'	טווח בלוטות מגיע למרחק מסוים