


Descrizione del prodotto

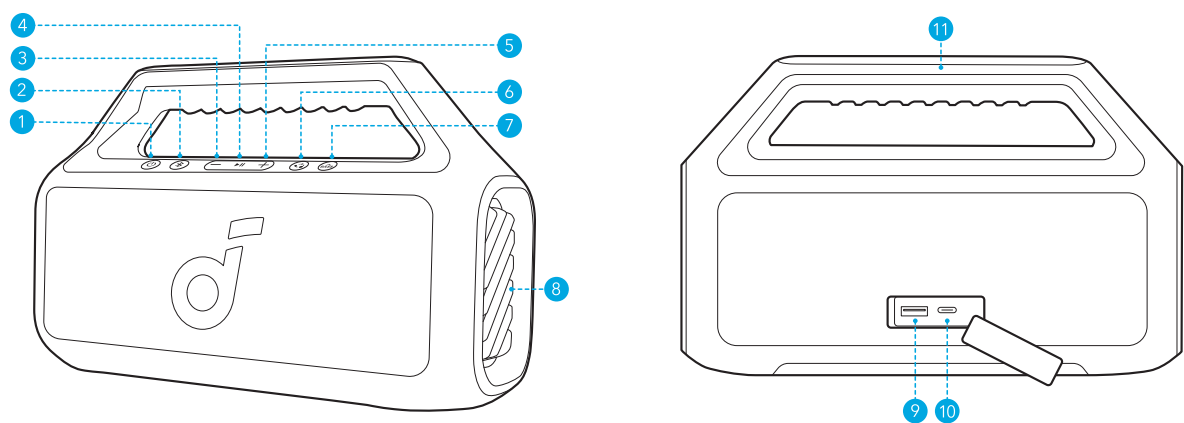


1	Pulsante di accensione	7	Pulsante BassUp
2	Pulsante Bluetooth	8	Luce a LED
3	Pulsante di riduzione del volume	9	Porta di ricarica USB-A (uscita)
4	Pulsante Riproduci/Pausa	10	Porta di ricarica USB-C (Input)
5	Pulsante di aumento del volume	11	Maniglia
6	Pulsante PartyCast		

Carica

Caricamento del tuo Altoparlante


- Utilizzare un cavo e un caricabatterie USB-C certificati per evitare danni.

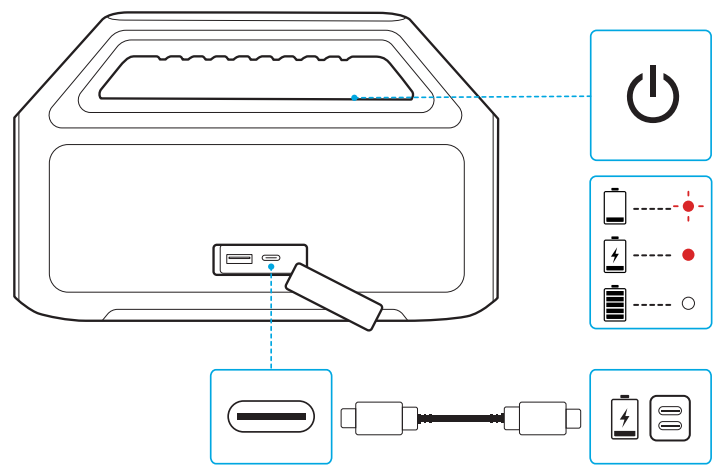


	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Rosso fisso	Caricamento
	Bianco costante	Ricarica completata

Caricamento di dispositivi esterni.

Usa questo altoparlante come power bank per caricare i tuoi dispositivi portatili o accessori.

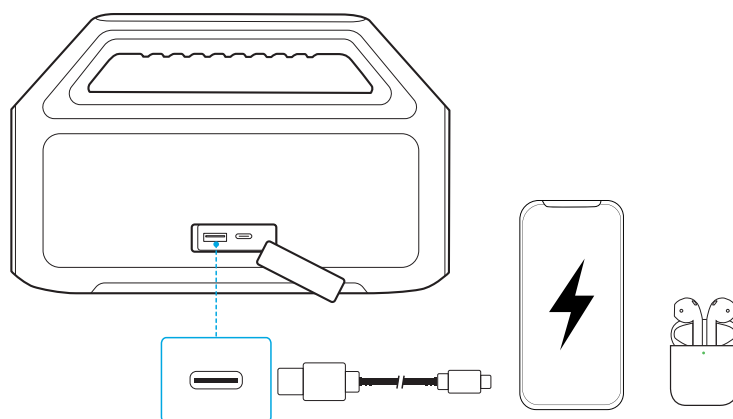

Accensione/Spegnimento

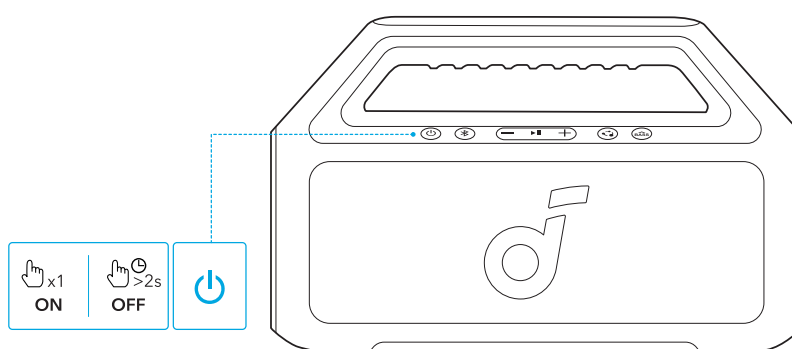

	Premere o premere e tenere premuto per 2 secondi	Accen
	Bianco costante	
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Spia spenta	




- Questo altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti di assenza di ingresso audio.
- Puoi anche impostare un tempo di spegnimento automatico nell'app soundcore.

Utilizzo dell'altoparlante

Modalità Bluetooth

Premi il pulsante Bluetooth per entrare in modalità di associazione Bluetooth, quindi seleziona **"soundcore Boom V2"** dall'elenco Bluetooth per connetterti.

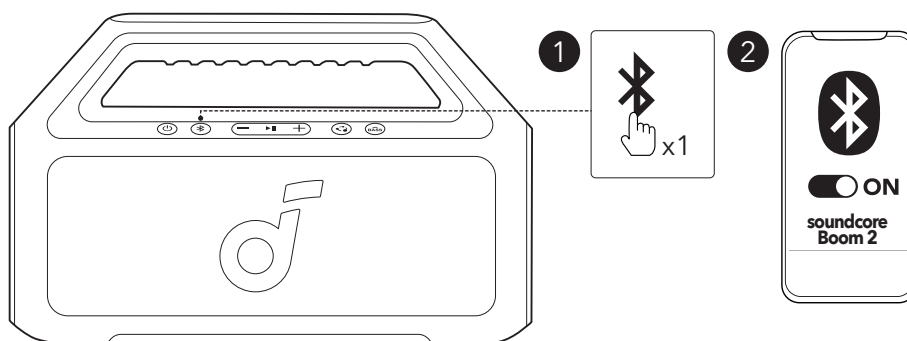

	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Lampeggiante Blu	Abbinamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth Connesso




- Per accedere nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth, premere una volta il pulsante Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Per riprodurre da un altro dispositivo connesso, mettere prima in pausa il dispositivo attivo.
- Ogni volta che si accende l'altoparlante, questo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile all'interno del raggio Bluetooth. Se non disponibile, premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

Due altoparlanti soundcore identici possono essere accoppiati tra loro per un suono stereo. Entrambi gli altoparlanti sono in grado di riprodurre lo stesso audio (uno come canale sinistro, l'altro come canale destro).

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi su due altoparlanti per entrare in modalità di accoppiamento TWS.

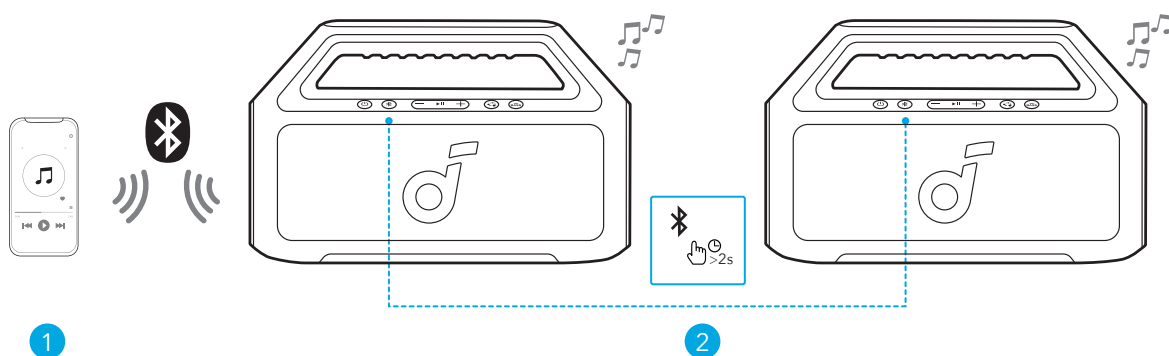


	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento TWS
	Lampeggiante bianco	Associazione TWS
	Blu costante (Altoparlante 1)	TWS Connesso
	Bianco costante (Altoparlante 2)	



Per uscire dalla modalità TWS, tenere premuto il pulsante Bluetooth per almeno 2 secondi.

Modalità PartyCast

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premere il pulsante PartyCast su fino a 100 altoparlanti soundcore con funzione PartyCast per sincronizzare l'audio e la luce.

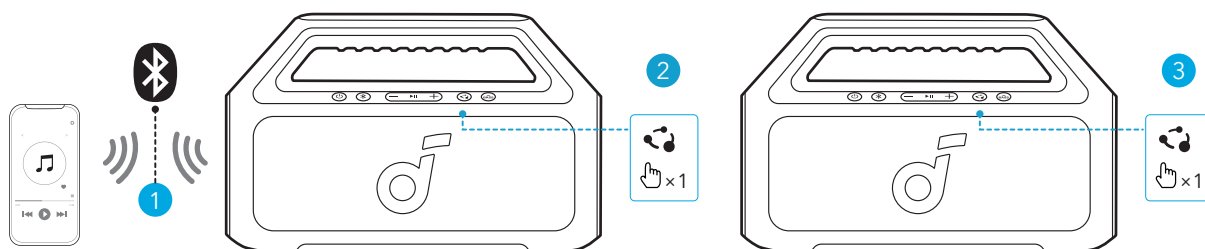


	Premere	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento PartyCast.
○	Bianco costante	Accoppiamento PartyCast
○	Bianco costante	PartyCast Connesso



soundcore con funzione PartyCast possono essere connessi a questo altoparlante.

Modalità di luce

Le luci a LED su entrambi i lati cambiano al ritmo della musica. Verificare tutte le modalità di luce disponibili nell'app soundcore.

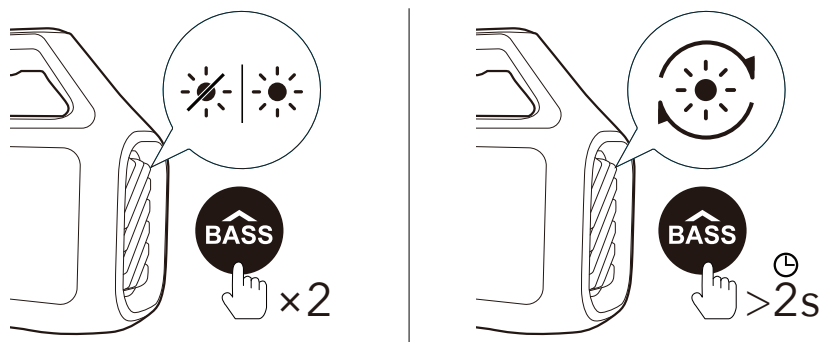

	Premere due volte	Accendi/Spegni la luce.
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Cambia gli effetti luminosi.

Comandi a pulsante

	Premere o premere e tenere premuto per 2 secondi	Accensione
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento TWS
	Premere	Volume Su / Giù
	Premere	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento PartyCast.
	Premere	Attiva / Disattiva BassUp
	Premere due volte	Accendi/Spegni la luce.
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Cambia gli effetti luminosi.
	Premere	Riproduzione/Pausa
	Premere due volte	Prossima Traccia
	Premere tre volte	Traccia precedente
	Premere	Rispondi / Termina una chiamata
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Rifiuta una chiamata
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Attivare il software di assistente vocale.

soundcore App

Per un'esperienza d'utilizzo ottimale del prodotto, scaricare l'app soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informazioni sul prodotto: verificare il nome del prodotto e la versione del software o leggere il manuale dell'utente.

Aggiornamento del firmware: l'utente sarà informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware al momento della connessione dell'altoparlante all'app.

Stato della batteria: indica il livello di carica residua della batteria dell'altoparlante.

Controllo del volume: regolare il livello del volume tramite l'app senza premere i pulsanti sull'altoparlante.

Impostazioni EQ: Ci sono diverse impostazioni EQ predefinite tra cui puoi scegliere nell'app per ottimizzare la tua esperienza mentre ti godi diversi generi musicali.

- **soundcore Signature:** modalità EQ standard ottimizzata per un audio ben bilanciato.
- **Voce:** le voci si distinguono più chiaramente dagli altri suoni ambientali.
- **Bilanciato:** nessun potenziamento per i suoni ad alta e bassa frequenza.
- **Xtra Bass:** Migliora il suono a bassa frequenza.

Imposta il tempo di spegnimento automatico: Imposta un tempo di spegnimento automatico. L'altoparlante si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.

Messaggio vocale: disattivare o ripristinare il messaggio vocale durante l'accensione/lo spegnimento.

Ripristina

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Bluetooth e il pulsante di aumento del volume per almeno 4 secondi per ripristinare l'altoparlante.

Specifiche tecniche

Ingresso di alimentazione CC	5 V --- 3 A
Uscita DC	5V --- 1A
Capacità della batteria	4900mAh/7,3V
Potenza di uscita audio	80W
Driver dell'altoparlante	Tweeter da 20mm x2. Woofer 90x120mm
Risposta in frequenza	48Hz-20kHz
Durata della ricarica	5,5 Ore
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto musicale)	Fino a 24 ore
Livello di impermeabilità	IPX7
Version	5.3
Portata Bluetooth	100 m