


Visão Geral

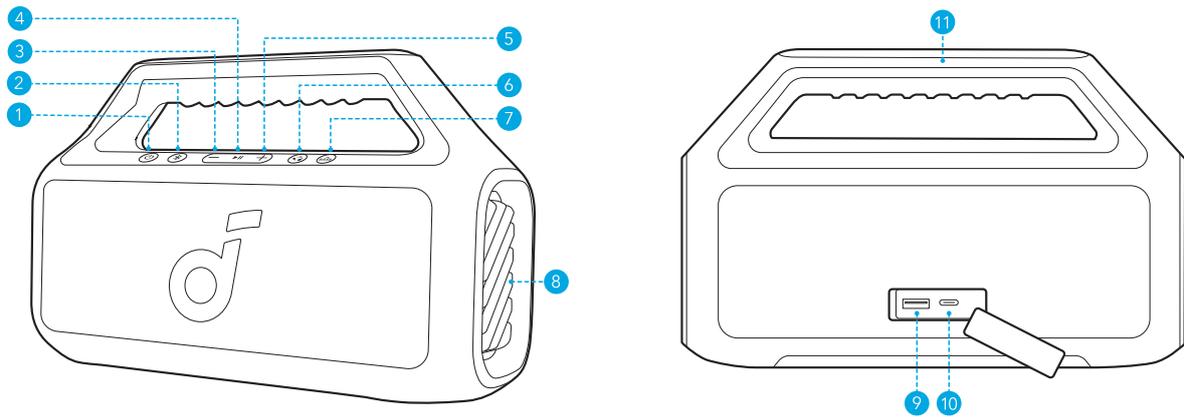


1	Botão de energia	7	Botão BassUp
2	Botão Bluetooth	8	Luz LED
3	Botão de diminuir volume	9	Porta de carregamento USB-A (saída)
4	Botão de Reproduzir/Pausar	10	Porta de carregamento USB-C (entrada)
5	Botão de Volume Aumentar	11	Lidar
6	Botão PartyCast		

CARREGANDO A BATERIA

Carregando seu alto-falante


- Use um cabo de carregamento USB-C e carregador certificados para evitar danos.

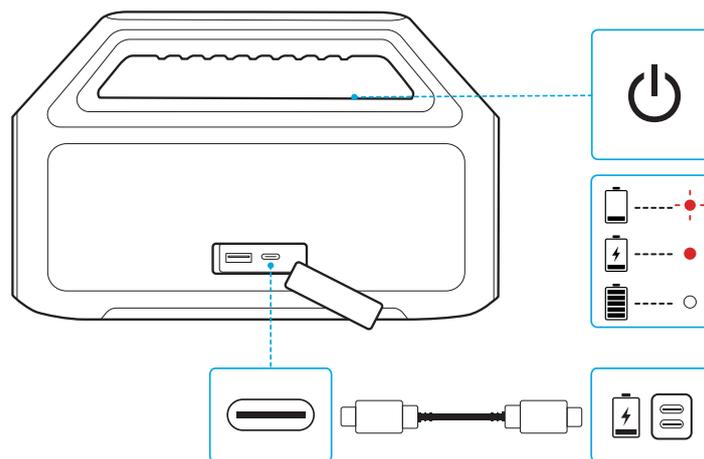


	Vermelho intermitente	Bateria fraca
	Vermelho Fixo	Carregando
	Branco constante	Totalmente Carregado

Carregando Dispositivos Externos.

Use este alto-falante como um banco de energia para carregar seus dispositivos portáteis ou acessórios.

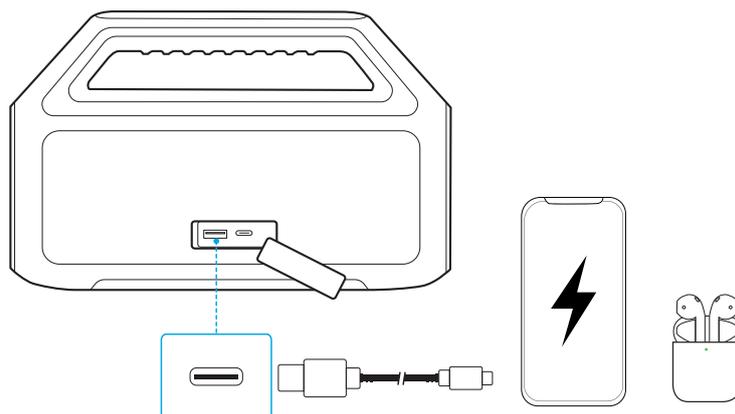

Como ligar/desligar

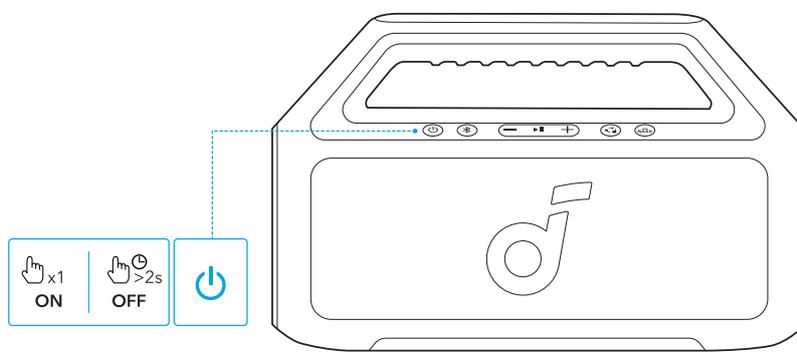

	Pressione ou pressione e segure por 2 segundos	Ligar
	Branco constante	
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
	Desligado	




- Este alto-falante desligará automaticamente após 20 minutos sem entrada de áudio.
- Você também pode definir um tempo de desligamento automático no aplicativo soundcore.

Usar o alto-falante

Modo Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de pareamento Bluetooth e, em seguida, selecione "soundcore Boom V2" na lista de dispositivos Bluetooth para conectar.

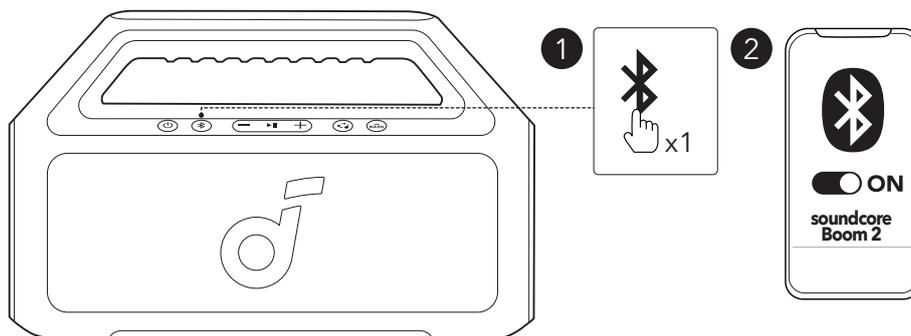

	Pressione	Entrar no Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Luz Azul Piscante	Pareamento Bluetooth
	Azul Constante	Conectado ao Bluetooth




- Para entrar novamente no modo de pareamento Bluetooth, pressione o botão Bluetooth uma vez.
- Este alto-falante só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Para reproduzir de outro dispositivo conectado, pause primeiro o dispositivo ativo no momento.
- Toda vez que você ligar sua caixa de som, ela se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado caso ele esteja disponível no alcance do Bluetooth. Caso isso não ocorra, pressione o botão de Bluetooth para entrar no modo de pareamento.

Modo TWS (estéreo sem fio real)

Dois alto-falantes soundcore idênticos podem ser conectados um ao outro para som estéreo. As duas caixas podem tocar o mesmo áudio (uma como canal esquerdo e a outra como canal direito).

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione e segure o botão Bluetooth por 2 segundos em dois alto-falantes para entrar no modo de emparelhamento TWS.

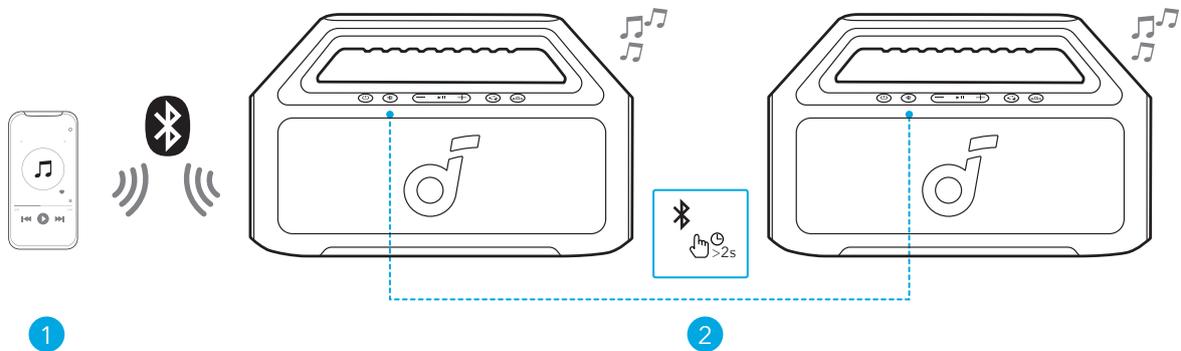


	Pressione e segure por 2 segundos	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento TWS
	Luz Branca Piscante	Emparelhamento de TWS
	Azul Constante (alto-falante 1)	Conectado TWS
	Branco Constante (alto-falante 2)	



Para sair do modo TWS, mantenha pressionado o botão de Bluetooth por pelo menos 2 segundos.

Modo PartyCast

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione o botão PartyCast em até 100 alto-falantes soundcore com função PartyCast para sincronizar áudio e luz.

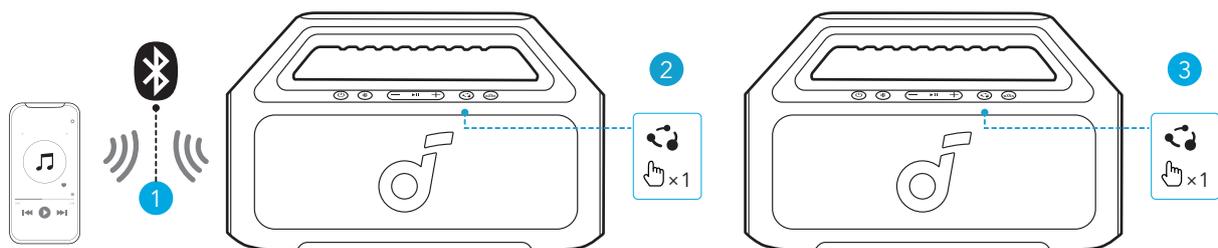


	Pressione	Modo de Emparelhamento de FestaCast de Entrada / Saída
○	Branco constante	Emparelhamento do PartyCast
○	Branco constante	PartyCast Conectado



soundcore com função PartyCast também podem ser conectados a este alto-falante.

Modos de Luz

As luzes de LED em ambos os lados mudam de acordo com o ritmo da música. Verifique todos os modos de luz disponíveis no aplicativo soundcore.

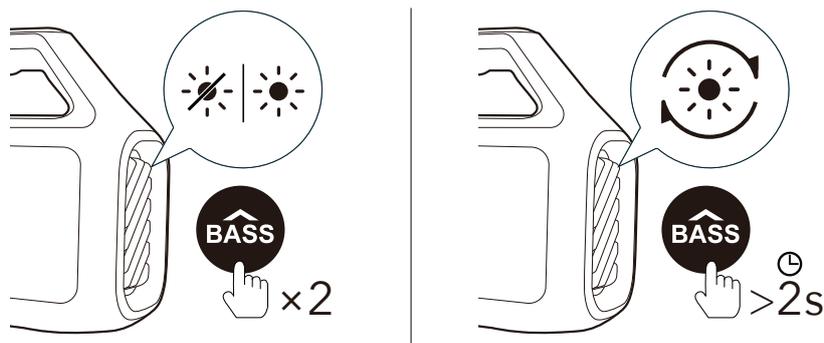

	Pressione duas vezes	Ligar/Desligar Luz.
	Pressione e segure por 2 segundos	Alternar Efeitos de Luz.

Botões de controle

	Pressione ou pressione e segure por 2 segundos	Ligar
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
	Pressione	Entrar no Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Pressione e segure por 2 segundos	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento TWS
	Pressione	Volume Mais / Menos
	Pressione	Modo de Emparelhamento de FestaCast de Entrada / Saída
	Pressione	Ative / Desative o BassUp.
	Pressione duas vezes	Ligar/Desligar Luz.
	Pressione e segure por 2 segundos	Alternar Efeitos de Luz.
	Pressione	Reproduzir/Pausar
	Pressione duas vezes	Próxima faixa
	Pressione três vezes	Faixa Anterior
	Pressione	Responder / Finalizar uma Chamada
	Pressione e segure por 2 segundos	Rejeitar uma Chamada
	Pressione e segure por 2 segundos	Ativar o software de assistente de voz.

soundcore App

Baixe o aplicativo soundcore para aprimorar a sua experiência.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informações de produto: Verifique o nome do produto e a versão de software ou consulte o manual do usuário.

Atualização de firmware: Você será informado depois que a nova versão do firmware for detectada ao conectar o alto-falante ao aplicativo.

Status da bateria: Indica o nível de carga restante da bateria do seu alto-falante.

Controle de volume: Ajuste o nível de volume pelo aplicativo sem pressionar botões no alto-falante.

Configurações de EQ: Existem várias configurações de EQ pré-definidas que você pode escolher no aplicativo para otimizar sua experiência ao desfrutar de diferentes gêneros musicais.

- **soundcore Signature:** modo EQ padrão otimizado para um som bem balanceado.
- **Voz:** Vozes se destacam mais claramente de outros sons do ambiente.
- **Balanceado:** Sem aumento de sons de alta e baixa frequência.
- **Xtra Bass:** Aumente o som de baixa frequência.

Defina o tempo de desligamento automático: Defina um tempo de desligamento automático. A caixa de som desligará automaticamente quando o tempo acabar.

Mensagem de voz: silencie ou restaure a mensagem de voz ao ligar/desligar.

Reiniciar

Pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões de Bluetooth e de aumento de volume por pelo menos 4 segundos para reiniciar a caixa de som.

Especificações

Entrada de energia DC	5V --- 3A
Saída DC	5V --- 1A
Capacidade da bateria	4900mAh/7,3V
Potência de Saída de Áudio	80W
Driver do alto-falante.	2 Tweeters de 20mm Alto-falante de 90x120mm
Resposta em Frequência	48Hz-20kHz
Tempo de carga	5,5 horas
Tempo de reprodução (varia de acordo com o nível de volume e conteúdo musical)	Até 24 horas
Nível à prova d'água.	IPX7
Versão Bluetooth	5.3
Alcance Bluetooth	100 m