


Краткий Обзор

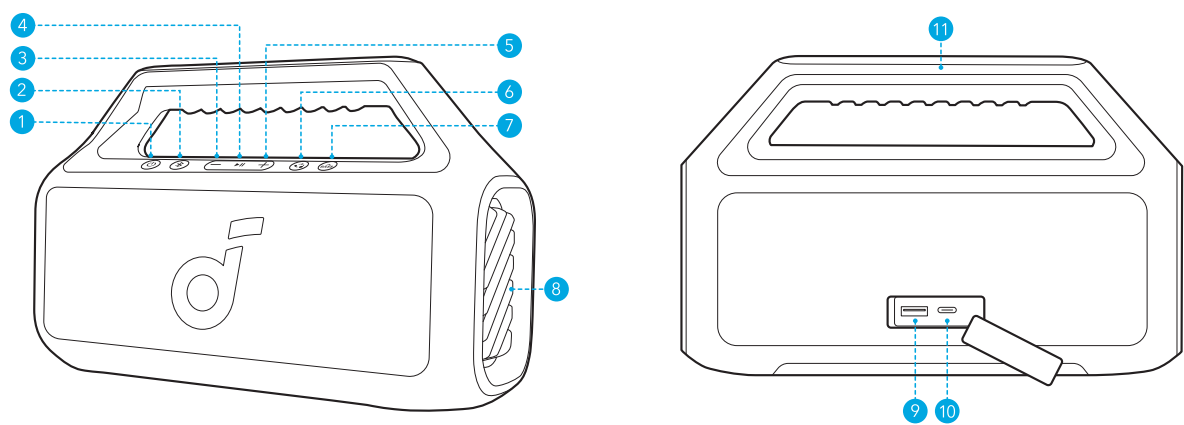


1	Кнопка питания	7	Кнопка BassUp
2	Кнопка Bluetooth	8	Светодиодный светильник
3	Кнопка уменьшения громкости	9	Порт зарядки USB-A (выходной)
4	Кнопка Воспроизведения/Паузы	10	Порт зарядки USB-C (вход)
5	Кнопка увеличения громкости	11	Ручка
6	Кнопка PartyCast		

Зарядка

Зарядка вашего динамика


- Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированные кабель и зарядное устройство USB-C.

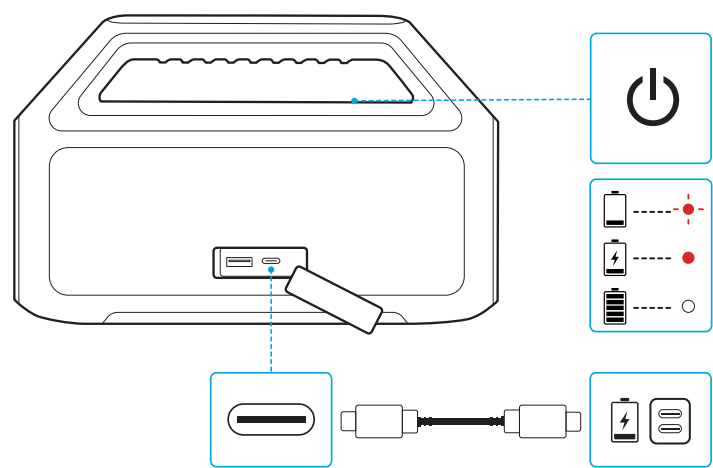


	Мигающий красный	Низкий заряд батареи
	Постоянный красный	Зарядка
	Постоянный белый	Полностью заряженный

Зарядка внешних устройств

Используйте этот динамик в качестве портативного зарядного устройства для зарядки ваших мобильных устройств или аксессуаров.

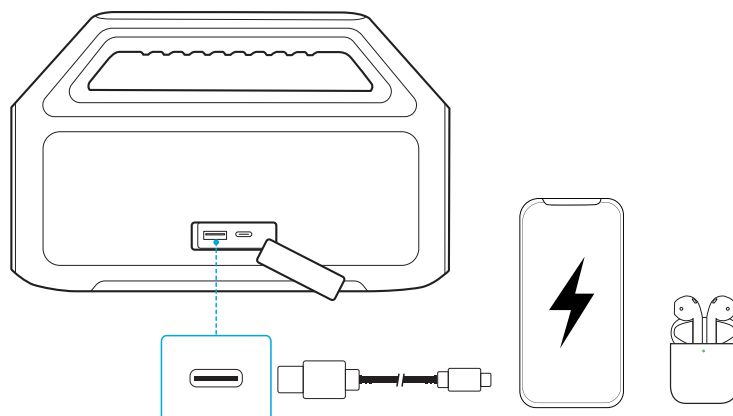

Включение / выключение

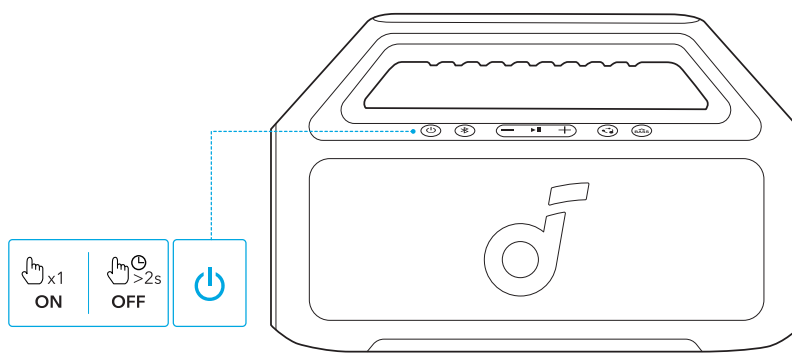

	Нажмите или удерживайте нажатой в течение 2 секунд	Включение питания
	Постоянный белый	
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить питание
	Подсветка не горит	




- Этот динамик автоматически выключится через 20 минут отсутствия аудиовхода.
- Вы также можете установить время автоматического выключения в приложении soundcore.

Использование колонки

Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите **«soundcore Boom V2»** из списка Bluetooth для подключения.

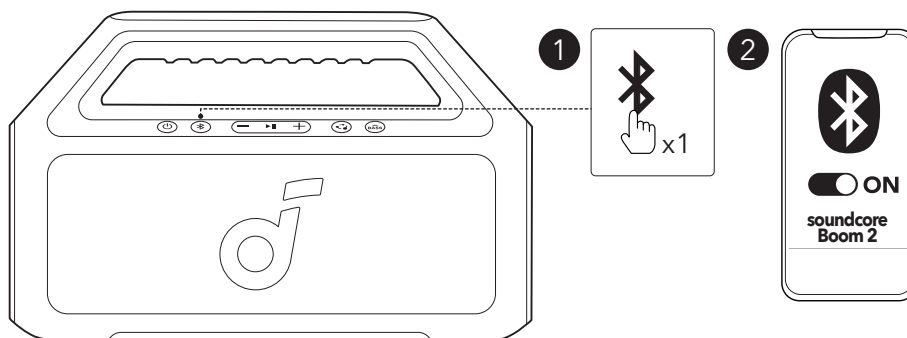


	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth
	Мигающий синий	Сопряжение Bluetooth
	Устойчивый голубой	Bluetooth Подключен



- Нажмите кнопку Bluetooth один раз для повторного перехода в режим сопряжения по Bluetooth.
- Колонка может одновременно воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства. Чтобы начать прослушивание с другого подключенного устройства, сначала приостановите воспроизведение на активном в данный момент устройстве.
- При каждом включении колонка будет автоматически подключаться к последнему подключенному устройству в зоне действия Bluetooth. Если подключение не выполнено, нажмите кнопку Bluetooth для входа в режим сопряжения.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два идентичных динамика soundcore могут соединяться друг с другом для стереозвука. Оба динамика могут воспроизводить одинаковый звук (один как левый канал, а другой — правый). Подключите один динамик к смартфону, затем удерживайте кнопку Bluetooth на двух динамиках в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения TWS.

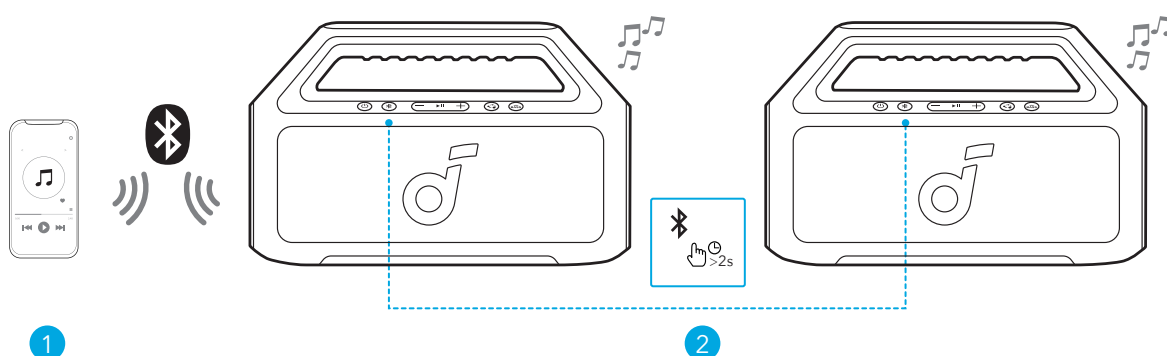


	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Войти / выйти из режима сопряжения TWS
	Мигающий белый	Сопряжение TWS
	Стабильный синий (динамик 1)	TWS Подключено
	Стабильный белый (динамик 2)	



Для выхода из режима TWS нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth не менее 2 секунд.

Режим PartyCast

Подключите один динамик к смартфону и нажмите кнопку PartyCast на до 100 динамиках soundcore с функцией PartyCast, чтобы синхронизировать звук и свет.

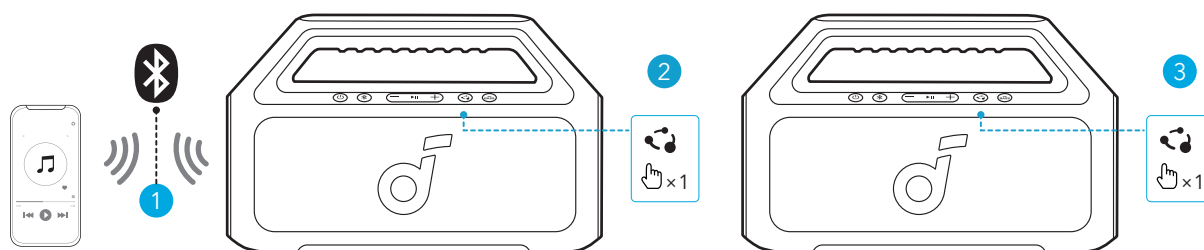


	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения PartyCast
○	Постоянный белый	Сопряжение PartyCast
○	Постоянный белый	Подключено PartyCast



soundcore с функцией PartyCast можно также подключить к этой колонке.

Режимы света

Светодиодные лампы на обеих сторонах меняются в ритме музыки. Проверьте все доступные режимы освещения в приложении soundcore.

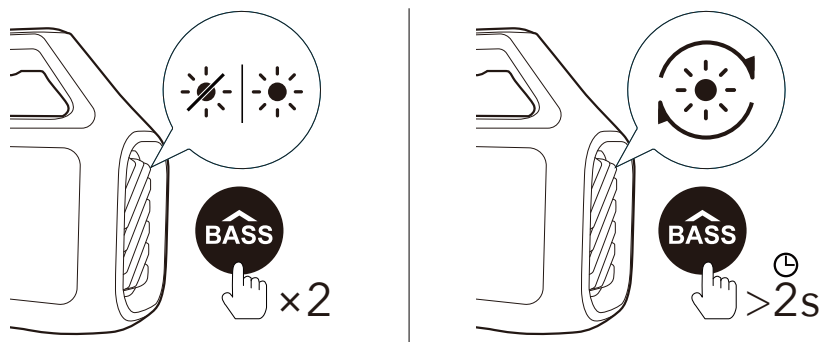

	Нажмите дважды	Включить/выключить свет.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Переключить световые эффекты.

Кнопки управления

	Нажмите или удерживайте нажатой в течение 2 секунд	Включение питания
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить питание
	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Войти / выйти из режима сопряжения TWS
	Нажмите	Увеличить / Уменьшить громкость
	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения PartyCast
	Нажмите	Включить / выключить усиление баса (BassUp).
	Нажмите дважды	Включить/выключить свет.
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Переключить световые эффекты.
	Нажмите	Воспроизведение / пауза
	Нажмите дважды	Следующий трек
	Нажмите три раза	Предыдущий трек
	Нажмите	Ответить / Завершить звонок
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Отклонить вызов
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Активируйте программное обеспечение голосового помощника.

soundcore App

Скачайте приложение soundcore, чтобы расширить возможности динамиков.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информация об устройстве: см. название устройства и версию ПО, либо руководство пользователя.

Обновление прошивки: вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении колонки к приложению.

Состояние аккумулятора: отображает заряд аккумулятора колонки.

Регулировка уровня громкости: изменение уровня громкости в приложении без нажатия кнопок на колонке.

Настройки эквалайзера: в приложении вы можете выбрать из различных заранее заданных настроек эквалайзера, чтобы оптимизировать свой опыт прослушивания разных музыкальных жанров.

- **soundcore Signature:** Стандартный режим эквалайзера, оптимизированный для обеспечения хорошо сбалансированного звука.
- **Голос:** голоса слышны более ясно в звуках окружающей среды.
- **Баланс:** высокочастотные и низкочастотные звуки остаются без изменений.
- **Xtra Bass:** Улучшает звук низких частот.

Установите время автоматического выключения: Установите время автоматического выключения. Динамик автоматически отключится по истечении заданного времени.

Голосовая подсказка: убрать или восстановить голосовую подсказку при включении/выключении.

Сброс

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости не менее 4 секунд, чтобы сбросить колонку.

Технические характеристики

Вход постоянного тока (DC)	5В --- 3А
DC Выходной сигнал	5В --- 1А
Емкость батареи	4900 мАч/7,3 В
Мощность аудиовыхода	80 Вт
Динамик динамика	20мм твитер x2 Вуфер 90x120 мм.
Характеристика частотной передачи	48 Гц-20 кГц
Время зарядки	5,5 часов
Время воспроизведения (варьируется в зависимости от уровня громкости и музыкального контента)	До 24 часов
Водонепроницаемый уровень	IPX7
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон Bluetooth	100 м