


Överblick

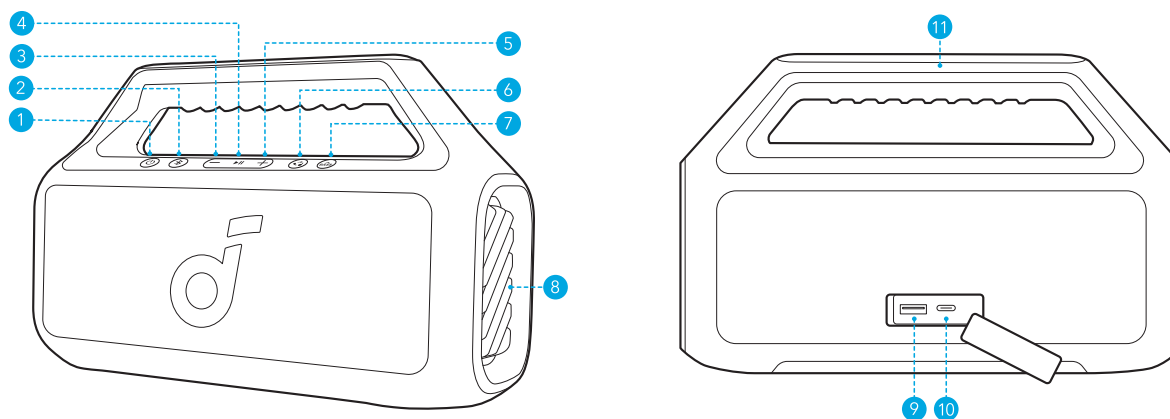


1	Strömbrytaren	7	BassUp-knapp
2	Bluetooth-knapp	8	LED-lampa
3	Volym ned-knapp	9	USB-A Laddningsport (Utgång)
4	Spela/Pausa-knapp	10	USB-C Laddningsport (Ingång)
5	Volym upp-knapp	11	Hantera
6	PartyCast-knapp		

Ladda

Ladda din högtalare


- Använd en certifierad USB-C-kabel och laddare för att förhindra skada.

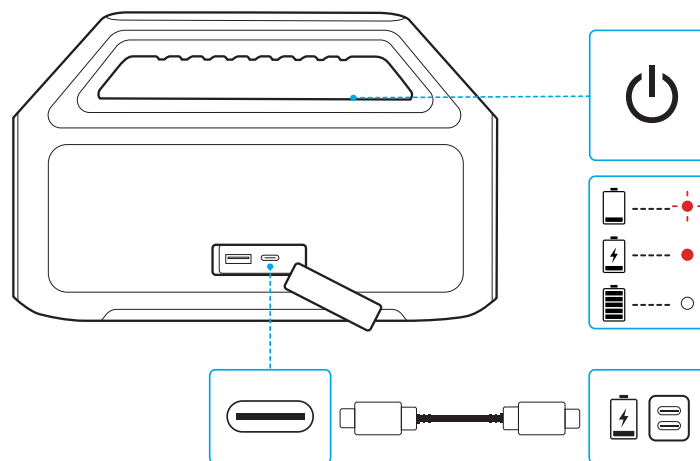


	Blinkande rött	Lågt batteri
	Stadig Röd	Laddning
	Stabil Vit	Fulladdad

Laddning av externa enheter

Använd denna högtalare som en powerbank för att ladda dina bärbara enheter eller tillbehör.

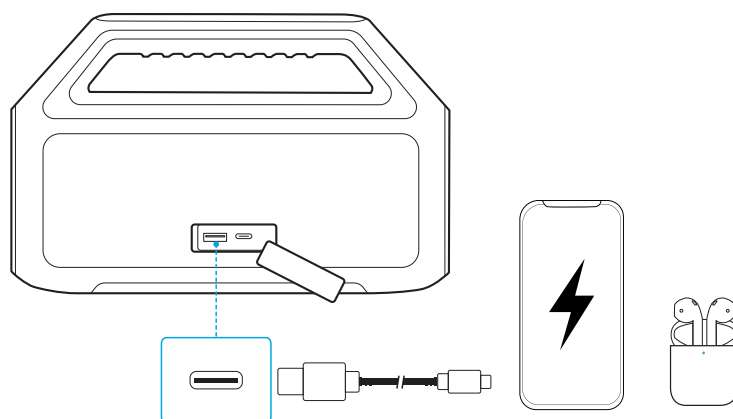

Slå på/stäng av

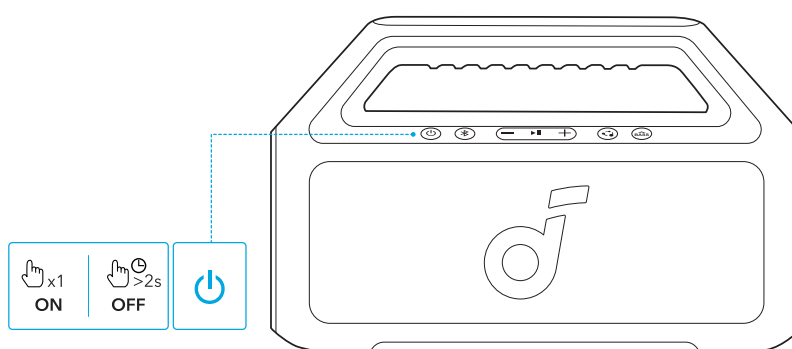

	Tryck eller tryck och håll ned i 2 sekunder	Ström på
	Stabil Vit	
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avstängning av strömmen
	Ljus av	




- Den här högtalaren kommer automatiskt att stängas av efter 20 minuter utan ljudinmatning.
- Du kan också ställa in en automatisk avstängningstid i soundcore-appen.

Använda högtalaren

Bluetooth-läge

Tryck på Bluetooth-knappen för att gå in i Bluetooth-parningsläge och välj sedan **"soundcore Boom V2"** från Bluetooth-listan för att ansluta.

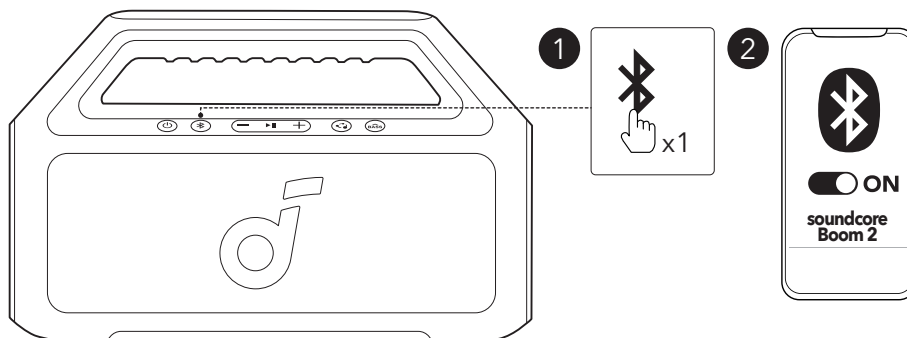

	Tryck	Gå in i Bluetooth-parningsläge
	Blinkande Blått	Bluetooth-parkoppling
	Stadig Blå	Bluetooth ansluten




- Du kan starta om Bluetooth-parkopplingsläget genom att trycka en gång på Bluetooth-knappen.
- Denna högtalare kan endast spela upp musik på en mobil enhet åt gången. Om du vill spela upp från en annan ansluten enhet pausar du först den enhet som redan är aktiv.
- Varje gång du aktiverar högtalaren kommer den automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten om denna finns tillgänglig inom räckvidden för Bluetooth. Tryck i annat fall på Bluetooth-knappen för att starta Bluetooth-parkopplingsläget.

TWS-läge (äkta trådlös stereo)

Två identiska soundcore-högtalare kan para ihop med varandra för stereoljud. Då spelar varje högtalare upp en av ljudkanalerna (den ena spelar upp ljudet i vänster kanal och den andra spelar upp ljudet i höger kanal).

Med en högtalare ansluten till en smartphone, tryck och håll ned Bluetooth-knappen i 2 sekunder på två högtalare för att komma in i TWS-parningsläge.

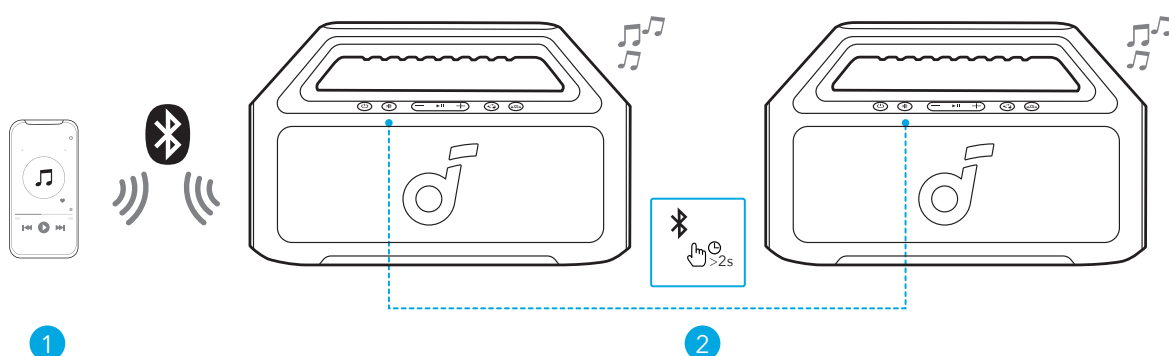


	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Gå in i / lämna TWS-parningsläge
	Blinkande vit	TWS-parkoppling
	Steady Blue (högtalare 1)	TWS Ansluten
	Steady White (högtalare 2)	



Avsluta TWS-läget genom att trycka och hålla in Bluetooth-knappen i minst 2 sekunder.

PartyCast-läge

Med en högtalare ansluten till en smartphone, tryck på PartyCast-knappen på upp till 100 soundcore-högtalare med PartyCast-funktion för att synkronisera ljud och ljus.

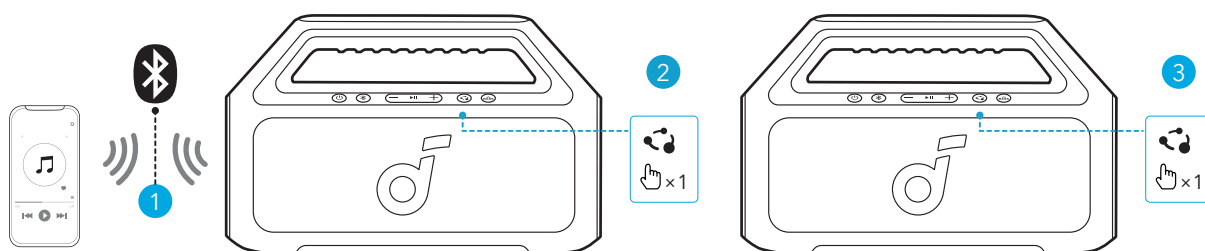


	Tryck	Ingång / Utgång PartyCast Pare-läge
○	Stabil Vit	PartyCast-parkoppling
○	Stabil Vit	PartyCast Connected



soundcore-högtalare med PartyCast-funktion kan också anslutas till en här högtalaren.

Ljuslägen

De LED-lampor på båda sidor ändrar sig i takt med musiken. Kontrollera alla tillgängliga ljuslägen i soundcore-appen.

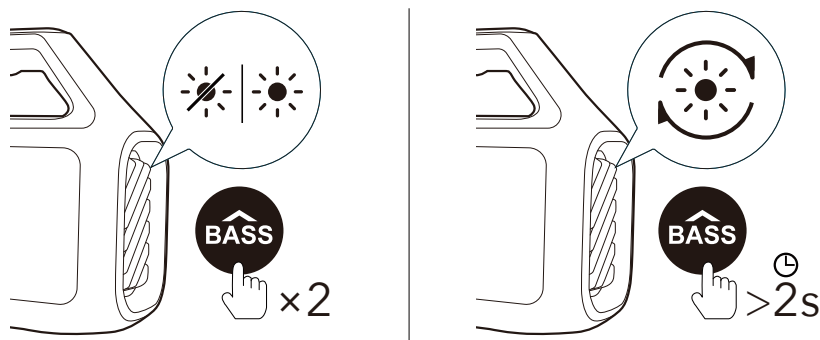


	Tryck två gånger	Slå på/av ljuset.
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Byt ljuseffekter.

Knappkontroller

	Tryck eller tryck och håll ned i 2 sekunder	Ström på
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avstängning av strömmen
	Tryck	Gå in i Bluetooth-parningsläge
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Gå in i / lämna TWS-parningsläge
	Tryck	Volym Upp / Ner
	Tryck	Ingång / Utgång PartyCast Pare-läge
	Tryck	Aktivera / Inaktivera BassUp
	Tryck två gånger	Slå på/av ljuset.
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Byt ljuseffekter.
	Tryck	Spela upp/pausa
	Tryck två gånger	Nästa spår
	Tryck tre gånger	Föregående spår
	Tryck	Svara / Avsluta ett samtal
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avvisa ett samtal
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Aktivera röstassistentprogramvara

soundcore App

Ladda ned soundcore-appen för att få en bättre upplevelse.

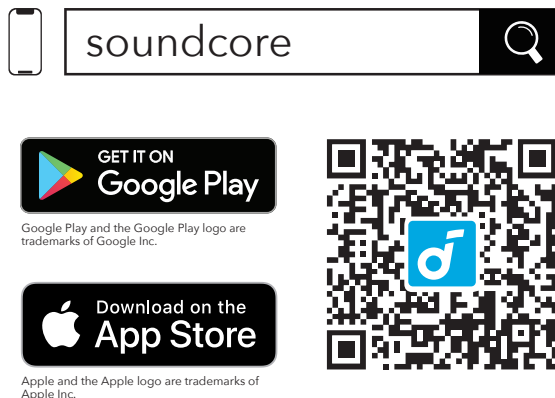

Produktinformation: Kontrollera produktnamnet och programversionen eller läs användarhandboken.

Uppdatering för inbyggd programvara: Du blir informerad en gång när en ny version av den inbyggda programvaran detekteras när du ansluter högtalaren till appen.

Batteristatus: Indikerar batterinivån på högtalaren.

Volymkontroll: Justera volymnivån via appen utan att trycka på knapparna på högtalaren.

EQ-inställningar: Det finns olika förinställda EQ-inställningar du kan välja från i appen för att optimera din upplevelse medan du njuter av olika musikgenrer.

- **soundcore-signaturläge:** Standardläge med välbalanserat ljud.
- **Röst:** Röster sticker ut tydligare från andra omgivande ljud.
- **Balans:** Ingen förstärkning för högfrekventa och lågfrekventa ljud.
- **Xtra Bass:** Förbättra ljudet med låg frekvens.

Ställ in auto-power-off-tid: Ställ in en auto-power-off-tid. Högtalaren stängs av automatiskt efter den inställda tiden.

Röstprompt: tysta eller återställ röstprompten när enheten slås på/stängs av.

Återställa

Återställ högtalaren genom att trycka och hålla in Bluetooth-knappen och volym upp-knappen samtidigt i minst 4 sekunder.

Specifikationer

DC-ströming inmatning.	5V --- 3A
DC-utgång	5V --- 1A
Batterikapacitet	4900mAh/7,3V
Ljudutgångseffekt	80W
Högtalarhögtalare	20mm diskant x2 90x120mm bashögtalare
Frekvensrespons	48Hz-20kHz
Laddningstid	5,5 timmar
Speltid (varierar beroende på volymnivå och musikinnehåll)	Upp till 24 timmar
Vattentäthetsnivå	IPX7
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth Räckvidd	100 m