


Genel Bakış

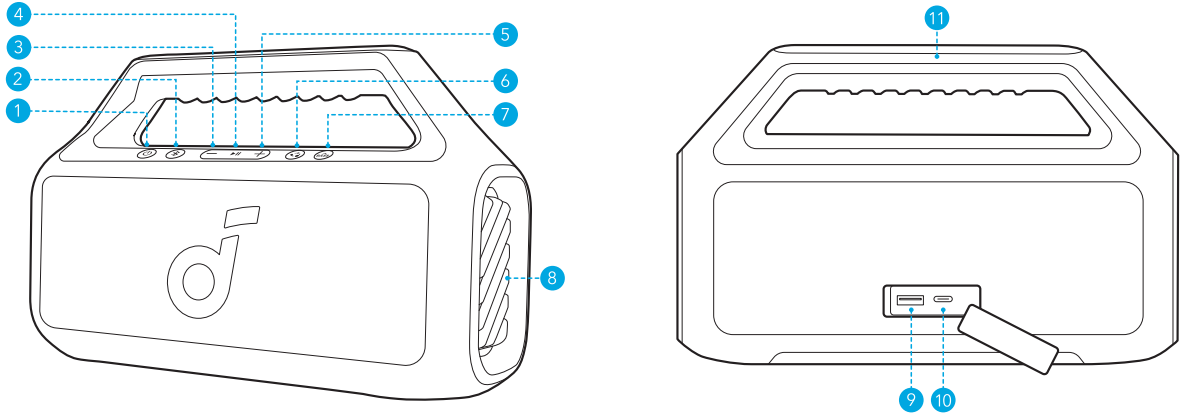


1	Güç Düğmesine	7	BassUp Düğmesi
2	Bluetooth Düğmesi	8	LED Işığı
3	Ses Kısma Düğmesi	9	USB-A Şarj Portu (Çıkış)
4	Oynat/Durdur Düğmesi	10	USB-C Şarj Portu (Giriş)
5	Ses Yükseltme Düğmesi	11	Tutma sapı
6	PartyCast Düğmesi		

Şarj Etme

Hoparlörünüzü Şarj Etme


- Hasarların önüne geçmek için sertifikalı bir USB C kablosu şarj cihazı kullanın.

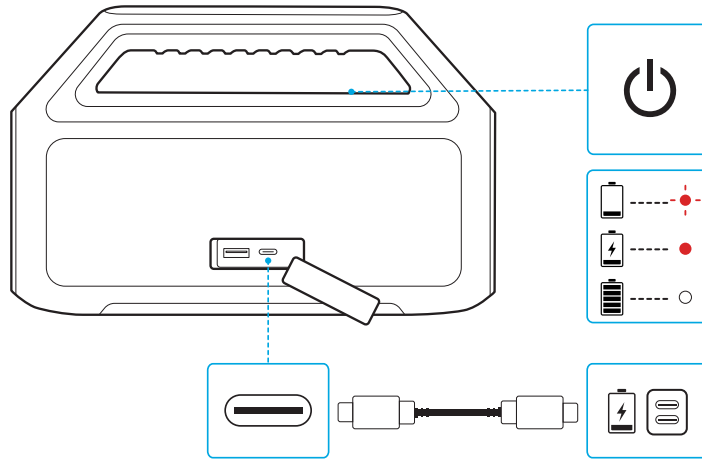


●	Parlayan Kırmızı	Düşük Pil Seviyesi
●	Sabit Yanan Kırmızı	Şarj etme
○	Durağan Beyaz	Tam Şarj Olmuş

Harici Cihazlar Şarjı

Taşınabilir cihazlarınızı veya aksesuarlarınızı şarj etmek için bu hoparlörü bir güç bankası olarak kullanın.

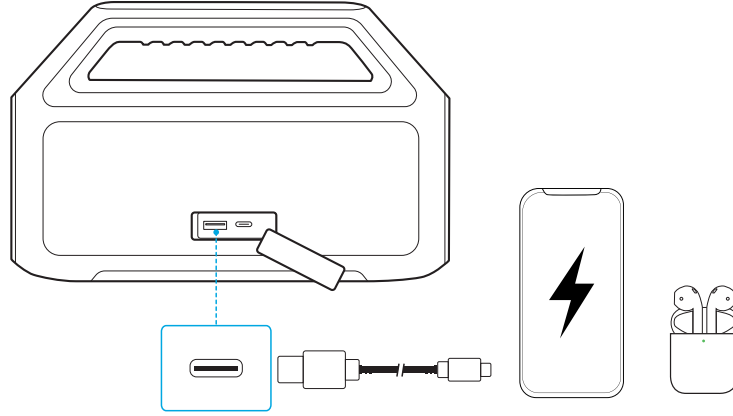

Cihazı Açma/Kapatma

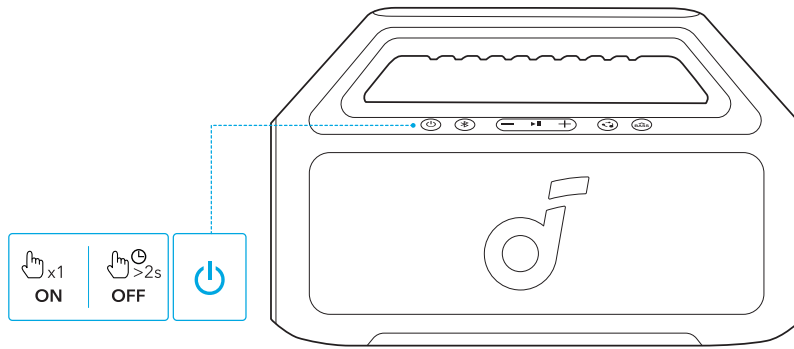

	Basın veya 2 saniye basılı tutun	Açık Güç
	Durağan Beyaz	
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Işık Kapalı	




- Bu hoparlör, ses girişi olmadığında otomatik olarak 20 dakika sonra kapanacaktır.
- soundcore uygulamasında ayrıca bir otomatik kapanma süresi de ayarlayabilirsiniz.

Hoparlörünüzü Kullanma

Bluetooth Modu

Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine basın, ardından bağlanmak için Bluetooth listesinden **"soundcore Boom V2"**yi seçin.

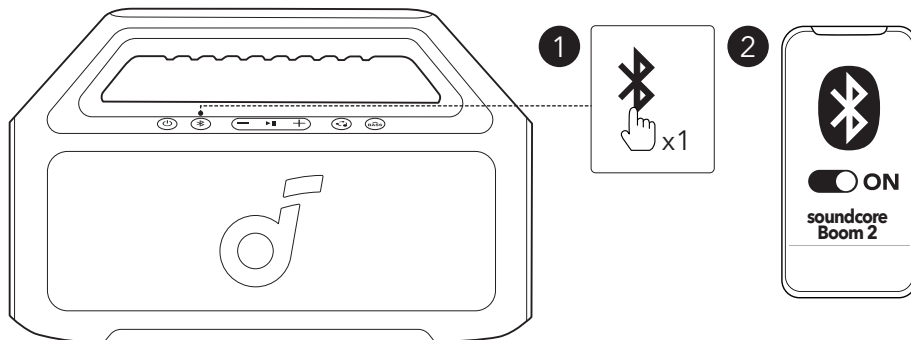

	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	Parlayan Mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Sabit Mavi	Bluetooth Bağlı




- Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girmek için Bluetooth düğmesine bir defa basın.
- Bu hoparlör aynı anda yalnızca bir mobil cihazda müzik çalabilir. Başka bir bağlı cihazdan müzik çalmak için önce o anda aktif olan cihazı duraklatın.
- Hoparlörünüzü her açtığınızda kulaklık Bluetooth kapsama alanında bulunan ve en son bağlanmış olan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine girin.

TWS (True Wireless Stereo) Modu

İki adet aynı soundcore hoparlör, stereo ses için birbirleriyle eşleştirilebilir. Her iki hoparlör aynı sesleri çalabilir (biri sol kanal, diğeri sağ kanal olarak).

Bir hoparlörün akıllı telefona bağlı olduğu durumda, TWS eşleştirme moduna girmek için iki hoparlörde Bluetooth düğmesine 2 saniye basılı tutun.

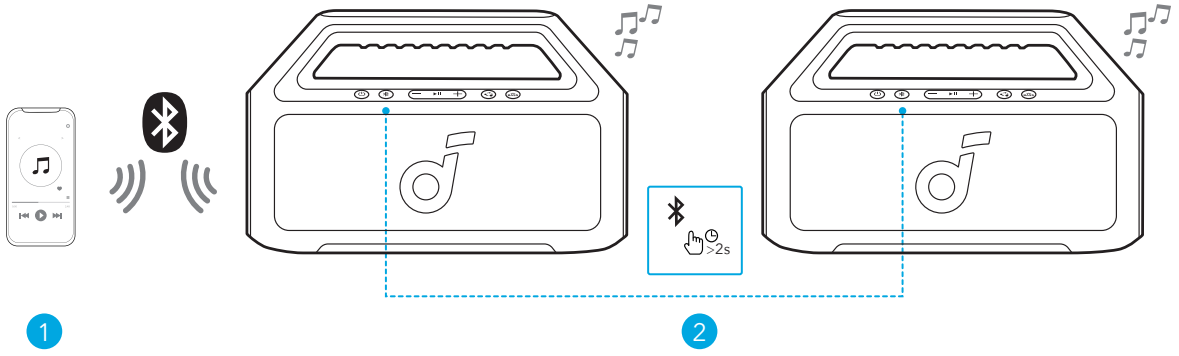


	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/Çıkış Yapın
	Parlayan Beyaz	TWS eşleştirme
	Durağan Mavi (hoparlörün 1)	TWS Bağlı
	Durağan Beyaz (hoparlörün 2)	



TWS modundan çıkmak için Bluetooth düğmesini en az 2 saniye basılı tutun.

PartyCast Modu

Bir hoparlörün akıllı telefona bağlanmasıyla, Parti Yayını işlevine sahip 100 soundcore hoparlöründe Parti Yayını düğmesine basarak ses ve ışığı senkronize edin.

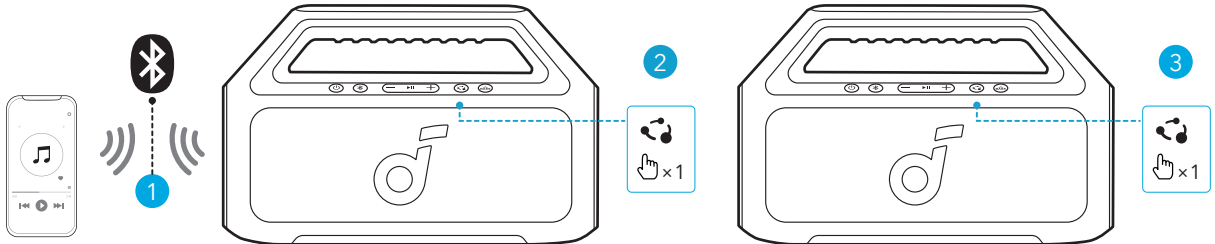


	Basın	Giriş / Çıkış PartiCast Eşleştirme Modu
○	Durağan Beyaz	PartyCast Eşleştirme
○	Durağan Beyaz	PartyCast Bağlı



PartyCast işlevine sahip soundcore hoparlörler de bu hoparlöre bağlanabilir.

Işık Modları

LED ışıklar her iki tarafta da müziğin ritmine göre değişir. soundcore uygulamasında mevcut olan tüm ışık modlarını kontrol edin.

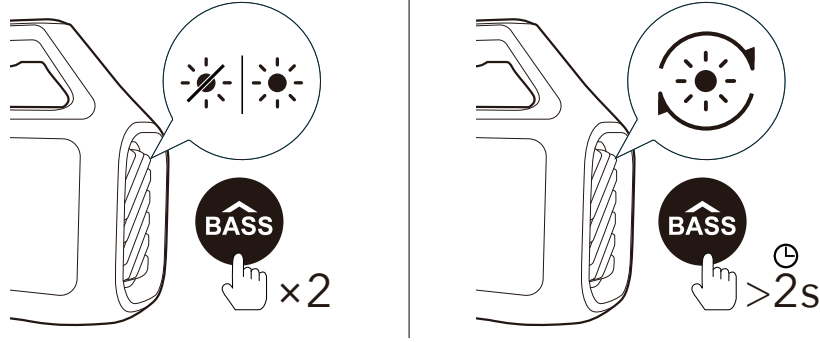

	İki kez basın	Işıkları Aç/Kapat
	2 saniye basılı tutun	Işık Efektlerini Değiştirin.

Düğme Kontrolleri

	Basın veya 2 saniye basılı tutun	Açık Güç
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/Çıkış Yapın
	Basın	Ses Yükselt / Azalt
	Basın	Giriş / Çıkış PartiCast Eşleştirme Modu
	Basın	BassUp'ı Aç / Kapat
	İki kez basın	Işıkları Aç/Kapat
	2 saniye basılı tutun	Işık Efektlerini Değiştirin.
	Basın	Oynatma/Duraklatma
	İki kez basın	Sonraki Parça
	Üç kez basın	Önceki Parça
	Basın	Cevap vermek / Bir Aramayı Sonlandırmak
	2 saniye basılı tutun	Aramayı Reddet
	2 saniye basılı tutun	Sesli Asistan Yazılımını Etkinleştirin

soundcore App

Deneyiminizi iyileştirmek için soundcore uygulamasını indirin.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Ürün bilgileri: Ürünün adını ve yazılım sürümünü kontrol edin veya kullanım kılavuzunu okuyun.

Donanım yazılımını güncelleme: Hoparlörü uygulama ile bağladığınızda yeni bir donanım yazılım sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz.

Pil durumu: Hoparlörünüzün kalan pil seviyesini gösterir.

Ses kontrolü: Hoparlördeki düğmelere basmadan uygulama aracılığıyla ses seviyesini ayarlayın.

EQ ayarları: Farklı müzik türlerini keyifle dinlerken deneyimizi optimize etmek için uygulamada seçebileceğiniz çeşitli önceden ayarlanmış EQ ayarları bulunmaktadır.

- **soundcore Signature:** Dengeli ses için en iyi duruma getirilmiş standart ekolayzer modu.
- **Ses:** Sesler, diğer ortam seslerinden daha net şekilde öne çıkar.
- **Denge:** Yüksek frekanslı ve düşük frekanslı sesler için iyileştirme yapılmaz.
- **Xtra Bass:** Düşük frekanslı sesleri artırın.

Otomatik kapanma süresini ayarlayın: Bir otomatik kapanma süresi ayarlayın. Süre dolduğunda hoparlör otomatik olarak kapanır.

Sesli uyarı: Açılış/kapanış sırasında sesli uyarıyı kapatın veya etkinleştirin.

Sıfırlama

Hoparlörü sıfırlamak için Bluetooth düğmesini ve sesi artırma düğmesini aynı anda en az 4 saniye basılı tutun.

Teknik Özellikler

DC Güç Girişi	5V --- 3A
DC Çıkışı	5V --- 1A
Pil Kapasitesi	4900mAh/7.3V
Ses Çıkış Gücü	80W
Hoparlör Sürücüsü	20mm Tiz x2 90x120mm Woofer
Frekans Tepkisi	48Hz-20kHz
Şarj Süresi	5.5 Saat
Oynatma Süresi (ses düzeyine ve müzik içeriğine göre değişir)	24 Saate Kadar
Su geçirmezlik seviyesi	IPX7
Bluetooth Sürümü	5.3
Bluetooth Menzili	100 m