


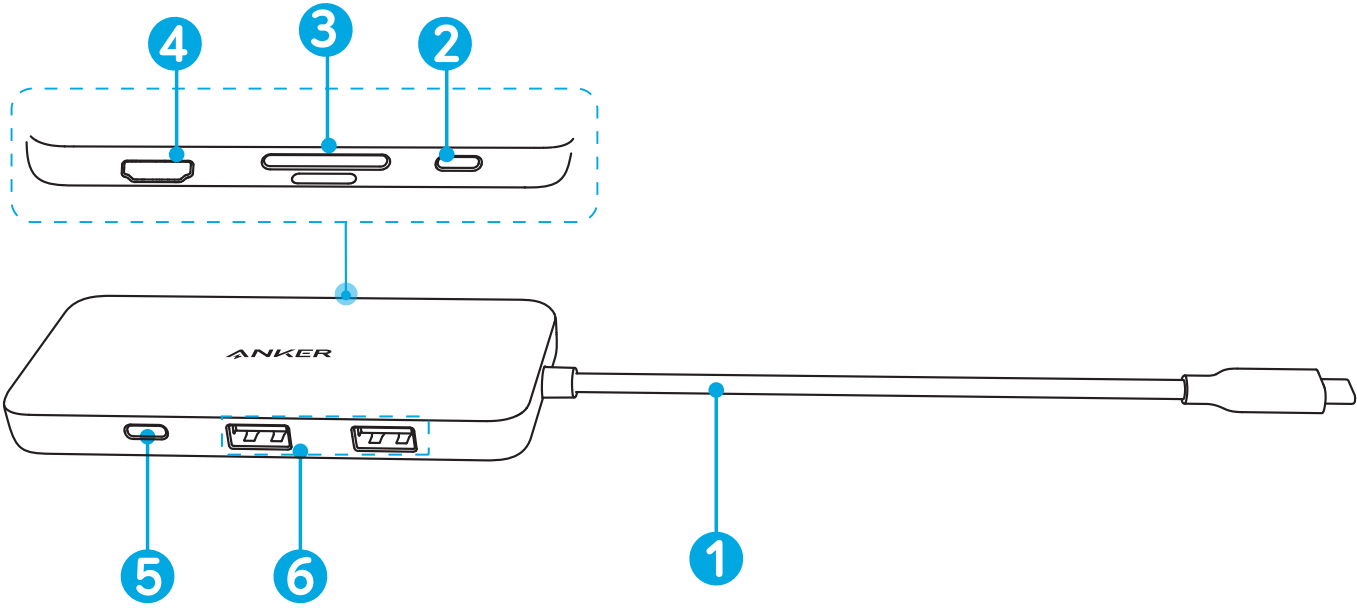

מפרטי יציאות

תאור	סוג פורט	מס
21 ס"מ	USB-C מובנה	1
התחבר למטען Power Delivery של 100W (לא כלול) כדי לאפשר טעינת מעבר של עד 85W למחשב נייד. הערה: יציאת USB-C PD-IN מיועדת לטעינה בלבד ואינה תומכת בהעברת נתונים או ביציאת וידאו עבור מכשירים כגון כוננים קשיחים, אוזניות, רמקולים או מסכים. יציאת USB-C PD תומכת בטעינה של עד 85W למחשב הנייד שלך, בנוסף ל-15W נוספים להפעלת הרכבת. לטעינה אופטימלית של 85W, דרושים מטען וכבל PD של 100W (לא כלולים).	יציאת טעינה USB-C PD-IN	2
הכנס כרטיס זיכרון SD או microSD. הערה: תומך בקצב העברת נתונים מרבי של 104MB/s ובקיבולת אחסון של עד 2TB. הערה: תומך בקצב העברת נתונים מרבי של 104MB/s ובקיבולת אחסון של עד 2TB.	חריץ לכרטיס SD/ microSD	3
תומך ברזולוציות עד 4K@30Hz.	כניסת HDMI	4
מספק העברת נתונים מהירה במהירויות של עד 5Gbps. שימו לב: יציאת USB-C זו מיועדת להעברת נתונים בלבד ואינה תומכת בטעינה או הצגת מדיה.	יציאת נתונים USB-C	5
מספק העברת נתונים מהירה במהירויות של עד 5Gbps.	יציאת x USB 3.0 (2)	6

מהירות העברת נתונים	5Gbps
מערכות נתמכות	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.2 Linux (ומעלה),
מכשירי מארח נתמכים	מחשבי Windows ו-MacBook שתומכים ב-USB-C עם מצב DP Alt ו-Power Delivery, וכן יציאות USB4 ו-Thunderbolt 3/4/5

ךלש זכרב שומיש


1. חבר אותו למחשב הנייד שלך. חבר אותו ליציאת ה-USB-C של המחשב הנייד שלך. ודא שיציאת USB-C תומכת ב-Power Delivery (לצורך טעינה) וב-DP Alt Mode (לתצוגת HDMI).

1




2. טען את המחשב הנייד שלך דרך הרכזת אם יש צורך כדי להטעין את המחשב הנייד שלך דרך הרכזת הזו, חבר מטען קיר PD (לא כלול) ליציאת USB-C PD-IN באמצעות כבל USB-C (לא כלול). מכיוון שהרכז צורך 15W לפעולתו, אנו ממליצים להשתמש במטען PD שמספק לפחות 15W יותר ממטען המקורי של המחשב הנייד שלך.

2

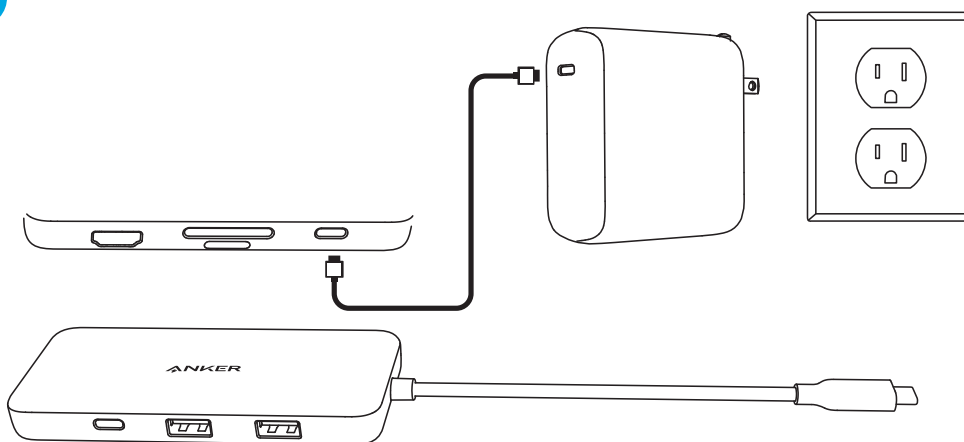

3

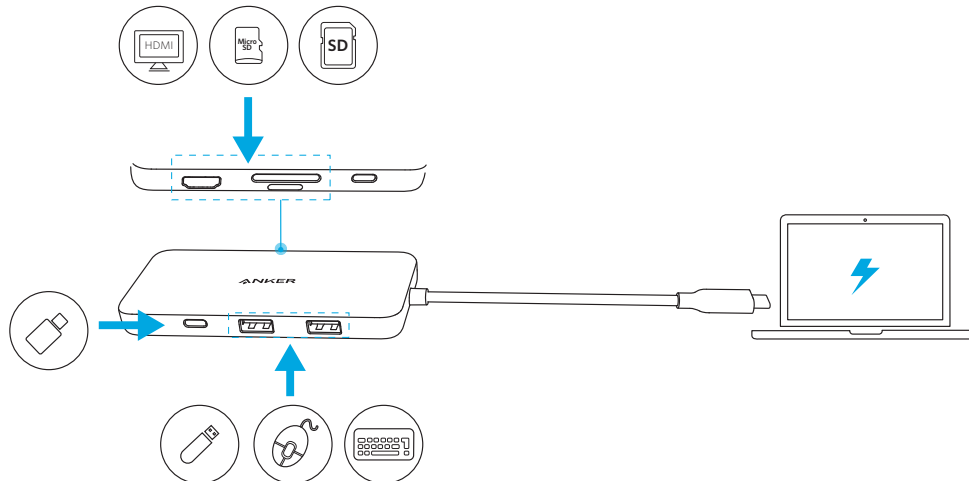

תועב וורתפ

בעיה ביציאת וידאו

אנא נסה את שלבי פתרון הבעיות הבאים:

1. אשר אם יציאת USB-C במחשב הנייד שלך תומכת במצב DP Alt (פלט תצוגה). בדוק את המדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך, פנה אל המוכר או בקר באתר היצרן כדי לוודא.
2. עדכן את מנהל ההתקן הגרפי של המחשב הנייד שלך כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה.
3. בדוק את המכשיר עם מחשב נייד אחר שיש לו חיבור USB-C התומך במצב DP Alt Mode.
4. נסה להשתמש בכבל HDMI שונה או במסך אחר, ולהפחית את הרזולוציה או את קצב הרענון כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה.
5. נתק את הרכזת מהמחשב הנייד שלך וניתק את כל המכשירים למשך לפחות 5 דקות. אתחל את המחשב הנייד שלך וחבר מחדש את ההאב כדי לבדוק אם הדבר פותר את הבעיה.

בעיה בתפקוד התקין

אנא נסה את שלבי פתרון הבעיות הבאים:

1. נתק את הרכזת מהמחשב הנייד שלך ומכל המכשירים המחוברים למשך לפחות 5 דקות. אתחל את המחשב הנייד שלך וחבר מחדש את ההאב כדי לבדוק אם הדבר פותר את הבעיה.
2. בדוק את המכשיר עם מחשב נייד אחר כדי לבדוק אם הבעיה נמשכת.
3. וודא שההתקנים ההיקפיים פועלים כראוי ללא הרכזת.
4. נסה להשתמש בהתקן USB שונה כדי לבדוק אם הוא פועל כראוי ביציאות.

בעיה בטעינה

יציאת USB-C PD במרכזייה זו תומכת בטעינה של עד 85W כאשר מחוברת למטען PD של 100W ולכבל USB-C ל-USB-C, שכן המרכזייה עצמה דורשת 15W להפעלה. אם אתה משתמש במטען של 30W, הרכזת צורכת 15W, מה שמשאיר כוח בלתי מספיק לטעינת המחשב הנייד שלך. בנוסף, רכזת USB-C זו אינה תומכת בפרוטוקול הטעינה המהירה (PPS) של סמסונג. לכן, מכשירי סמסונג המחוברים לרכזת זו יטענו במהירויות סטנדרטיות, דבר שהוא רגיל בעת שימוש באביזרים שאינם תואמי PPS עם מכשירי סמסונג הדורשים טכנולוגיה ספציפית זו.

שלבי פתרון תקלות:

1. אמת את הפלט של המטען הקיר המחובר לכניסת USB-C PD ברכזת.
2. בדוק אם המחשב הנייד שלך נטען ישירות מהמטען ללא שימוש ברכזת.
3. נסה להשתמש ברכזת עם מטען קיר אחר וכבל USB-C ל-USB-C שתומכים שניהם בטעינה של 100W PD כדי לבדוק אם הבעיה נמשכת.
4. בדוק את הרכזת עם מחשב נייד שונה כדי לראות אם בעיית הטעינה קשורה למכשיר מסוים.
5. נתק את הרכזת מהמחשב הנייד שלך ומכל המכשירים המחוברים למשך לפחות 5 דקות. אתחל את המחשב הנייד שלך

וחבר מחדש את ההאב כדי לבדוק אם הדבר פותר את הבעיה.

בעיה בכרטיס SD/microSD

אנא נסה את שלבי פתרון הבעיות הבאים:

1. נתק את הרכזת מהמחשב הנייד שלך ומכל המכשירים המחוברים למשך לפחות 5 דקות. אתחל את המחשב הנייד שלך וחבר מחדש את ההאב כדי לבדוק אם הדבר פותר את הבעיה.
2. בדוק אם לכרטיס ה-SD יש מתג הגנה מפני כתיבה מופעל; אם כן, השבת אותו על ידי הזזת המתג למצב פתוח.
3. נסה עם מכשיר אחר או כרטיס SD אחר.
4. ודא שהכרטיס מוכנס במלואו.

תוצופנ תולאש

שאלה 1: האם המרכז הזה יעבוד עם כל מחשב נייד? איך אני יכול לוודא שהמחשב הנייד שלי תואם לרכזת זו?
רכזת זו תואמת למחשבים ניידים שיש להם יציאת USB-C התומכת ב-USB4, Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode ו-Power Delivery. כדי לאמת את יכולות חיבור ה-USB-C של הלפטופ שלך, בדוק את מדריך המשתמש או פנה ליצרן. אם חיבור ה-USB-C שלך לא תומך ב-DisplayPort Alt Mode, לא תקבל פלט וידאו. אם הוא חסר Power Delivery, הרכזת תפעל לווידאו ולנתונים אך לא תטעין את הלפטופ שלך.

שאלה 2: למה המרכז מרגיש חמים?

זה נורמלי שהרכזת תרגיש חמה בעת טעינה או העברת נתונים במהירויות גבוהות. חום זה נמצא בתוך גבולות הפעולה של הרכזת. כדי להימנע מחום מוגזם, אל תניחו חפצים על גבי הרכזת או תכסו אותה.

שאלה 3: האם עלי להתקין דרייברים כלשהם כדי להשתמש ברכזת זו?
לא, הרכזת הזו היא Plug-and-Play לא נדרשת התקנת תוכנה או דרייבר.

שאלה 4: האם אני צריך להשתמש במטען קיר PD של 100W כדי לטעון את המחשב הנייד שלי דרך הרכזת הזו?
מתאם החשמל הנדרש תלוי בצרכי הטעינה של המחשב הנייד שלך. הרכזת תומכת בקלט מקסימלי של 100W וצורכת 15W לפעולה, כאשר הכוח הנותר זמין לטעינת המחשב הנייד שלך. לטעינה מיטבית:
- מחשב נייד שדורש 85W צריך להשתמש במטען PD של 100W (וכבל של 15W) עבור הרכזת + 85W עבור המחשב הנייד).
מחשב נייד שדורש 65W צריך להשתמש במטען PD של 80W (וכבל של 15W) עבור הרכזת + 65W עבור המחשב הנייד).
ודא שהמטען והכבל עומדים במפרטי ההספק לטעינה יעילה.

SN מוקימ

מספר הסידורי (SN) נמצא בגב הרכזת.