

앱



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore 앱을 다운로드하여 게임 모드, 디바이스 찾기, EQ 조정, 펌웨어 업데이트 등 다양한 기능을 모두 경험해 보세요. 이어버드를 soundcore 앱에 연결할 수 없는 경우, 앱을 재설치하거나 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트하세요. 이 링크를 클릭하여 다운로드하세요 : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

착용하기

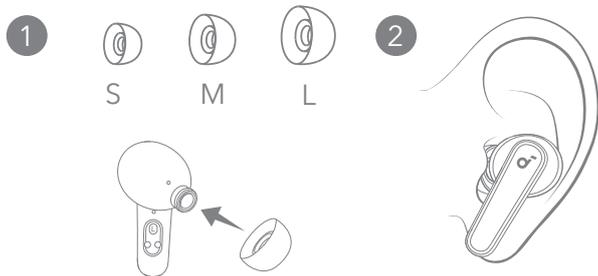

귀에 가장 잘 맞는 이어팁을 선택합니다.


충전하기

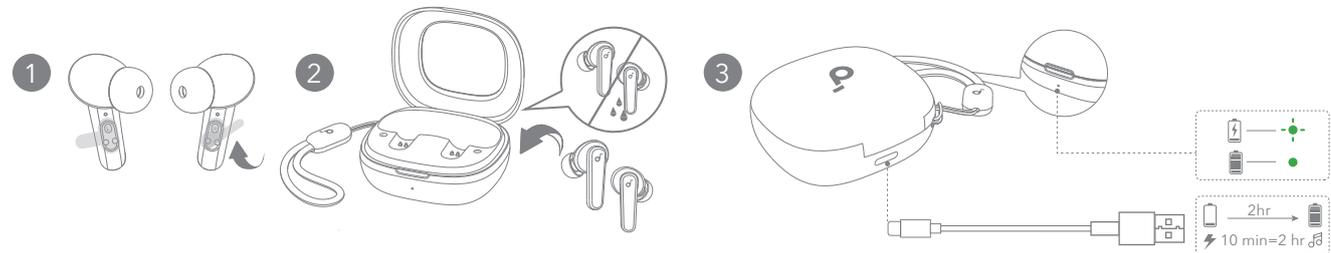

- 충전하기 전에 이어버드와 USB C 충전 포트를 완전히 건조시킵니다.
- 처음 사용하기 전에 이어버드와 충전 케이스를 완전히 충전하세요.

1. 처음 사용하는 경우 이어버드에 부착된 절연 스티커를 먼저 떼어냅니다.
2. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다.
3. 인증된 USB-C 충전 케이블을 사용해 충전 케이스를 전원 공급 장치에 연결합니다.


전원 켜기 및 페어링하기

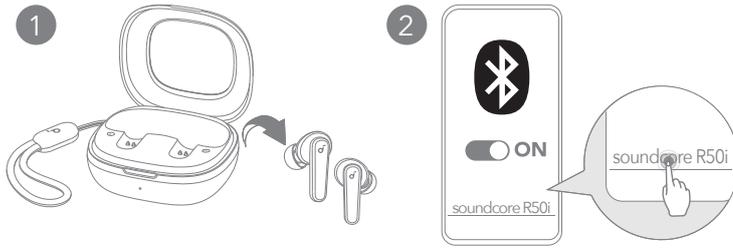

충전 케이스를 열고 이어버드를 케이스에서 꺼냅니다. 그러면 자동으로 전원이 켜지고 Bluetooth 페어링 모드로 들어갑니다. 기기에서 처음으로 soundcore 를 연결할 때 Bluetooth 목록에서 soundcore R50i / P20i / P25i* 를 선택하세요.


* 기기 이름은 지역에 따라 다를 수 있습니다.

수동 페어링

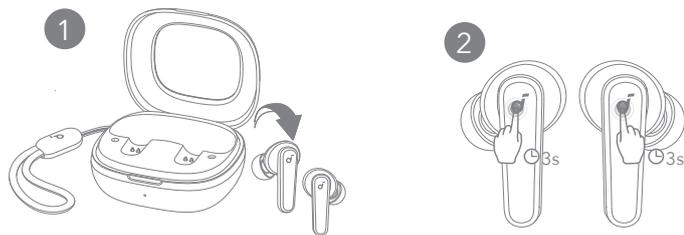

수동으로 Bluetooth 페어링 모드에 들어가려면, 이어버드를 케이스에서 꺼낸 다음 양쪽 이어 버드에서 터치패드를 탭한 상태로 3 초간 유지합니다.


컨트롤

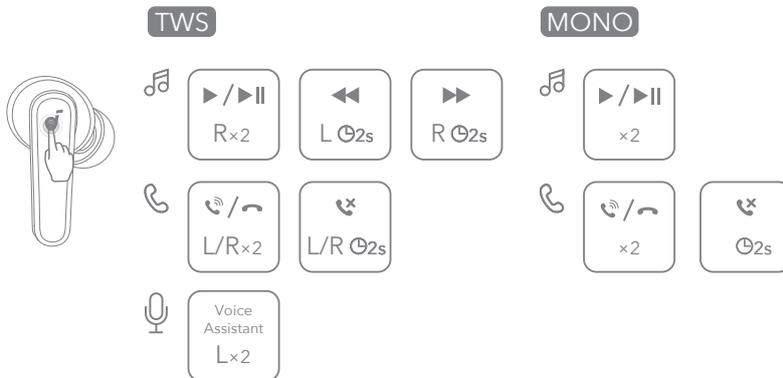

* 사운드코어 앱에서 컨트롤을 사용자 지정할 수도 있습니다.


		TWS 모드	모노 모드
🎵	재생 / 일시중지	두 번 탭합니다 (R)	두 번 탭합니다.
	이전 트랙	2 초간 길게 누르기 (L)	/
	다음 트랙	2 초간 길게 누르기 (R)	/
☎️	전화 받기 / 통화 종료	두 번 탭합니다 (L/R).	두 번 탭합니다.
	통화 수신 거부	2 초간 길게 누릅니다 (L/R)	2 초간 길게 누르기
🗣️	음성 지원 소프트웨어 활성화	두 번 탭합니다 (L)	/

전원 끄기

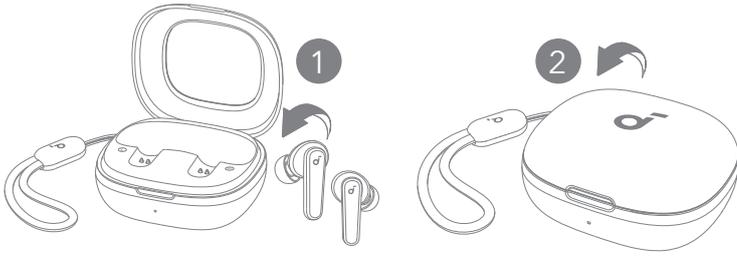


전원을 끄려면 이어버드를 충전 케이스 안에 다시 넣고 뚜껑을 닫습니다. 이어버드는 연결되지 않은 경우 30 분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다.

초기화

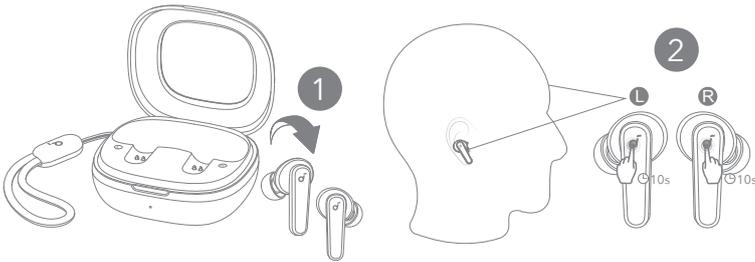


이어버드 간에 또는 다른 장치와 페어링하는 데 문제가 있는 경우 초기화하십시오. 먼저 Bluetooth 기기에서 페어링 기록을 삭제하세요. 케이스에서 이어버드를 꺼냅니다. 이어버드 전원이 켜지고 1 분 이내에 알림음이 들릴 때까지 양쪽 이어버드의 터치패드를 10 초 동안 길게 탭합니다.

LED 표시등 가이드

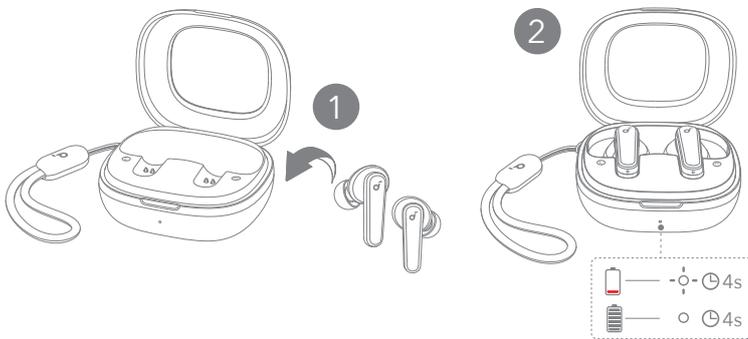

- — 흰색으로 깜박임
- — 흰색으로 유지됨

펌웨어 업데이트

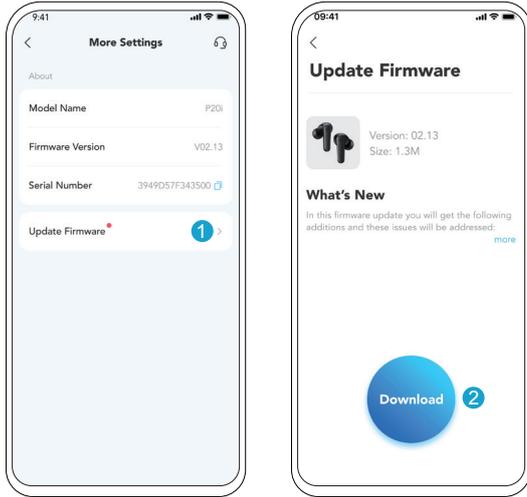

이어버드를 앱에 연결할 때 새로운 펌웨어 버전이 감지되면 알려드립니다 . 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 이어버드가 충전 케이스 안에 놓여 있고 케이스가 열려 있는지 확인하십시오 . 업데이트 중에는 이어버드가 충전되고 있는지 그리고 사용 중이지는 않은지 확인합니다 .

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V $\overline{\text{---}}$ 0.43A
정격 출력 전원	5mW
배터리 용량	60mAh \times 2 (이어버드); 430mAh (충전 케이스)
충전 시간	최대 2 시간
재생 시간 (볼륨 수준과 사용 콘텐트에 따라 달라짐)	최대 10 시간 (충전 케이스 사용 시 최대 30 시간)
드라이버 유닛	10mm 동적 드라이버
주파수 응답	20Hz-20KHz
임피던스	16 옴
방수 수준 (이어버드)	IPX5
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	10m / 33ft

고객 서비스



service@soundcore.com
 support.mea@soundcore.com (중동 및 아프리카 전용)
 support@anker.com (일본)

+1 (800) 988 7973 (미국 / 캐나다)

+44 (0) 1604 936200 (영국)

+49 (0) 69 9579 7960 (독일)

03 4455 7823(일본)

+86 400 0550 036(중국)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (중동 및 아프리카)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (쿠웨이트)

+20 8000000826 (이집트)

+61 3 8331 4800 (호주)

+90 (850) 460 14 14 (터키)

+8 (800) 511-86-23 (러시아)

+91 18003138831 (인도)



참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
팔 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
제 9 및 제 10	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
11 번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .