

## 앱



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



사운드코어 앱을 다운로드하여 EQ 설정을 사용자 지정하고, 멀티포인트 연결을 경험하며, 펌웨어를 업데이트하고, 더 많은 기능을 탐색하세요.


만약 헤드폰이 사운드코어 앱과 연결되지 않는다면, 모바일 앱 스토어에서 앱을 재설치하거나 최신 버전으로 업데이트하세요.

## 충전하기

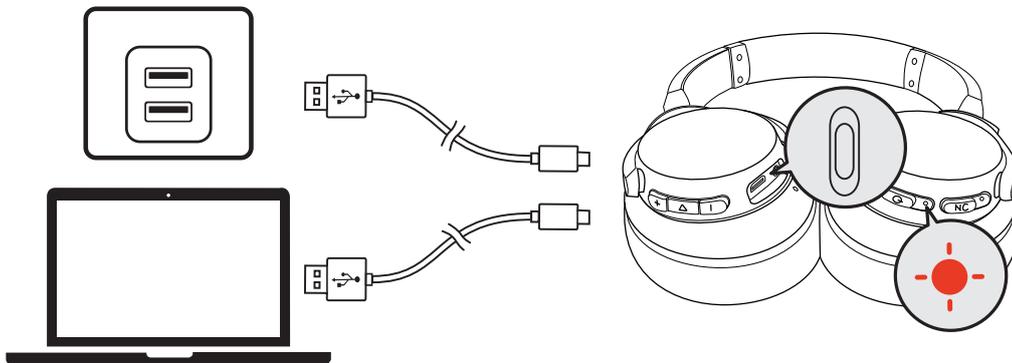

- USB 포트를 완전히 건조시킨 후 충전하세요.
- 충전 중에는 헤드폰을 켜지 마십시오.
- 제공된 USB-C 충전 케이블과 인증된 충전기를 사용하여 손상을 방지하세요.
- 충전 중에는 헤드폰의 표시등이 빨간색으로 켜집니다. 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

## 전원을 켜고 페어링합니다

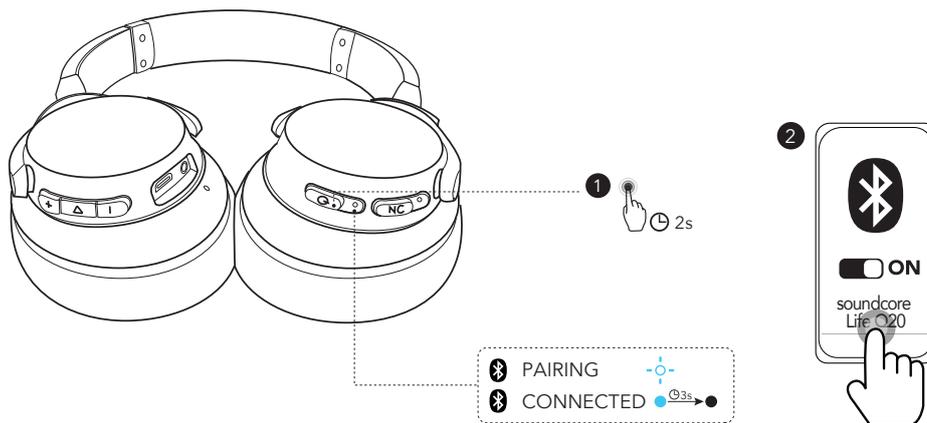


전원 버튼을 2 초간 길게 눌러 전원을 켭니다. 헤드폰을 처음 연결하면 자동으로 Bluetooth 페어링 모드로 들어갑니다. 기기의 블루투스 목록에서 "soundcore Life Q20" 을 ( 를 ) 선택하여 연결하세요. 페어링 중에는 헤드폰의 표시등이 파란색으로 깜빡입니다.

페어링이 성공적으로 완료되면 표시등이 3 초 동안 켜졌다가 꺼집니다.

참고 : 기기의 블루투스 목록에 표시되는 제품 이름은 지역에 따라 다를 수 있습니다.

## 수동 페어링

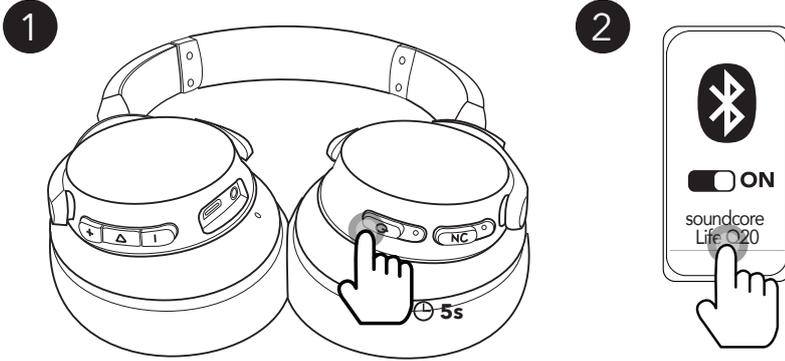


헤드폰이 꺼진 상태에서 Bluetooth 페어링 모드로 수동으로 들어가려면 LED 가 파란색으로 깜박일 때까지 전원 버튼을 5 초간 길게 누릅니다.

## 멀티포인트 연결

이어버드를 두 개의 Bluetooth 기기에 동시에 연결하려면 두 가지 방법이 있습니다.

방법 1: 두 번째 장치와 수동으로 페어링

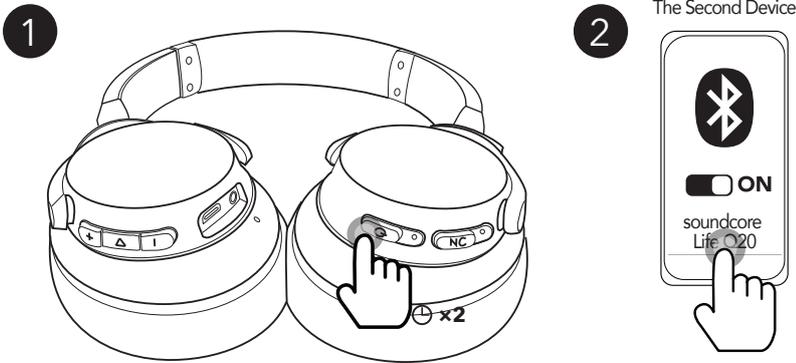


한 기기와 이미 연결된 경우 전원 버튼을 두 번 누르면 다른 기기와 페어링할 수 있습니다.

방법 2: soundcore 앱 사용

Soundcore 앱에서 메인 화면의 **Dual Connections** 를 탭한 후, **새 기기 연결**로 진행하세요.


## 버튼 컨트롤

### Siri/ BassUP™

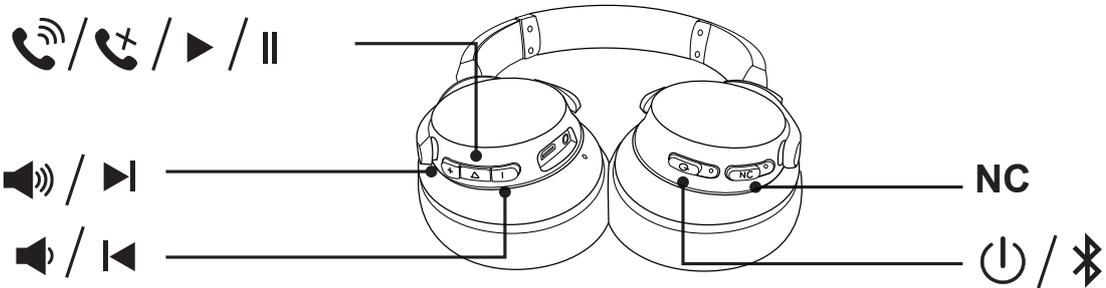


	전원 켜짐 / 꺼짐		2 초 동안 누르고 있으세요
	재생 / 일시중지		한 번 누르세요
	다음 트랙		2 초 동안 누르고 있으세요
	이전 트랙		2 초 동안 누르고 있으세요
	볼륨 높이기		한 번 누르세요
	볼륨 줄이기		한 번 누르세요
	음악 재생 시 BassUp 기능 활성화 또는 비활성화		두 번 눌러주세요
	능동 소음 제거 모드 활성화 또는 비활성화		한 번 누르세요
	전화 받기 / 종료하기		한 번 누르세요
	전화 거절하기		2 초 동안 누르고 있으세요
	Siri / 다른 음성 인식 소프트웨어 활성화		2 초 동안 누르고 있으세요

## WIRED 청취

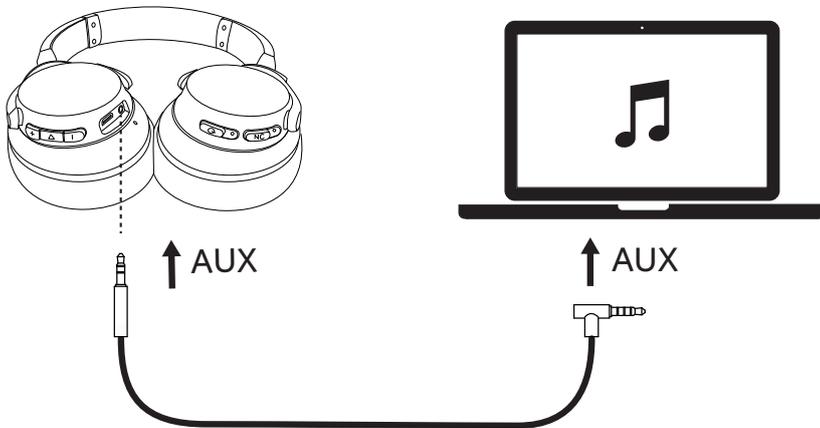

제공된 3.5mm AUX 케이블을 꽂아 외부 장치에서 오디오를 재생하세요. 유선 청취 시 ANC 와 블루투스 모드가 자동으로 꺼집니다.

## 초기화

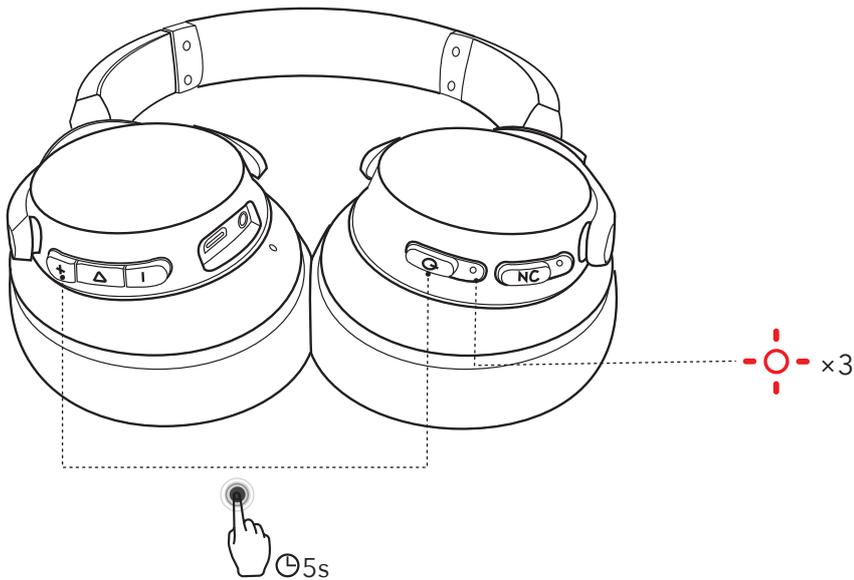

연결 문제나 기능 문제가 발생하면 헤드폰을 초기화해야 합니다. 먼저 Bluetooth 기기에서 페어링 기록을 삭제하세요. 볼륨 업 버튼과 전원 버튼을 동시에 5 초 동안 눌러 LED 표시등이 빨간색으로 세 번 깜빡일 때까지 유지하세요.

## 펌웨어 업데이트

헤드폰을 앱에 연결할 때 새로운 버전의 펌웨어가 감지되면 알림을 받게 됩니다. 펌웨어 업그레이드가 완료될 때까지 헤드폰의 전원이 켜져 있고 기기에 연결된 상태를 유지하시기 바랍니다. 업데이트하는 동안 사용을 삼가고 인터넷 연결이 안정적으로 이루어지도록 하십시오.

## 스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5V $\equiv$ 0.7 A
배터리 용량	800 mAh
충전 시간	2 시간
재생 시간 (ANC 켜짐)	최대 50 시간
재생 시간 (ANC 꺼짐)	70 시간까지 가능합니다
드라이버 크기	40mm
주파수 응답	20 Hz - 20 kHz
임피던스	16 $\Omega$
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	10m / 49ft

## 규정 및 준수 정보

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
팔 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
제 9 및 제 10	01,02,03..	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
11 번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .