


Kontrollering af batteriniveauet

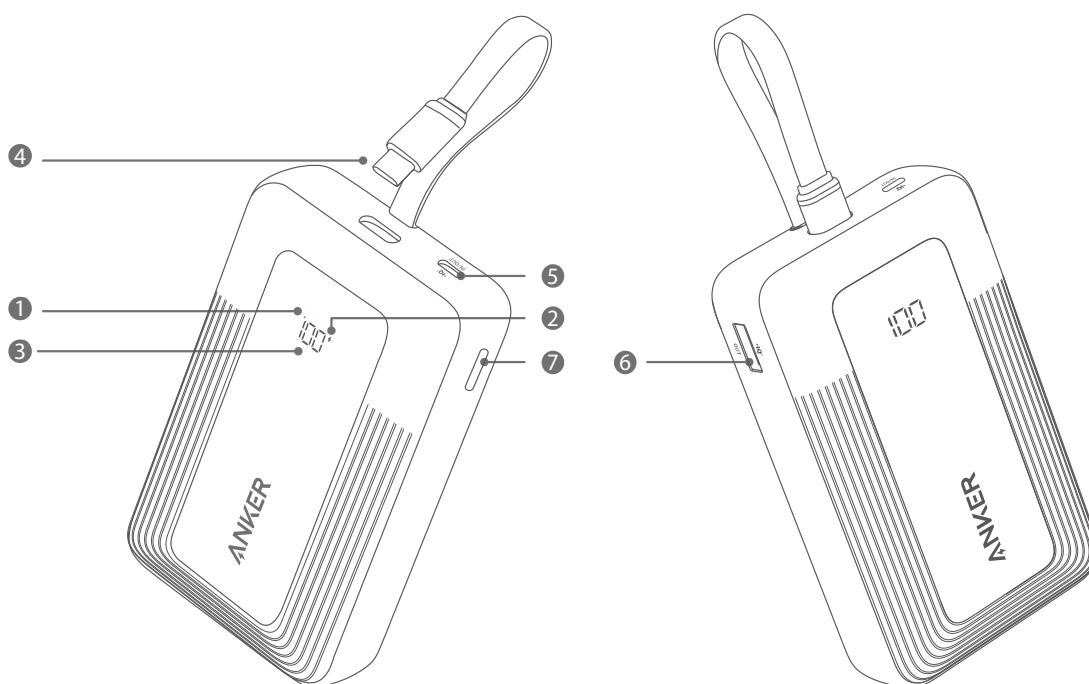


- ① Vedligeholdelse opladningstilstand
- ② Genopladning
- ③ Resterende batteriprocent
- ④ USB-C kabel
- ⑤ USB-C-port
- ⑥ USB-A-port
- ⑦ Tænd/sluk-knappen


Opladning af dine enheder

Oplad dine telefoner og tablets via den indbyggede USB-C-kabel eller USB-porte.

Med det indbyggede USB-C-kabel:

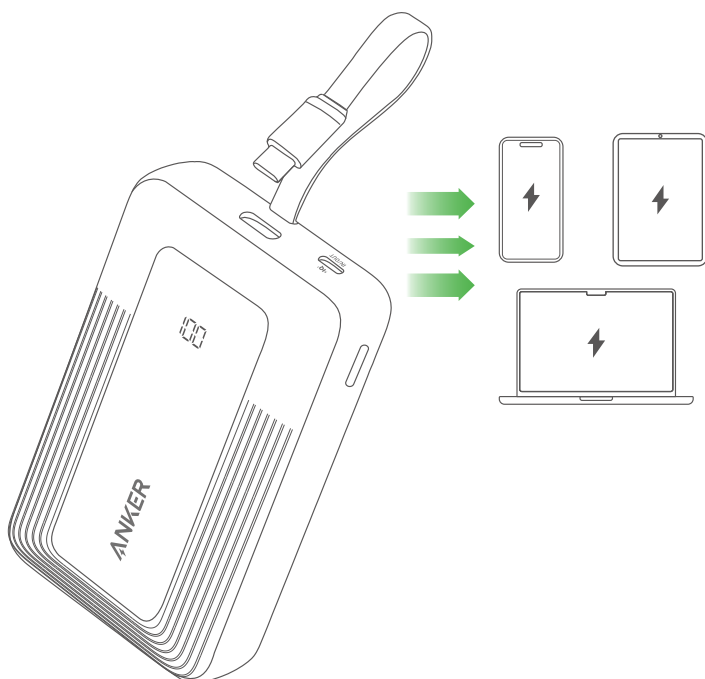


Med USB-porte:

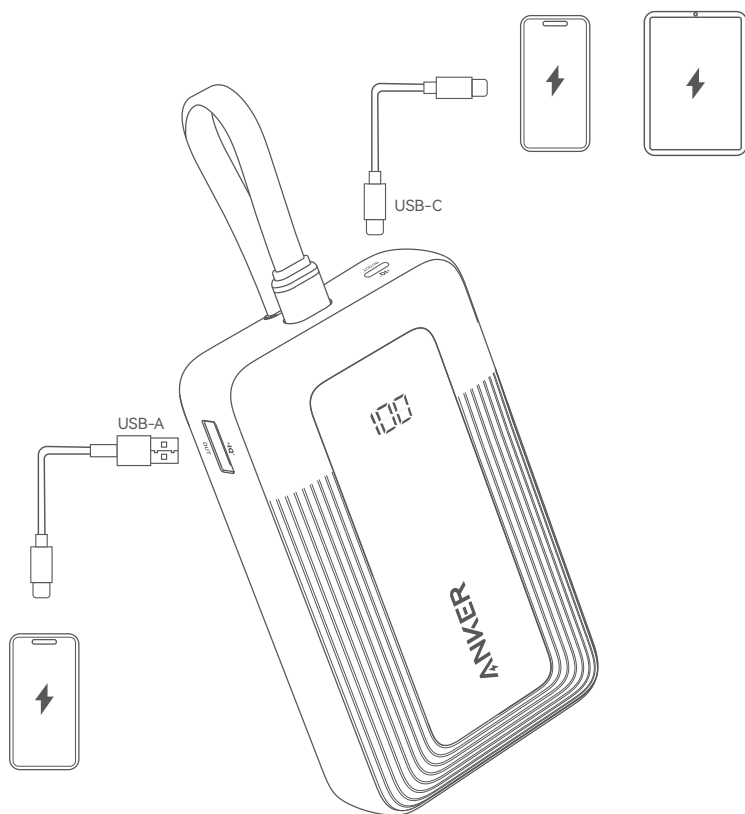


Genopladning af din powerbank

Genoplad powerbank via det indbyggede USB-C kabel eller USB-C porten.

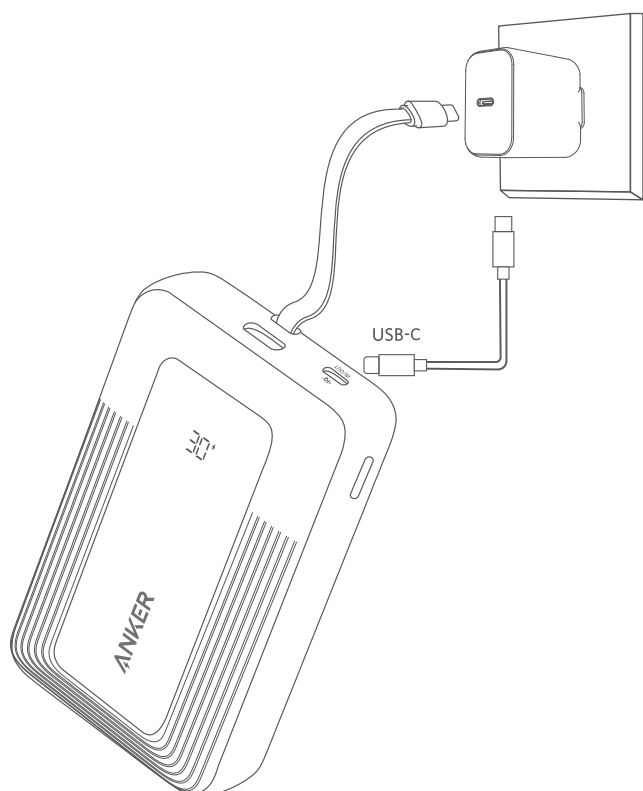


Vedligeholdelse opladningstilstand (lavstrøm opladningstilstand)


1. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at aktivere vedligeholdelse opladningstilstand.

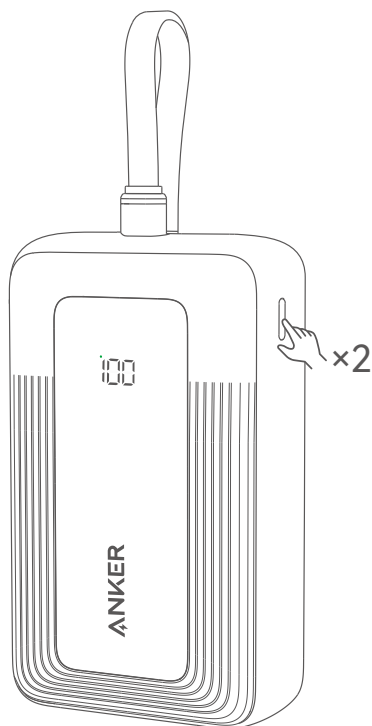

2. Oplad dine earbuds eller andre lavenergi-enheder via USB-A-porten.

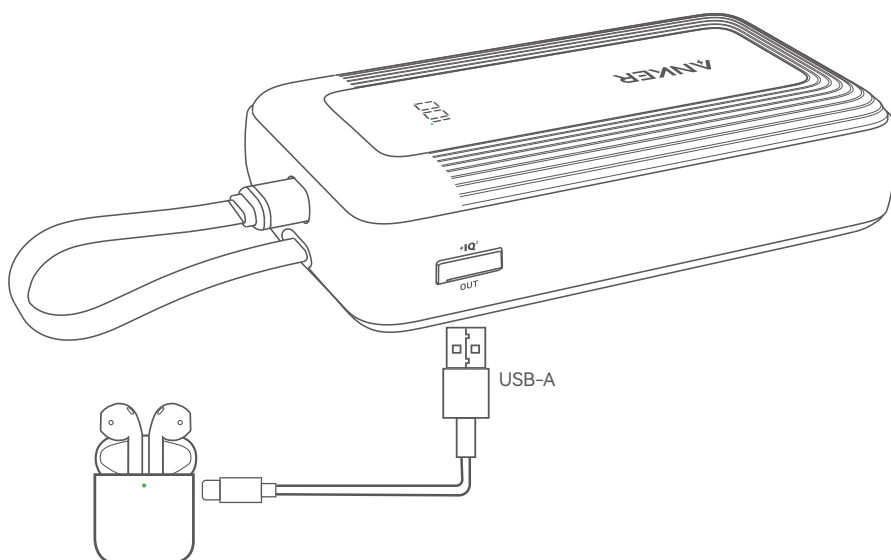

3. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at afslutte vedligeholdelse opladningstilstand.

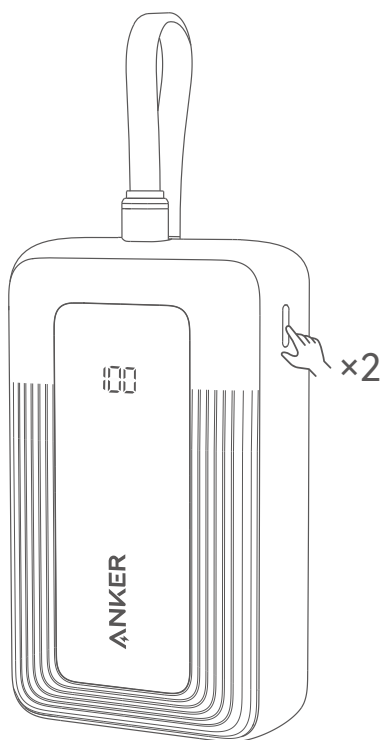

Specifikationer

Cellekapacitet	20.000 mAh
Indgang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (30W Maks)
Udgang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (45W Maks) USB-A-port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Maks)
Samlet Udgang	5V = 3A (15W Maks)