


Et Overblik

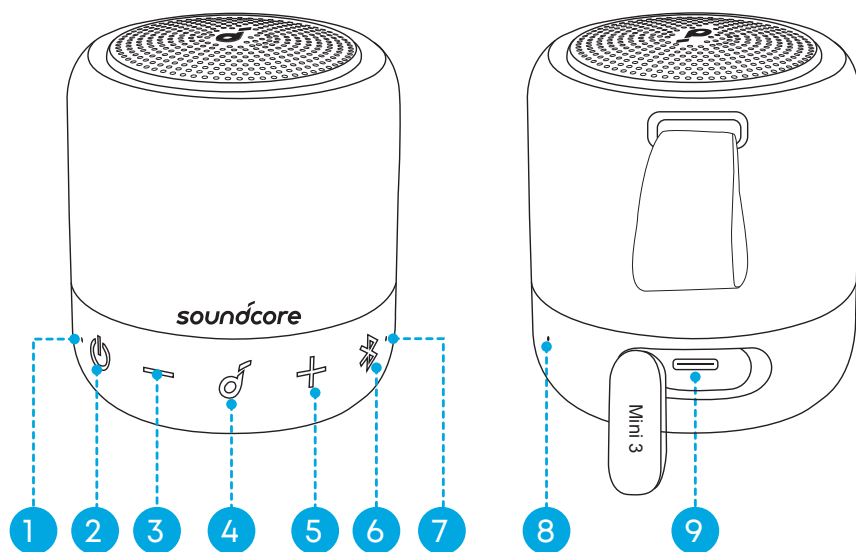


1	Strøm-LED	6	Bluetooth- og PartyCast-knap
2	Tænd/sluk-knap	7	Bluetooth- og PartyCast-LED
3	Knap til lydstyrke ned	8	Mikrofon
4	Multifunktionsknap	9	USB-C-opladningsport
5	Knap til lydstyrke op		

Opladning




- Brug det medfølgende USB C-kabel for at forhindre nogen form for skade.
- Oplad denne højttaler helt inden den tages i brug første gang, hvilket forlænger det indbyggede batteris levetid.
- Frakobl denne højttaler fra opladeren, når den er fuldt opladet. Må ikke oplades i længere tid.

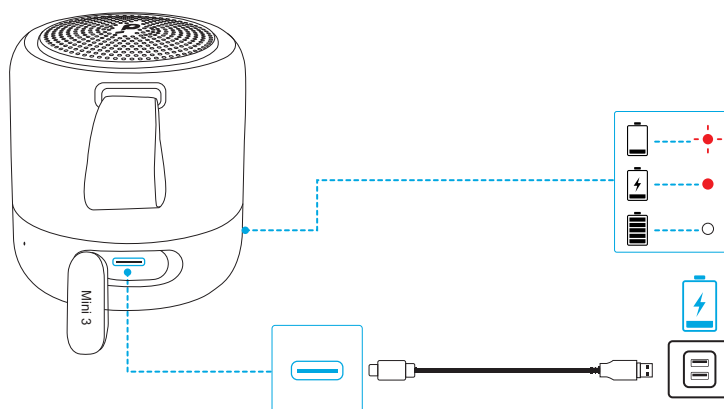

	Blinker rødt	Lavt batteriniveau
	Konstant rødt	Under opladning
	Konstant hvidt	Fuldt opladet

Tænde/slukke

For at tænde og slukke, tryk og hold på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder.

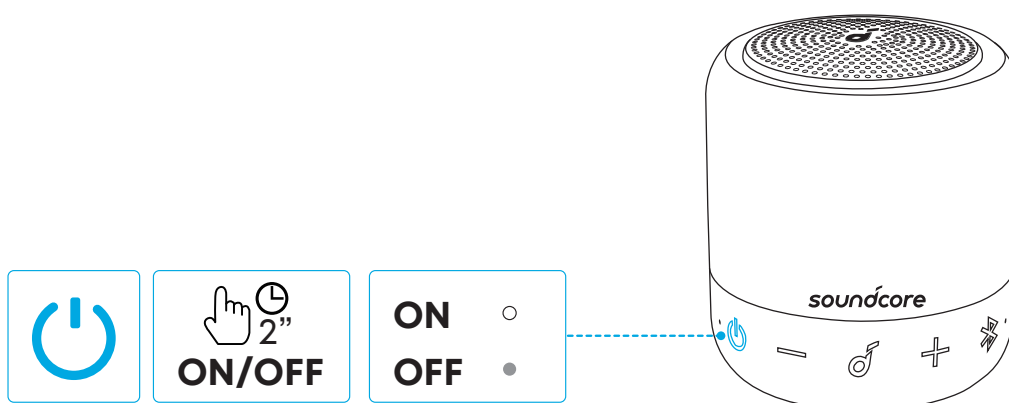


- Denne højttaler vil automatisk slukkes 30 minutter efter, at der ikke har været noget lydinput, eller ingen knapper har været aktiveret.

Sådan bruger du din soundcore Mini 3

Bluetooth-tilstand

Med denne højttaler kan du nyde musikken fra dine Bluetooth-aktiverede enheder.

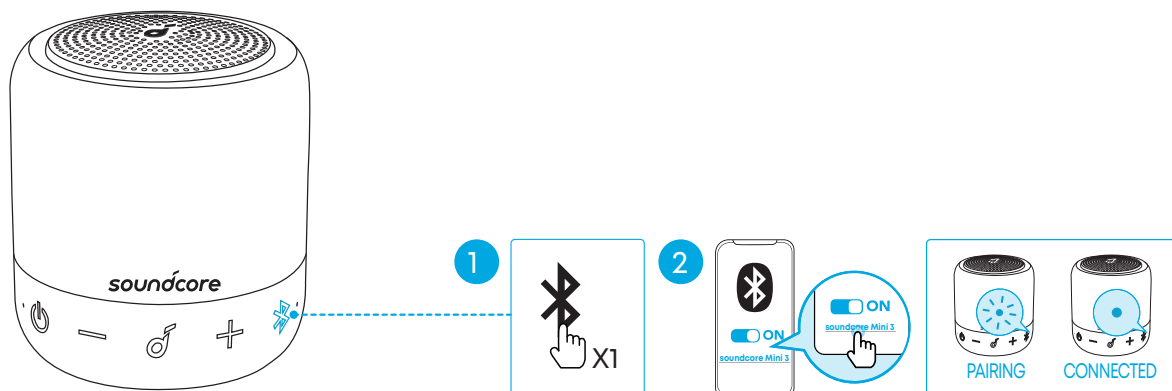

	Tryk	Gå til Bluetooth-parringstilstand
	Blinker blå	Bluetooth-parring
	Lyser blå	Bluetooth tilsluttet




- Dobbelt Bluetooth-forbindelse: Denne højttaler kan parres med op til 2 mobilenheder via Bluetooth. For at parre med en anden enhed skal du trykke på Bluetooth-knappen for at aktivere Bluetooth-parringstilstand igen.
- Denne højttaler kan kun afspille musik fra én mobilenhed ad gangen. For at afspille fra en anden tilsluttet enhed, skal du først sætte den aktuelt aktive enhed på pause.
- Hver gang du tænder for dine soundcore-højttaler, vil den automatisk oprette forbindelse til den senest tilsluttede enhed, hvis denne enhed er inden for Bluetooth-dækningsområdet. Hvis den ikke er det, skal du trykke på Bluetooth-knappen for at genåbne Bluetooth-parringstilstand.

PartyCast-tilstand

Du kan trådløst tilslutte op til 100 ens soundcore Mini 3-højtalere med hinanden.

1. Tilslut én Soundcore Mini 3-højttaler til din smartphone eller tablet som primær højttaler..
2. Tryk og hold Bluetooth-knappen nede på den primære højttaler og alle ønskede højttalere for at gå i parringstilstand.

Når de er korrekt tilsluttet, vil Bluetooth-LED'en på den primære højttaler fortsat blinke hvidt, mens den på de sekundære højttalere vil lyse hvidt.

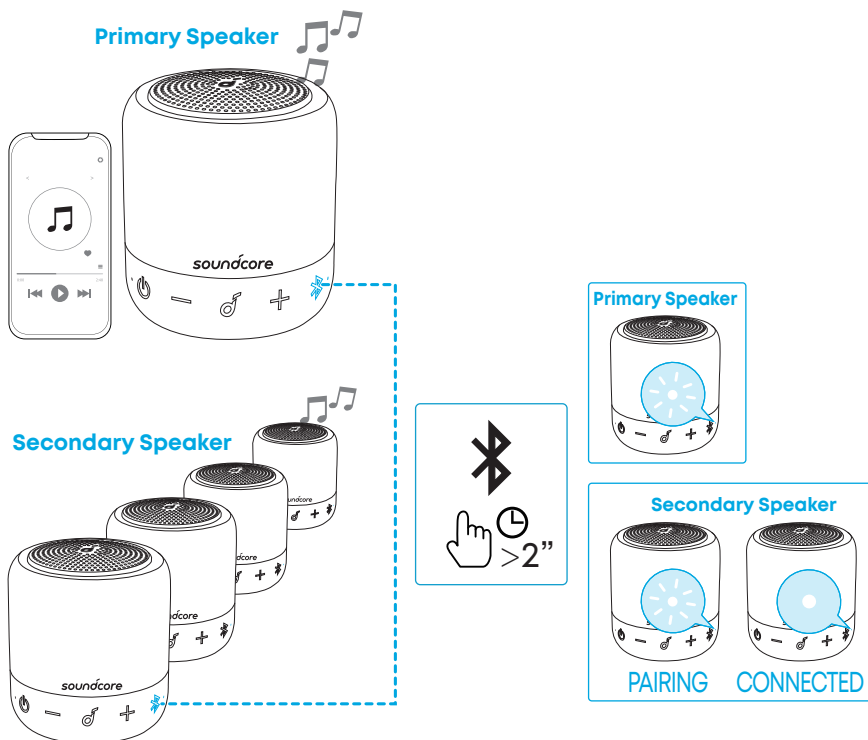

Når gennemført, gå til PartyCast-tilstand:

- Enhver sekundær højttaler kan skiftes til at blive den primære højttaler ved at trykke på Bluetooth-knappen to gange og forbinde til din smartphone. Enhver primær højttaler kan skiftes til at blive den sekundære højttaler ved at trykke på Bluetooth-knappen to gange og søge efter en tilgængelig sekundær højttaler.
- For at afslutte PartyCast-tilstand, tryk og hold på Bluetooth-knappen på en af højttalerne i 2 sekunder.


Knapfunktioner

	Tryk	Afspil/pause
	Tryk to gange	Næste nummer
	Tryk tre gange	Forrige nummer
	Tryk	Justere lydstyrke
	Tryk	Besvare/afslutte et opkald
	Tryk	Besvar et andet indgående opkald, og sæt det igangværende opkald på hold
	Tryk og hold nede i 2 sekunder	Afvis et indgående opkald
	Tryk og hold nede i 2 sekunder	Skift mellem et opkald på hold og et aktivt opkald
	Tryk og hold nede i 2 sekunder	Aktivere Siri eller anden stemmestyringssoftware

soundcore-App

Hent soundcore-appen og få en forbedret produktoplevelse.

- Tjek produktoplysninger
- Opdatere firmware
- Vise batteristatus
- Skift BassUp-tilstand
- Fjernstyre lydstyrke og afspille/pause



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specifikationer

 Specifikationerne kan ændres uden varsel

DC-strøminput	5 V $\pm$ 1 A
Batterikapacitet	1.800 mAh / 3,7 V
Lydudgangseffekt	6 W
Opladningstid	2-3 timer
Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrke og musikindhold)	Op til 15 timer
Vandtæthedsklassifikation	IPX7
Bluetooth-version	5.0
Bluetooth-dækning	20 m / 66 ft