


## Vista general

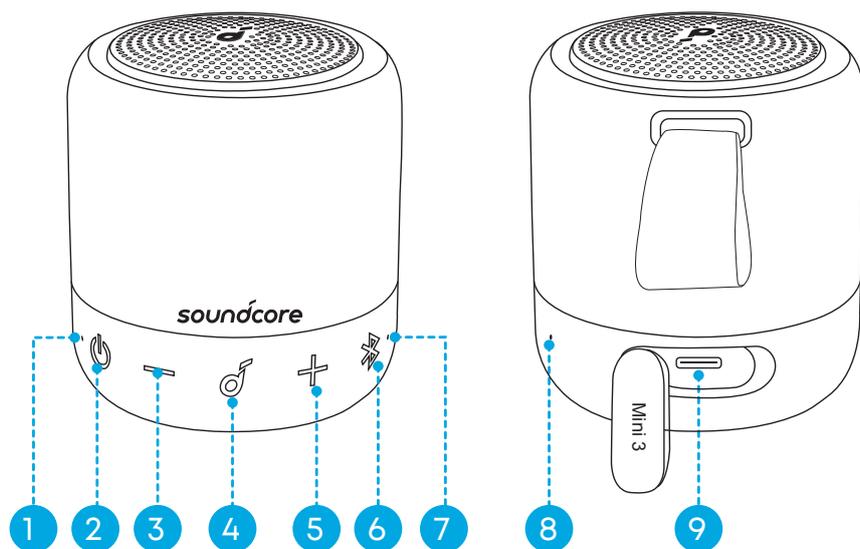


1	LED de encendido	6	Botón Bluetooth/PartyCast
2	Botón de encendido	7	LED de Bluetooth/PartyCast
3	Botón para bajar el volumen	8	Micrófono
4	Botón multifunción	9	Puerto de carga USB-C
5	Botón para subir el volumen		

## Carga




- Utilice el cable USB-C incluido para evitar daños.
- Cargue el altavoz completamente antes de utilizarlo por primera vez, ya que esto amplía la vida útil de la batería integrada.
- Desconecte el altavoz del cargador cuando esté completamente cargado. No lo deje cargando durante períodos prolongados.

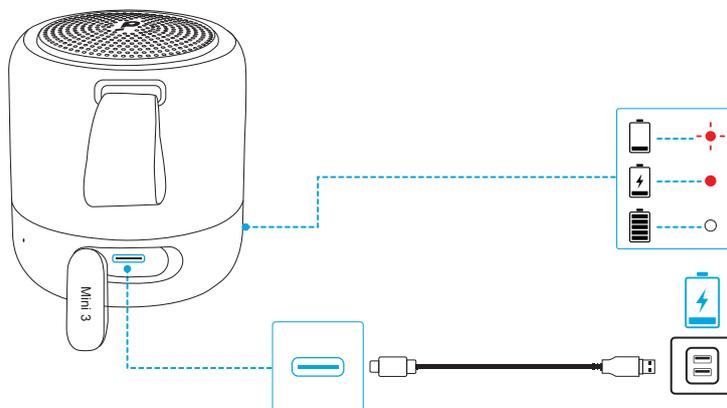

	Rojo intermitente	Batería baja
	Rojo fijo	En carga
	Blanco fijo	Carga completa

## Encendido / Apagado

Para encender o apagar el producto, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.

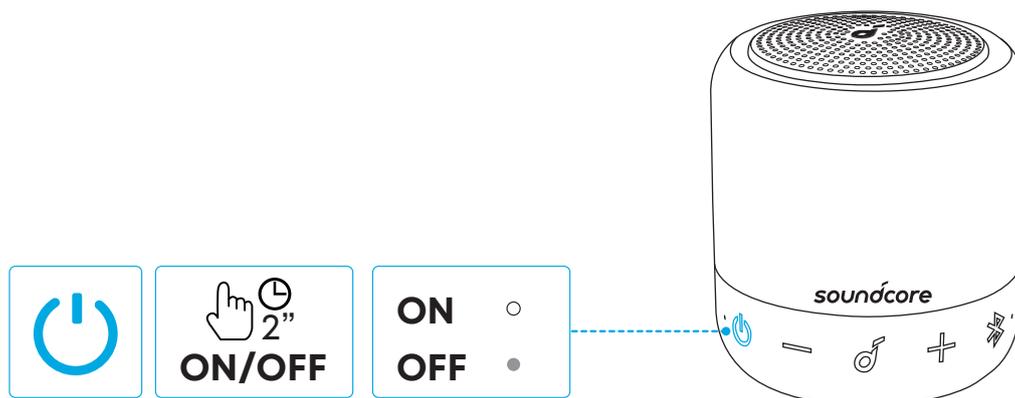


- El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos sin reproducir audio o sin que se pulse ningún botón.

## Uso del soundcore Mini 3

### Modo Bluetooth

Este altavoz permite reproducir música a través de dispositivos compatibles con Bluetooth.

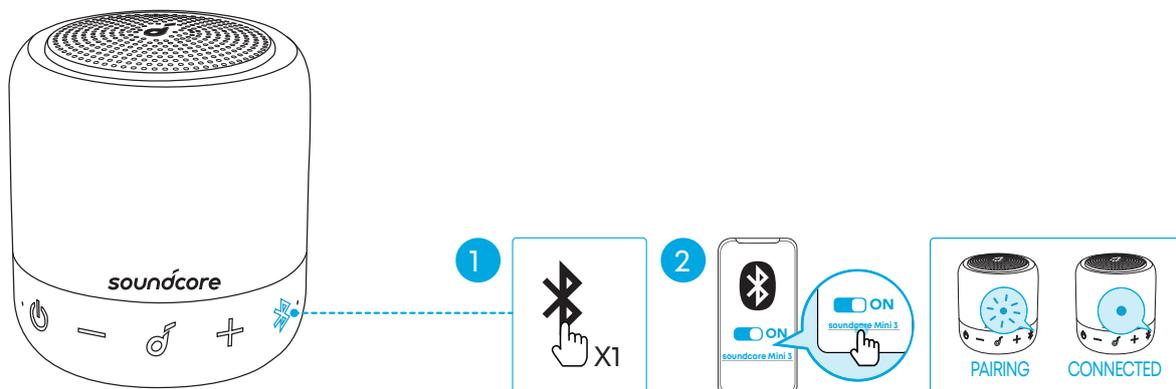

	Pulsar	Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth
	Azul intermitente	Emparejamiento por Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth conectado




- Conexión Bluetooth doble: este altavoz se puede emparejar con 2 dispositivos móviles a través de Bluetooth. Para emparejar con otro dispositivo, presione el botón Bluetooth para volver a ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Para reproducir desde otro dispositivo conectado, primero pause el dispositivo actualmente activo.
- Cada vez que encienda el altavoz soundcore, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado correctamente, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. De no ser así, presione el botón Bluetooth o vuelva a entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

## Modo PartyCast

Puede conectar hasta 100 altavoces soundcore Mini 3 idénticos de forma inalámbrica.

1. Conecte un altavoz soundcore Mini 3 con su teléfono inteligente o tableta como altavoz principal.
2. Mantenga presionado el botón Bluetooth en el altavoz principal y en todos los altavoces deseados para ingresar al modo de emparejamiento.

Cuando se conecte con éxito, el LED del Bluetooth del altavoz principal seguirá parpadeando en blanco mientras que el de los altavoces secundarios pasará a ser blanco.

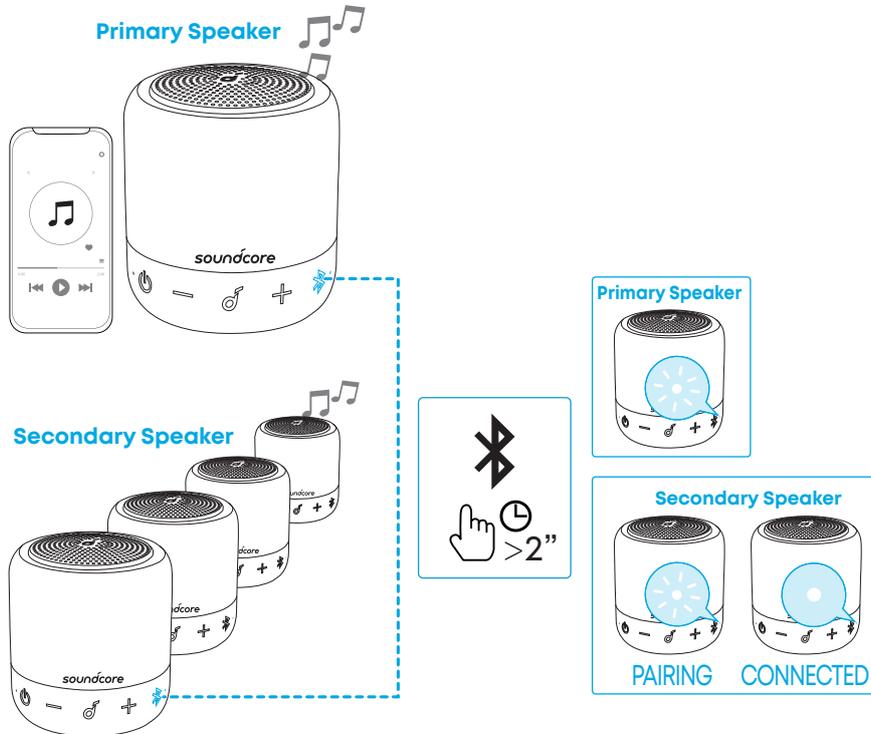

Cuando acceda con éxito al modo PartyCast:

- Cualquier altavoz secundario se puede cambiar para que sea el altavoz principal presionando el botón de Bluetooth dos veces y conectándolo a su smartphone. Cualquier altavoz principal se puede cambiar para convertirse en el altavoz secundario presionando el botón de Bluetooth dos veces y buscando un altavoz principal disponible.
- Para salir del modo PartyCast, mantenga pulsado el botón Bluetooth en cualquier altavoz durante 2 segundos.


## Controles de los botones

	Pulsar	Reproducir/Pausar
	Pulsar dos veces	Canción siguiente
	Pulsar tres veces	Canción anterior
	Pulsar	Ajustar el volumen
	Pulsar	Responder/Finalizar una llamada
	Pulsar	Responder a una llamada entrante y poner la llamada actual en espera
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar una llamada entrante
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Cambiar entre una llamada en espera y una llamada activa
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Activar Siri u otro software de asistencia por voz

## Aplicación soundcore

Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de una mejor experiencia con el producto.

- Comprobación de la información del producto
- Actualización del firmware
- Comprobación del estado de la batería
- Cambiar el modo BassUp
- Control remoto del volumen y la reproducción o pausa



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

## Especificaciones técnicas

 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada de alimentación de CC	5 V $\pm$ 1 A
Capacidad de la batería	1800 mAh/3,7 V
Potencia de salida de audio	6 W
Tiempo de carga	2-3 horas
Tiempo de reproducción (varía en función del nivel de volumen y el contenido de la música)	Hasta 15 horas
Clasificación de resistencia al agua	IPX7
Versión de Bluetooth	5.0
Alcance de Bluetooth	20 m / 66 ft