


Aperçu

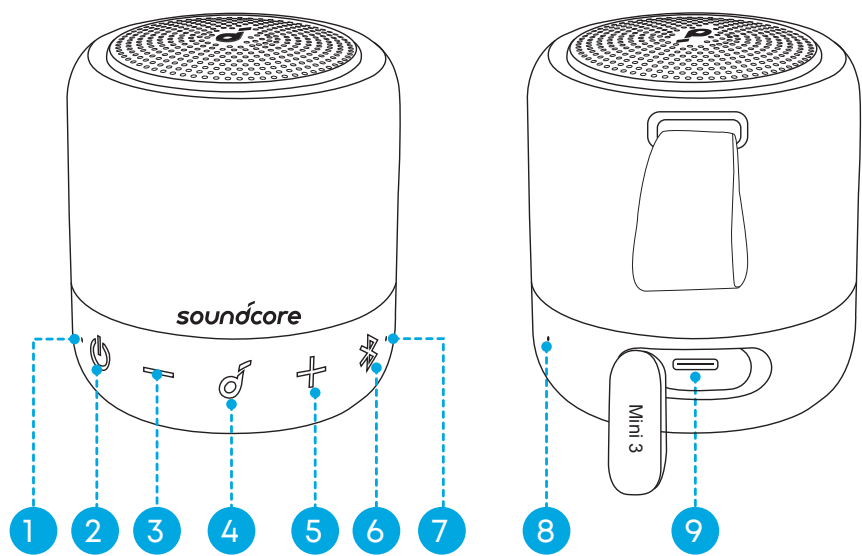


1	Voyant d'alimentation	6	Bouton Bluetooth/PartyCast
2	Bouton d'alimentation	7	Voyant Bluetooth/PartyCast
3	Bouton de volume bas	8	Microphone
4	Bouton multifonction	9	Port de charge USB-C
5	Bouton d'augmentation du volume		

Charge




- Utilisez le câble de charge USB-C fourni pour éviter tout dommage.
- Chargez entièrement l'enceinte lors de sa première utilisation pour prolonger la durée de vie de la batterie intégrée.
- Déconnectez ce haut-parleur du chargeur lorsqu'il est entièrement chargé. Ne pas laisser en charge pendant de longues périodes.

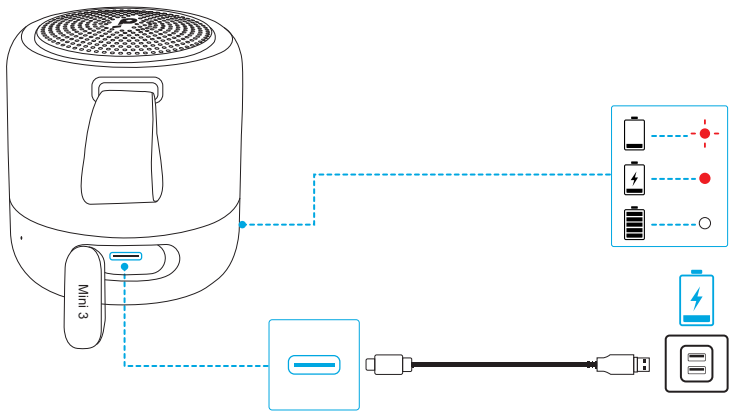

	Rouge clignotant	Batterie faible
	Rouge fixe	En charge
	Blanc fixe	Chargement terminé

Mise sous/hors tension

Pour allumer ou éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

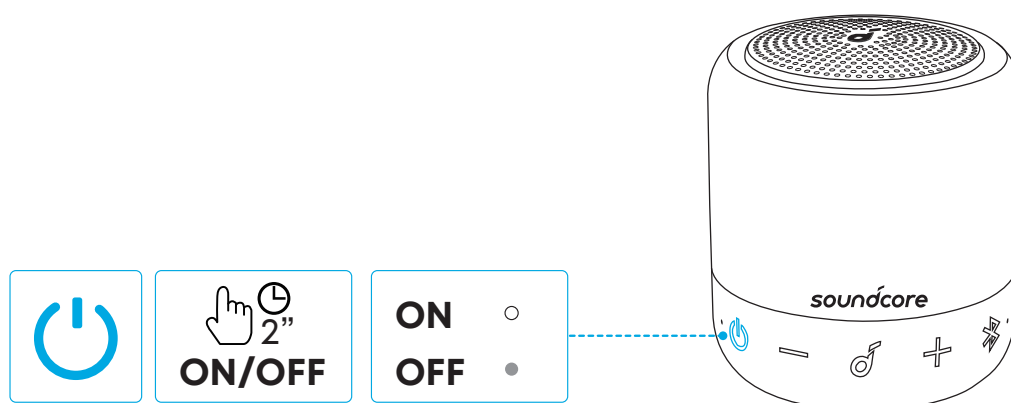


- L'enceinte s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes sans activité audio ou si aucun bouton n'est utilisé.

Utilisation de votre soundCore Mini 3

Mode Bluetooth

Cette enceinte vous permet de profiter de la musique via vos appareils compatibles Bluetooth.

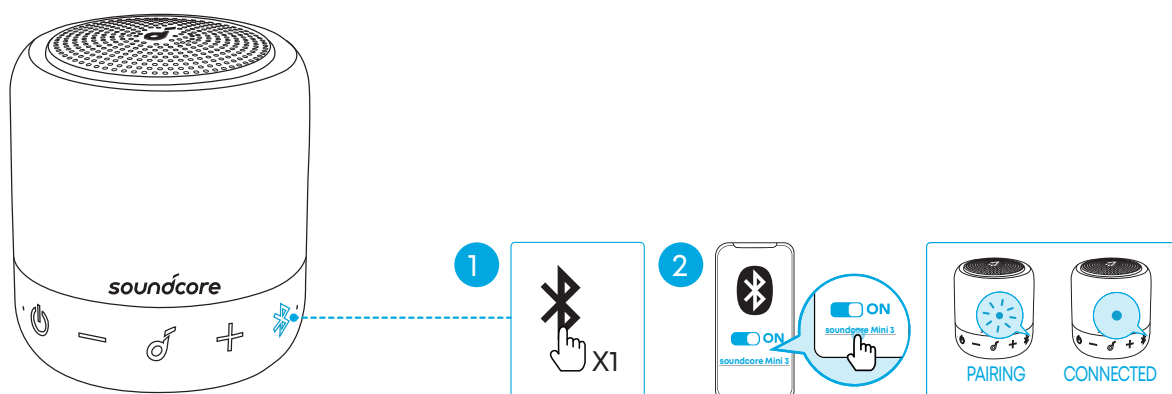

	Appuyez une fois	Entrer en mode de couplage Bluetooth
	bleu clignotant	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth connecté




- Connexion Bluetooth double : Cette enceinte peut être couplée à 2 appareils mobiles via Bluetooth. Pour coupler avec un autre appareil, appuyez sur le bouton Bluetooth pour revenir au mode de couplage Bluetooth.
- Cette enceinte peut uniquement lire de la musique sur un seul appareil mobile à la fois. Pour lire à partir d'un autre appareil connecté, mettez d'abord en pause l'appareil actuellement actif.
- Chaque fois que vous allumez votre enceinte soundcore, il se connecte automatiquement au dernier appareil auquel il s'est connecté s'il se trouve à portée Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Bluetooth pour passer en mode de couplage Bluetooth.

Mode PartyCast

Vous pouvez connecter sans fil jusqu'à 100 enceintes soundcore Mini 3 identiques.

1. Connectez une enceinte Soundcore Mini 3 à votre smartphone ou tablette comme enceinte principale.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth sur l'enceinte principale et sur toutes les enceintes souhaitées pour accéder au mode d'appairage.

Une fois la connexion établie, le voyant Bluetooth de l'enceinte principale continue de clignoter en blanc, tandis que celui des enceintes secondaires devient blanc.

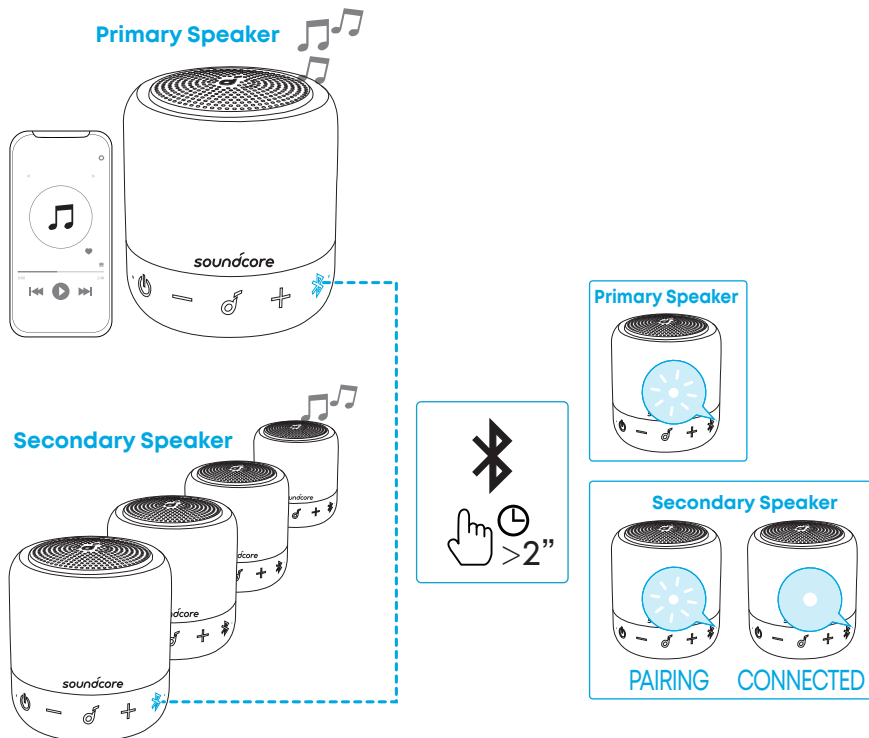

Lorsque vous accédez avec succès au mode PartyCast :

- Tout haut-parleur secondaire peut être configuré comme haut-parleur principal en appuyant deux fois sur le bouton Bluetooth et en le connectant à votre smartphone. Tout haut-parleur principal peut être changé en haut-parleur secondaire en appuyant deux fois sur le bouton Bluetooth et en recherchant un haut-parleur principal disponible.
- Pour quitter le mode PartyCast, maintenez enfoncé le bouton Bluetooth d'une des enceintes pendant 2 secondes.


Boutons de commande

	Appuyez une fois	Lecture/pause
	Appuyer deux fois	Piste suivante
	Appuyer trois fois	Piste précédente
	Appuyez une fois	Régler le volume
	Appuyez une fois	Répondre/Terminer un appel
	Appuyez une fois	Répondre à un deuxième appel entrant et mettre l'appel en cours en attente
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Rejeter un appel entrant
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Passer d'un appel en attente à un appel actif
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Activer Siri ou un autre logiciel de contrôle vocal

Application soundcore

Téléchargez l'application soundcore pour une expérience produit optimisée.

- Vérifier les informations sur les produits
- Mise à jour du firmware
- Affichage de l'état de la batterie
- Changer le mode BassUp
- Contrôler à distance le volume et la lecture/pause



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Caractéristiques

 Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée d'alimentation CC	5 V $\pm$ 1 A
Capacité de la batterie	1 800 mAh/3,7 V
Puissance de sortie audio	6 W
Temps de charge	2 à 3 heures
Autonomie (varie en fonction du niveau sonore et du contenu musical)	Jusqu'à 15 heures
Niveau d'étanchéité	IPX7
Version Bluetooth	5.0
Portée Bluetooth	20 m/66 pi