


Descrizione del prodotto

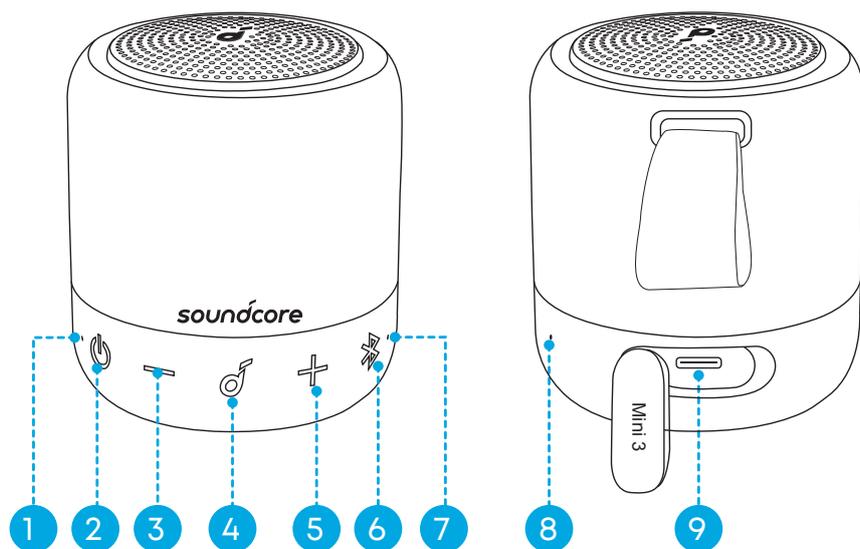


1	LED alimentazione	6	Pulsante Bluetooth/PartyCast
2	Pulsante di alimentazione	7	LED Bluetooth/PartyCast
3	Pulsante di riduzione del volume	8	Microfono
4	Pulsante multifunzione	9	Porta di ricarica USB-C
5	Pulsante di aumento del volume		

Carica




- Utilizzare il cavo USB-C fornito per evitare eventuali danni.
- Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente l'altoparlante consente di prolungare la durata della batteria incorporata.
- Quando l'altoparlante è completamente carico, scollegarlo dal caricabatterie. Non caricare per lunghi periodi.

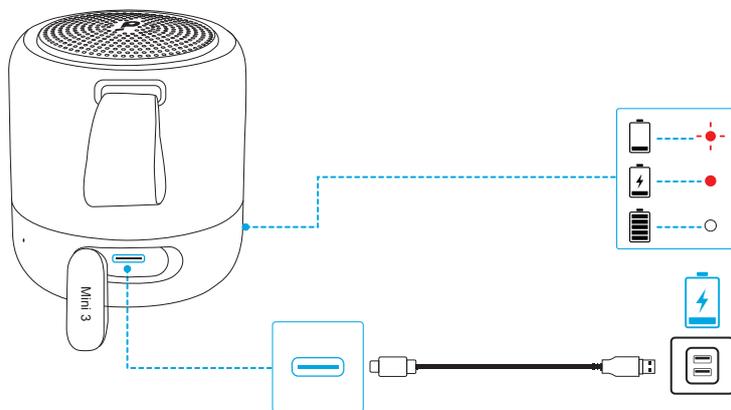

	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Rosso fisso	In carica
	Bianco fisso	Ricarica completata

Accensione/ Spegnimento

Per accendere o spegnere, tenere premuto il tasto di accensione sugli auricolari per 2 secondi.

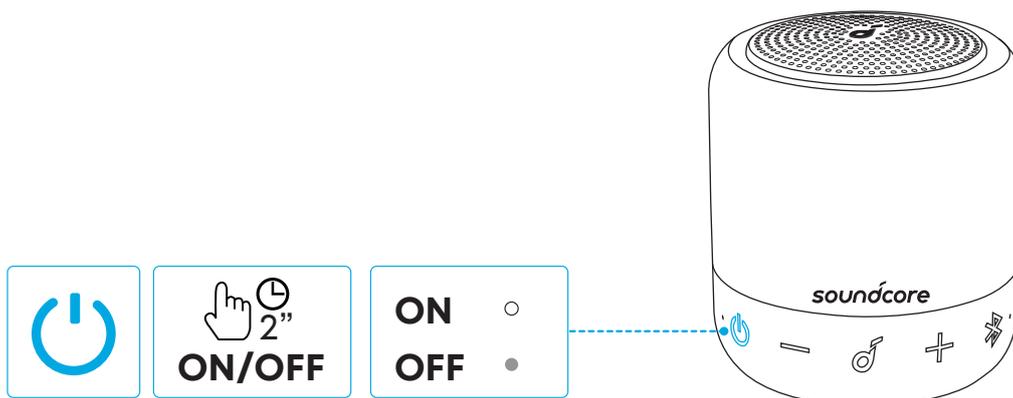


- Questo altoparlante si spegne automaticamente 30 minuti dopo l'assenza di input audio o a seguito di inattività dei pulsanti.

Uso di soundcore Mini 3

Modalità Bluetooth

L'altoparlante consente di ascoltare la musica attraverso i dispositivi Bluetooth.

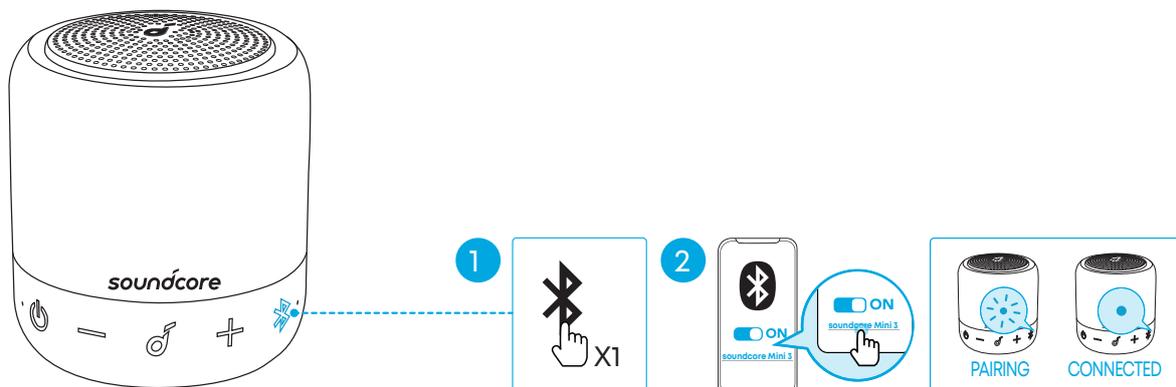

	Premere	Attivare modalità di associazione Bluetooth
	Blu lampeggiante	Abbinamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth connesso




- Doppia connessione Bluetooth: L'altoparlante consente di associare un massimo di 2 dispositivi mobili tramite Bluetooth. Per associare un altro dispositivo, premere il pulsante Bluetooth per rientrare nella modalità di associazione Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Per riprodurre da un altro dispositivo connesso, metti prima in pausa il dispositivo attualmente attivo.
- A ogni accensione dell'altoparlante soundcore, quest'ultimo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile all'interno della portata Bluetooth. Se non disponibile, premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità PartyCast

Puoi connettere in modalità wireless fino a 100 altoparlanti soundcore Mini 3 identici allo stesso momento.

1. Collega un altoparlante Soundcore Mini 3 al tuo smartphone o tablet come altoparlante principale
2. Tenere premuto il pulsante Bluetooth sull'altoparlante principale e su tutti gli altoparlanti desiderati per accedere alla modalità di associazione.

Se collegati correttamente, il LED del Bluetooth sull'altoparlante principale continuerà a lampeggiare in bianco, mentre sugli altoparlanti secondari diventerà bianco.

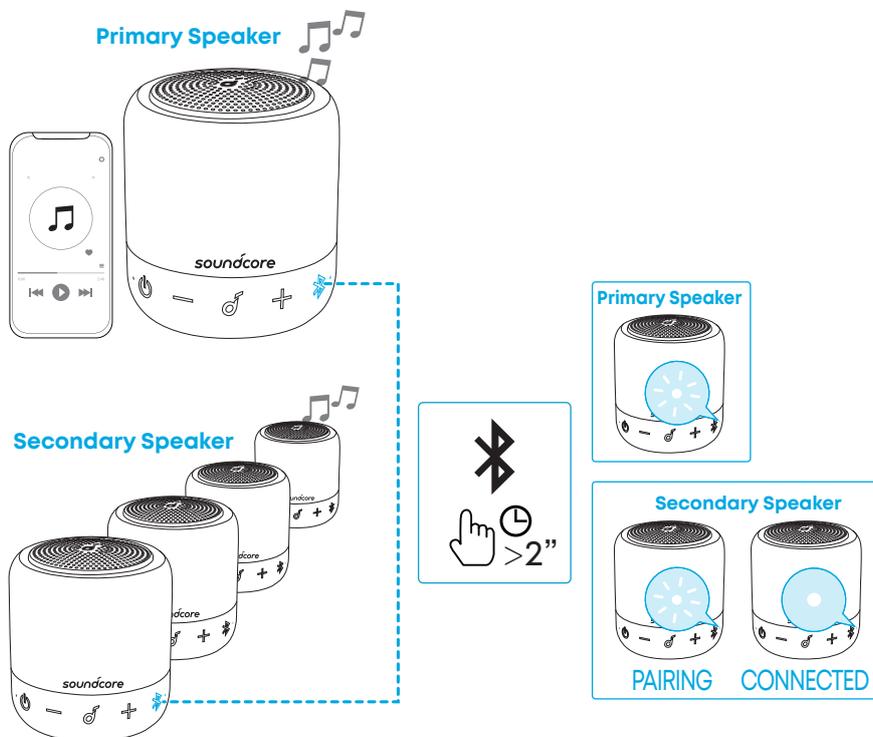

Quando si accede correttamente alla modalità PartyCast:

- Qualsiasi altoparlante secondario può essere trasformato in altoparlante primario premendo due volte il pulsante Bluetooth e collegandolo al tuo smartphone. Qualsiasi altoparlante primario può essere commutato per diventare l'altoparlante secondario premendo due volte il pulsante Bluetooth e cercando un altoparlante secondario disponibile.
- Per uscire dalla modalità PartyCast, tenere premuto il pulsante Bluetooth su qualsiasi altoparlante per 2 secondi.


Comandi a pulsante

	Premere	Riproduzione/Pausa
	Premere due volte	Brano successivo
	Premere tre volte	Brano precedente
-/+	Premere	Regolare il volume
	Premere	Rispondi/Termina chiamata
	Premere	Rispondere a una seconda chiamata in arrivo e mettere in attesa la chiamata corrente
	Tenere premuto per 2 secondi	Rifiutare una chiamata in arrivo
	Tenere premuto per 2 secondi	Passare da una chiamata in attesa a una chiamata attiva
	Tenere premuto per 2 secondi	Attivare Siri o altro software di assistenza vocale

App soundcore

Per un'esperienza d'utilizzo ottimale del prodotto, scaricare l'app soundcore.

- Controlla le informazioni sul prodotto
- Aggiornamento firmware
- Indica lo stato della batteria
- Cambia la modalità BassUp
- Controllo a distanza del volume e di riproduzione/pausa



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specifiche tecniche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Ingresso alimentazione CC	5 V \pm 1 A
Capacità della batteria	1800 mAh/3,7 V
Potenza uscita audio	6 W
Durata della ricarica	2-3 ore
Tempo di riproduzione (varia a seconda del livello del volume e del contenuto musicale)	fino a 15 ore
Livello di impermeabilità	IPX7
Versione Bluetooth	5.0
Portata Bluetooth	20 m / 66 ft