


•	電源 LED ライト	6	Bluetooth ボタン
2	電源ボタン	7	Bluetooth / PartyCast インジケーター
3	音量ダウンボタン	8	マイク
4	多機能ボタン	9	USB-C 充電ポート
5	音量アップボタン		

# 給電

#### =


- 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
- 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッテリーの寿命を延ばすことができます。
- 充電が完了したら、本製品を充電器から取り外してください。 充電完了後は、充電し続けないでください。

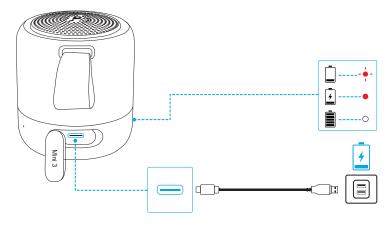

	赤色に点滅	バッテリー残量が低下
•	赤色で点灯	充電中
0	白色に点灯	満充電

## 電源オン/オフ

電源のオン/オフを切り替えるには、電源ボタンを2秒間長押しします。

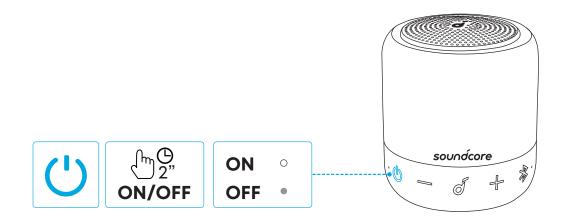


=

• 30 分間オーディオ入力またはボタン操作がない場合には、本製品の電源が自動的にオフになります。

## 本製品の使用方法

### Bluetooth モード

Bluetooth 対応機器に接続して音楽を再生することができます。

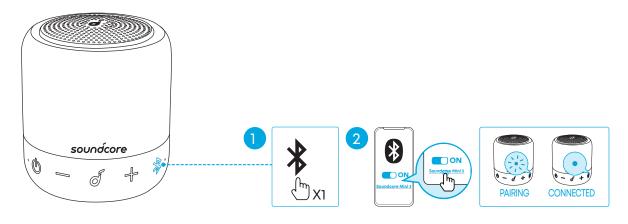

*	押す	ペアリングモードを開始する
	青色で点滅	ペアリング中
•	青色に点灯	Bluetooth 接続済み

=

- デュアル Bluetooth 接続:本製品は Bluetooth 経由で最大 2 台のモバイル機器とペアリングできます。別のデバイスとペアリングするには、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリング モードを再度開始します。
- 本製品は、一度に1台の機器からのみ音楽を再生できます。 接続されている別のデバイスから再生するには、まず現在アクティブなデバイスを一時停止します。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続した機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

### PartyCast モード

最大 100 台の Soundcore Mini 3 を同時にワイヤレス接続できます。

- 1. Soundcore Mini 3 スピーカー 1 台をスマートフォンまたはタブレットのメインスピーカーとして接続します。
  2. メインスピーカーと必要なすべてのスピーカーの Bluetooth ボタンを長押しして、ペアリング モードに入ります。 正常に接続されると、プライマリスピーカーの Bluetooth LED は引き続き白く点滅し、セカンダリスピーカーは白く点灯します。
  - Primary Speaker

    Secondary Speaker

    Secondary Speaker

    Secondary Speaker

    Primary Speaker

    Secondary Speaker

    Primary Speaker

    Primary Speaker

    Primary Speaker

    Primary Speaker

    Primary Speaker

    Primary Speaker

    Secondary Speaker

    PAIRING CONNECTED

#### PartyCast モード時の操作

- 任意のセカンダリースピーカーは、Bluetooth ボタンを 2 回押してスマートフォンに接続することで、プライマリースピーカーに切り替えることができます。Bluetooth ボタンを 2 回押して利用可能なプライマリスピーカーを検索することで、任意のプライマリスピーカーをセカンダリスピーカーに切り替えることができます。
- PartyCast 接続を解除したい場合は、いずれかのスピーカーの Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しします。


## ボタンの操作方法

đ	押す	再生 / 一時停止
đ	2 回押す	次へ
đ	3 回押す	戻る
-/+	押す	音量の調節
đ	押す	着信に応答する / 通話を終了する
đ	押す	現在の通話を保留し、新規着信に応答する
đ	2 秒間長押し	着信の拒否
đ	2 秒間長押し	保留中の通話と現在の通話を切り替える
ð	2 秒間長押し	Siri などの音声アシスタントを起動する

# Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。

- 製品情報の確認
- ファームウェア更新
- バッテリーステータス表示
- BassUp モードを切り替える
- 音量および再生 / 一時停止の操作

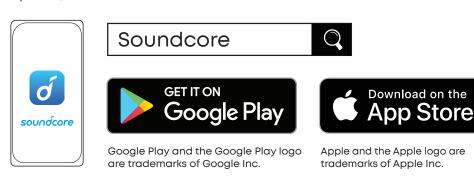

# 仕様

■ 仕様は予告なく変更されることがあります

DC 電源入力	5 V 1 A
バッテリー容量 (mAh)	1800 mAh / 3.7 V
オーディオ出力	6 W
充電時間	2~3時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 15 時間
防水規格	IPX7
通信方式	Bluetooth 5
Bluetooth 動作範囲	20 m / 66 ft