


In een oogopslag

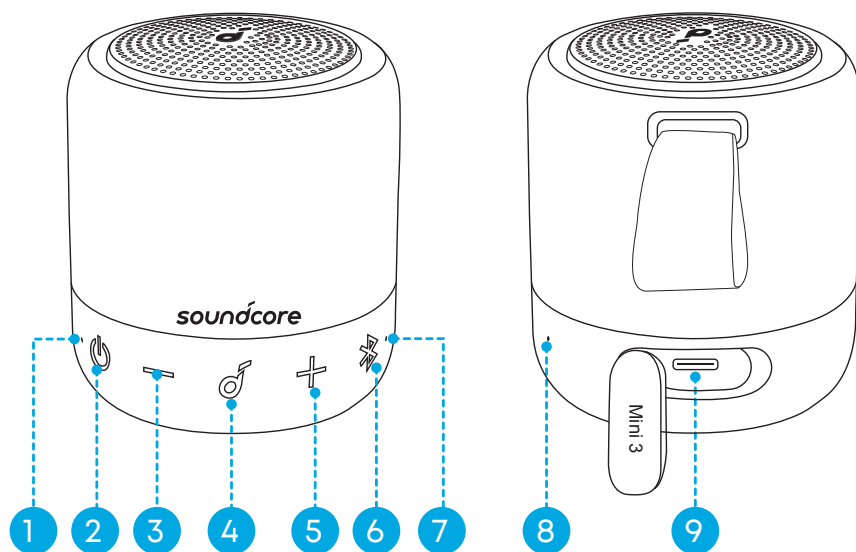


1	Aan/uit-led	6	Bluetooth-/PartyCast-knop
2	Aan/Uit-knop	7	Bluetooth-/PartyCast-led
3	Knop Volume omlaag	8	Microfoon
4	Multifunctionele knop	9	USB-C-oplaadpoort
5	Volume omhoog-knop		

Opladen




- Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om eventuele schade te voorkomen.
- Laad deze luidspreker vóór het eerste gebruik volledig op. Dit verlengt de levensduur van de ingebouwde batterij.
- Koppel deze luidspreker los van de oplader wanneer de batterij volledig is opgeladen. Laad hem niet langdurig op.

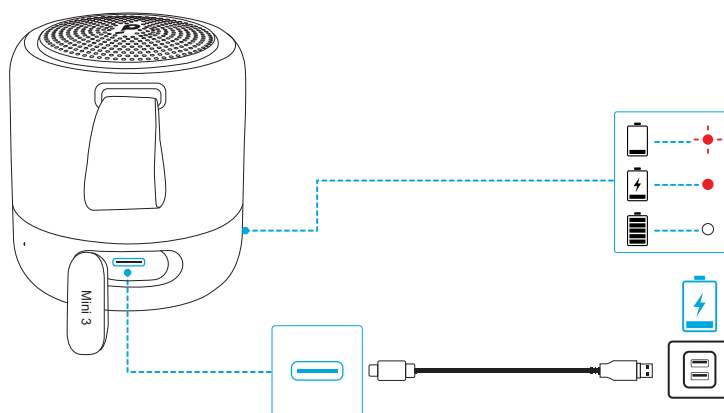

	Knippert rood	Batterij bijna leeg
	Constant rood	Batterij wordt opgeladen
	Brandt wit	Volledig opgeladen

In-/uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de luidspreker in of uit te schakelen.

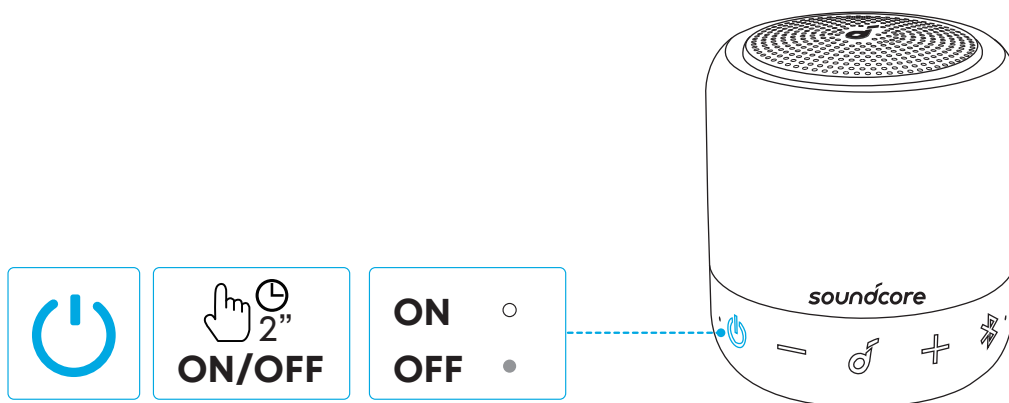


- Deze luidspreker schakelt automatisch uit wanneer er gedurende 30 minuten geen audio-invoer is of geen knoppen zijn ingedrukt.

Uw soundcore Mini 3 gebruiken

Bluetooth-modus

Met deze luidspreker kunt u via uw Bluetooth-apparaten genieten van muziek.

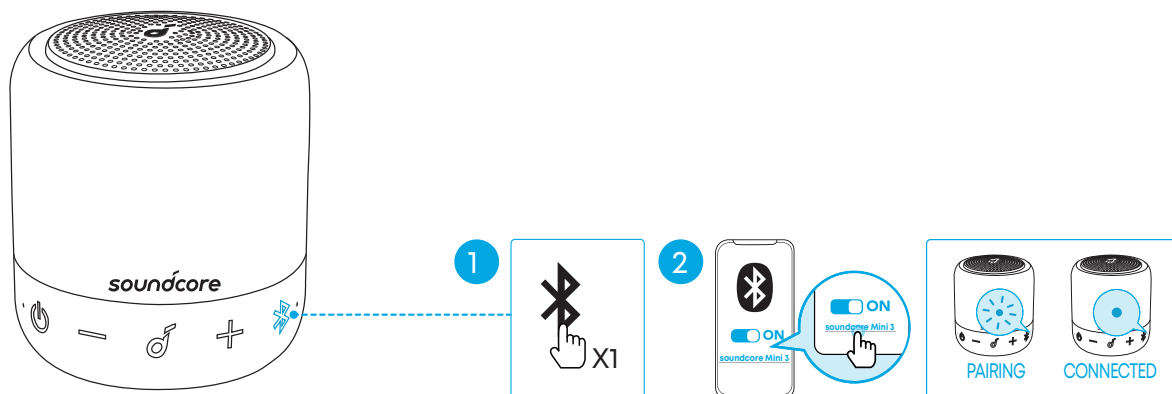

	Druk op de knop	Overschakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus
	Knippert blauw	Koppelen via bluetooth
	Constant blauw	Verbonden via Bluetooth




- Dubbele Bluetooth-verbinding: Deze luidspreker kan maximaal met twee mobiele apparaten koppelen via Bluetooth. Om te koppelen met een ander apparaat, drukt u op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelingsmodus opnieuw te openen.
- Deze luidspreker kan slechts vanaf één mobiel apparaat tegelijk muziek afspelen. Om vanaf een ander aangesloten apparaat af te spelen, pauzeert u eerst het apparaat dat op dat moment actief is.
- Telkens wanneer u uw soundcore-luidspreker inschakelt, maakt deze verbinding met het laatste apparaat waarmee verbinding is gemaakt, indien dit apparaat beschikbaar is binnen het Bluetooth-bereik. Als dat niet het geval is, drukt u op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.

PartyCast-modus

U kunt draadloos tot 100 identieke soundcore Mini 3-luidsprekers met elkaar verbinden.

1. Sluit één Soundcore Mini 3-luidspreker aan op uw smartphone of tablet als primaire luidspreker.
2. Houd de Bluetooth-knop op de primaire luidspreker en alle gewenste luidsprekers ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Bluetooth-led op de primaire luidspreker wit knipperen, terwijl de leds op de secundaire luidsprekers wit worden.

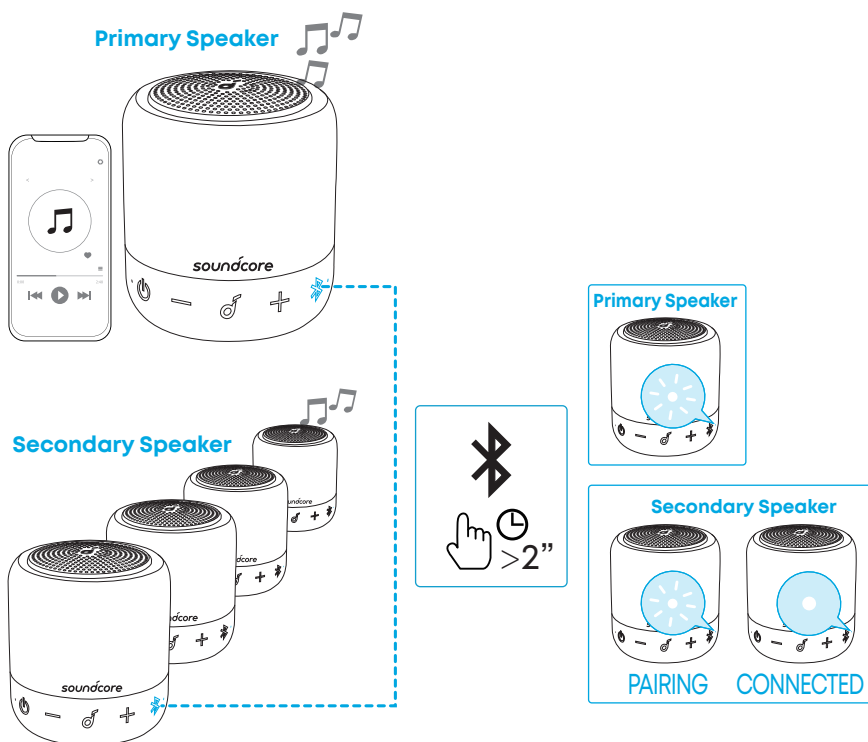

Wanneer u met succes hebt overgeschakeld naar de PartyCast-modus:

- Elke secundaire luidspreker kan worden omgeschakeld naar de primaire luidspreker door tweemaal op de Bluetooth-knop te drukken en verbinding te maken met uw smartphone. Elke primaire luidspreker kan worden omgeschakeld naar een secundaire luidspreker door tweemaal op de Bluetooth-knop te drukken en te zoeken naar een beschikbare primaire luidspreker.
- U kunt de PartyCast-modus afsluiten door de Bluetooth-knop op een willekeurige luidspreker 2 seconden ingedrukt te houden.


Knoppen

	Druk op de knop	Afspelen/pauzeren
	Druk twee keer	Volgend nummer
	Druk drie keer	Vorig nummer
	Druk op de knop	Het volume instellen
	Druk op de knop	Een oproep beantwoorden/beëindigen
	Druk op de knop	Een tweede binnenkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten
	Twee seconden ingedrukt houden	Een binnenkomende oproep weigeren
	Twee seconden ingedrukt houden	Schakelen tussen een oproep in de wacht en een actieve oproep
	Twee seconden ingedrukt houden	Siri of andere spraakbesturingssoftware activeren

soundcore-app

Download de soundcore-app voor een betere productervaring.

- Productinformatie controleren
- De firmware bijwerken
- De batterijstatus aangeven
- Schakel BassUp-modus
- Op afstand het volume regelen en afspelen/pauzeren



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specificaties

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

DC-voedingsingang	5 V $\pm$ 1 A
Batterijcapaciteit	1800 mAh / 3,7 V
Audiovermogen	6 W
Oplaadtijd	2-3 uur
Afspeeltijd (afhankelijk van volume en muziekinhoud)	Maximaal 15 uur
Waterdichtheidsniveau	IPX7
Bluetooth-versie	5.0
Bluetooth-bereik	20 m / 66 ft