


Kjapp Oversikt

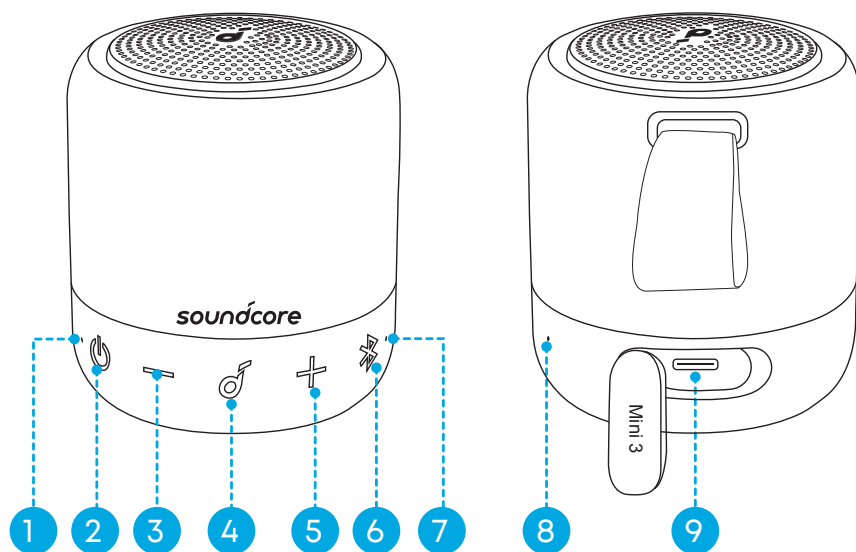


1	Strøm-LED-lys	6	Bluetooth-/PartyCast-knapp
2	Av/på-knapp	7	Bluetooth-/PartyCast-LED-lys
3	Volum ned-knapp	8	Mikrofon
4	Flerfunksjonsknapp	9	USB-C-ladekabel
5	Volum opp-knapp		

Lading




- Bruk USB-C-kabelen som følger med, for å hindre eventuelle skader.
- Lad denne høyttaleren helt før den brukes første gang for å forlenge levetiden til det innebygde batteriet.
- Koble denne høyttaleren fra laderen når den er fulladet. Ikke la den stå til lading over lang tid.

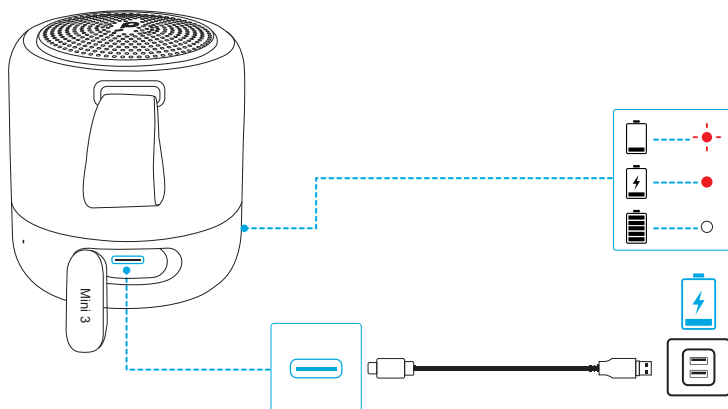

	Blinker rødt	Lavt batterinivå
	Lyser rødt	Under lading
	Lyser kontinuerlig hvitt	Fullt ladet

Slå på/av

For å slå av og på må du trykke på og holde inne av/på-knappen i 2 sekunder.

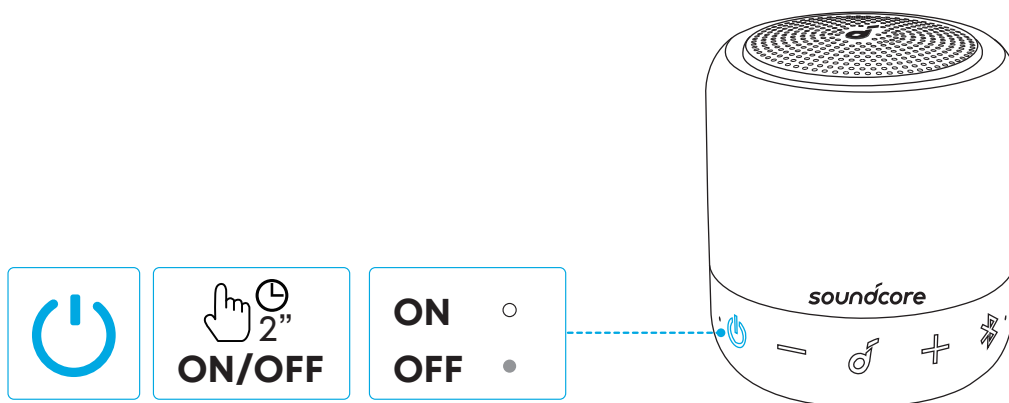


- Denne høyttaleren slår automatisk av 30 minutter etter at det ikke finnes lydinntak eller at knappen ikke brukes.

Slik bruker du soundcore Mini 3

Bluetooth-modus

Med denne høyttaleren kan du lytte til musikk via Bluetooth-aktiverte enheter.

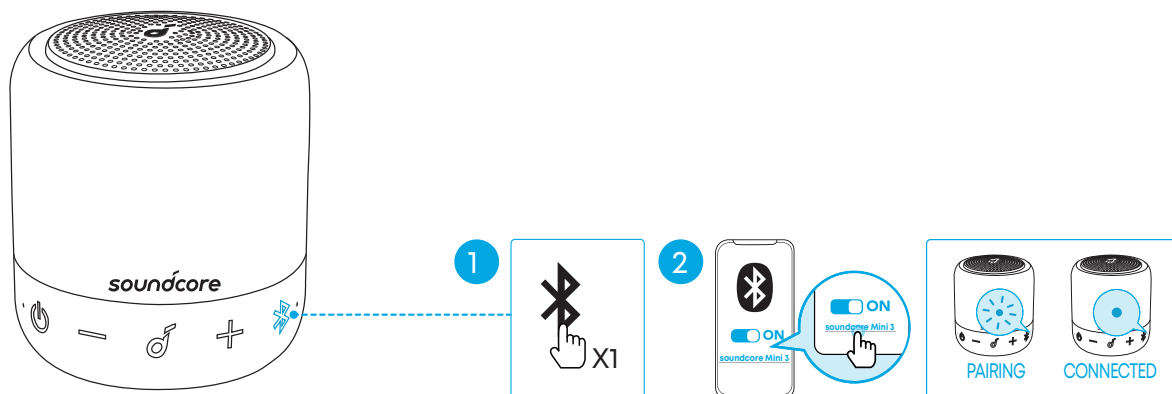

	Trykk	Gå inn i Bluetooth-paringsmodus
	Blinker blått	Bluetooth-paring
	Fast blått	Bluetooth tilkoblet




- Dobbel Bluetooth-kobling: Denne høyttaleren kan pares med 2 mobile enheter via Bluetooth. For å pare med en annen enhet, trykk på Bluetooth-knappen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus igjen.
- Denne høyttaleren kan bare spille musikk på én mobilenhet om gangen. For å spille av fra en annen tilkoblet enhet, sett først den aktive enheten på pause.
- Hver gang du slår på soundcore-høyttaleren, vil den automatisk koble til den siste enheten de var tilkoblet hvis den er innenfor Bluetooth-dekningsområdet. Hvis ikke trykker du på Bluetooth-knappen for å aktivere Bluetooth-paringsmodus.

PartyCast-modus

Inntil 100 identiske soundcore Mini 3-høytalere kan kobles sammen trådløst.

1. Koble én Soundcore Mini 3-høytaler til smarttelefonen eller nettbrettet ditt som primærhøytaler.
2. Trykk og hold inne Bluetooth-knappen på hovedhøytaleren og alle ønskede høytalere for å gå inn i paringsmodus.

Når de er koblet sammen, forsetter Bluetooth-LED-lyset å blinke hvitt, mens de sekundære høytalerne blir hvite.

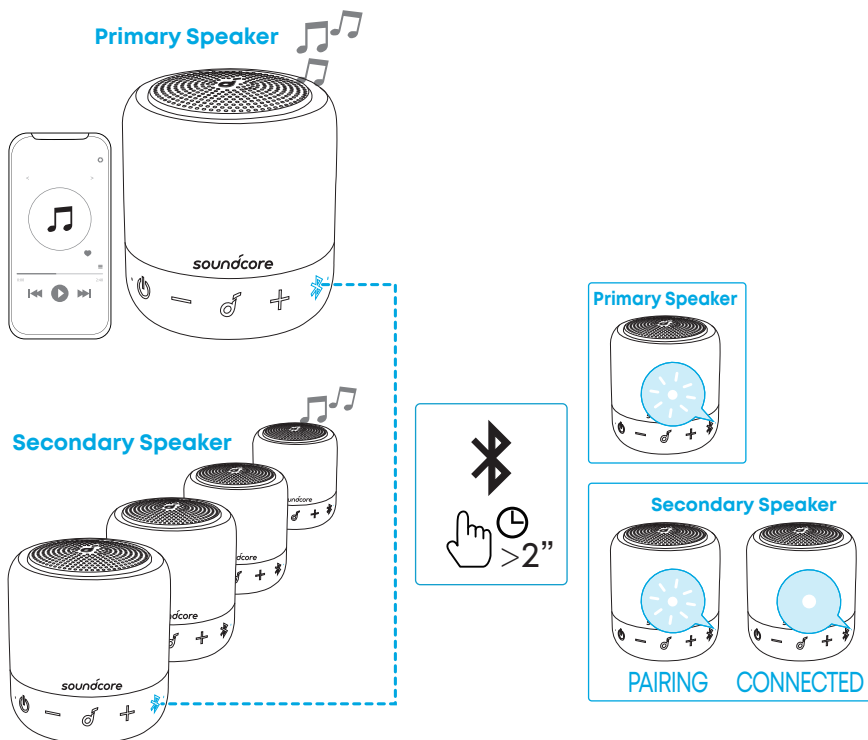

Gå til PartyCast-modus når dette er ferdig:

- Enhver sekundær høytaler kan byttes til å bli den primære høytaleren ved å trykke på Bluetooth-knappen to ganger og koble til smarttelefonen din. Enhver primærhøytaler kan byttes til å bli sekundærhøytaler ved å trykke på Bluetooth-knappen to ganger og søke etter en tilgjengelig primærhøytaler.
- For å avslutte PartyCast-modus skal du trykke og holde nede Bluetooth-knappen på den ene eller den andre høytaleren i 2 sekunder.


Knappekontroller

	Trykk	Spill av / pause
	Trykk to ganger	Neste spor
	Trykk tre ganger	Forrige spor
	Trykk	Juster lydstyrken
	Trykk	Svare på / avslutte anrop
	Trykk	Svar på et annet innkommende anrop, og sett det nåværende anropet på vent
	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Avvis et innkommende anrop
	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Bytt mellom en ventende samtale og en aktiv samtale
	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Aktivere Siri eller en annen programvare for talekontroll

soundcore-app

Last ned soundcore-appen for å få en forbedret produktopplevelse.

- Kontroller produktinformasjon
- Oppdater fastvare
- Indiker batteristatus
- Bytt BassUp-modus
- Fjernkontroll av volumet og spille/pause



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Spesifikasjoner

 Spesifikasjonene kan endres uten varsel

Likestrøminngang	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Batterikapasitet	1800 mAh / 3,7 V
Lydutgangseffekt	6 W
Ladetid	2–3 timer
Avspillingstid (varierer etter volumnivå og musikkinnhold)	Opptil 15 timer
Vanntetningsnivå	IPX7
Bluetooth-versjon	5.0
Bluetooth-dekningsområde	20 m / 66 ft