


Visão Geral

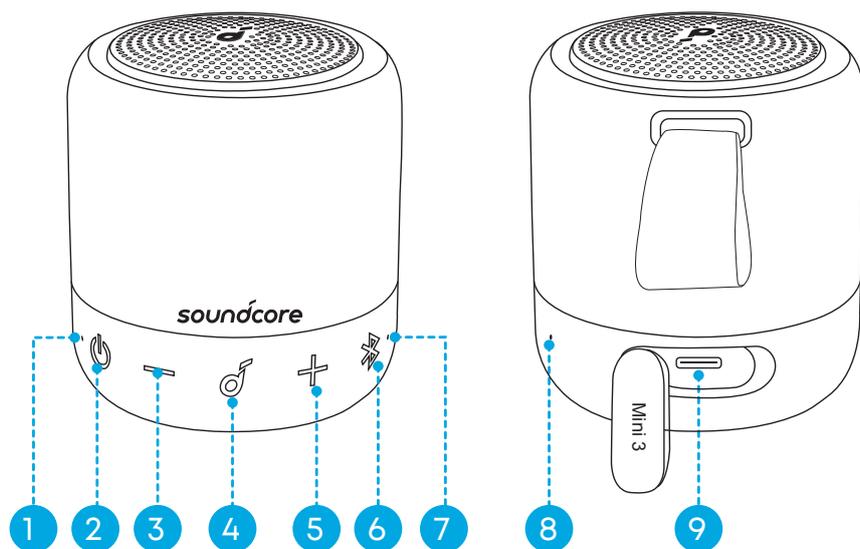


1	LED de alimentação	6	Botão Bluetooth/PartyCast
2	Botão liga/desliga	7	LED Bluetooth/PartyCast
3	Botão para diminuir o volume	8	Microfone
4	Botão multifunção	9	Porta de carregamento USB-C
5	Botão para aumentar o volume		

CARREGANDO A BATERIA




- Use um cabo USB-C fornecido para evitar danos.
- Carregue totalmente o alto-falante antes do primeiro uso, o que prolonga a duração da bateria integrada.
- Desconecte este alto-falante do carregador quando estiver totalmente carregado. Não carregue por períodos prolongados.

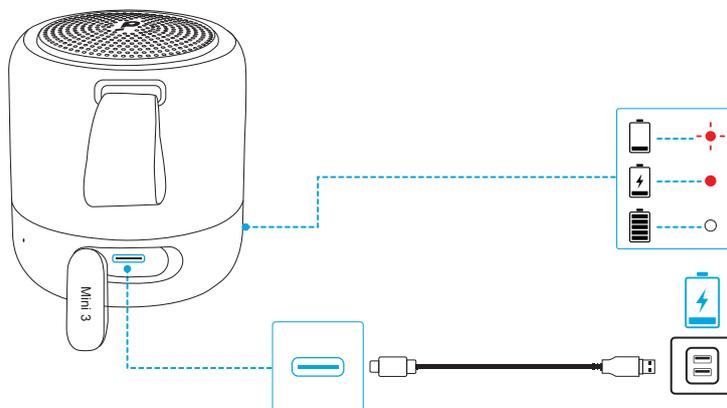

	Luz vermelha piscante	Bateria fraca
	Luz vermelha constante	Em carregamento
	Luz branca constante	Totalmente carregado

Ligando/desligando

Para ligar ou desligar, mantenha o botão liga/desliga pressionado por 2 segundos.

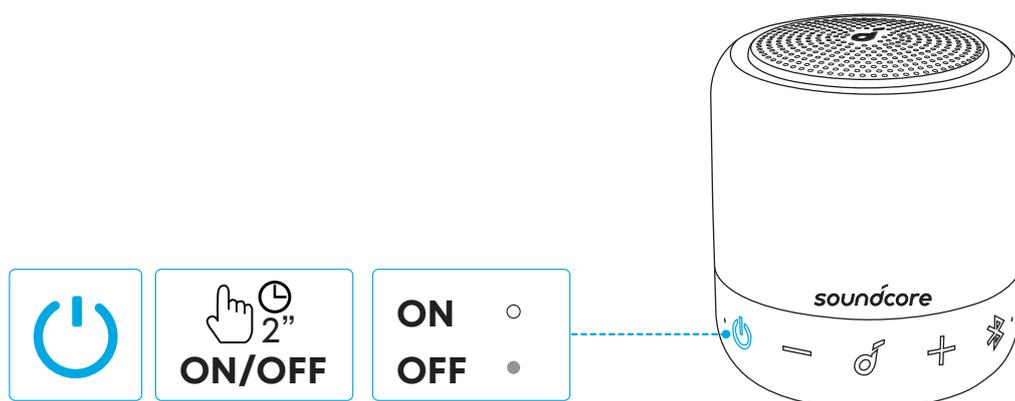


- O alto-falante desligará automaticamente 30 minutos após não haver entrada de áudio ou inatividade de botões.

Como usar o soundcore Mini 3

Modo Bluetooth

Com este alto-falante, é possível ouvir música com seus dispositivos compatíveis com Bluetooth.

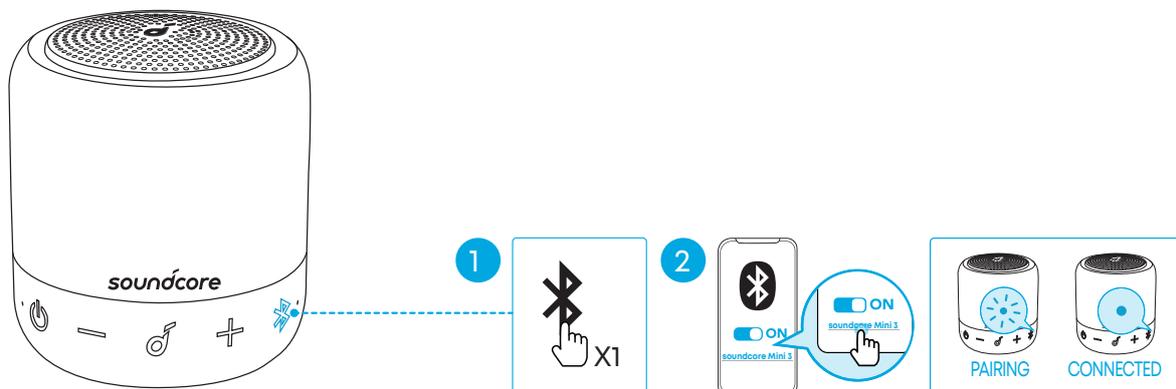

	Pressione	Acesse o modo de emparelhamento Bluetooth
	piscando na cor azul	Pareamento Bluetooth
	Luz azul constante	Bluetooth conectado


- Conexão Bluetooth dupla: Este alto-falante pode ser emparelhado com até 2 dispositivos móveis pelo Bluetooth. Para parear com outro dispositivo, pressione o botão Bluetooth para entrar novamente no modo de pareamento Bluetooth.
- Este alto-falante só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Para reproduzir de outro dispositivo conectado, pause primeiro o dispositivo ativo.
- Toda vez que você ligar o alto-falante soundcore, ele se conectará ao último dispositivo conectado, caso esteja disponível dentro do alcance do Bluetooth. Caso isso não ocorra, pressione o botão de Bluetooth para entrar no modo de pareamento.

Modo PartyCast

Você pode conectar até 100 alto-falantes soundcore Mini 3 idênticos sem fio.

1. Conecte uma caixa de som soundcore Mini 3 ao seu smartphone ou tablet como caixa de som principal.
2. Pressione e segure o botão Bluetooth no alto-falante principal e em todos os alto-falantes desejados para entrar no modo de emparelhamento.

Quando conectado com sucesso, o LED Bluetooth no alto-falante primário continuará piscando em branco, enquanto os alto-falantes secundários ficarão brancos.

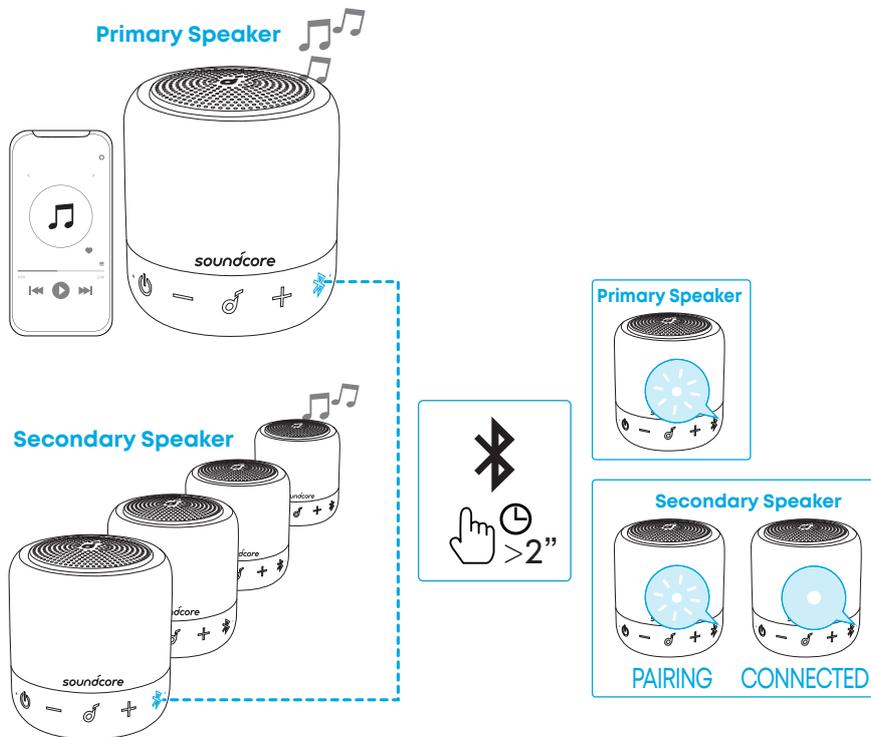

Ao acessar o modo PartyCast com sucesso:

- Qualquer alto-falante secundário pode ser alternado para se tornar o alto-falante principal pressionando o botão Bluetooth duas vezes e conectando-o ao seu smartphone. Qualquer alto-falante principal pode ser alterado para se tornar o alto-falante secundário pressionando o botão Bluetooth duas vezes e procurando por um alto-falante secundário disponível.
- Para sair do modo PartyCast, mantenha pressionado o botão Bluetooth em qualquer alto-falante por 2 segundos.


Botões de controle

	Pressione	Reproduzir/Pausar
	Pressione duas vezes	Próxima faixa
	Pressione três vezes	Faixa anterior
	Pressione	Ajustar o volume
	Pressione	Atender/encerrar chamada
	Pressione	Atender a uma segunda chamada recebida e colocar a chamada atual em espera
	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos	Rejeitar chamada recebida
	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos	Alternar entre uma chamada em espera e uma chamada ativa
	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos	Ativar a Siri ou outro software de assistente por voz

Aplicativo soundcore

Faça download do aplicativo soundcore para usufruir de uma melhor experiência com o produto.

- Verificar informações de produto
- Firmware de atualização
- Indicar status da bateria
- Alternar modo BassUp
- Controlar remotamente o volume e reproduzir/pausar



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Especificações

☰ As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Entrada de energia CC	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Capacidade da bateria	1800 mAh/3,7 V
Potência de saída de áudio	6 W
Tempo de carregamento	2-3 horas
Tempo de reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo da música)	Até 15 horas
Nível de resistência contra água	IPX7
Versão do Bluetooth	5.0
Alcance do Bluetooth	20 m/66 pés