



概览图

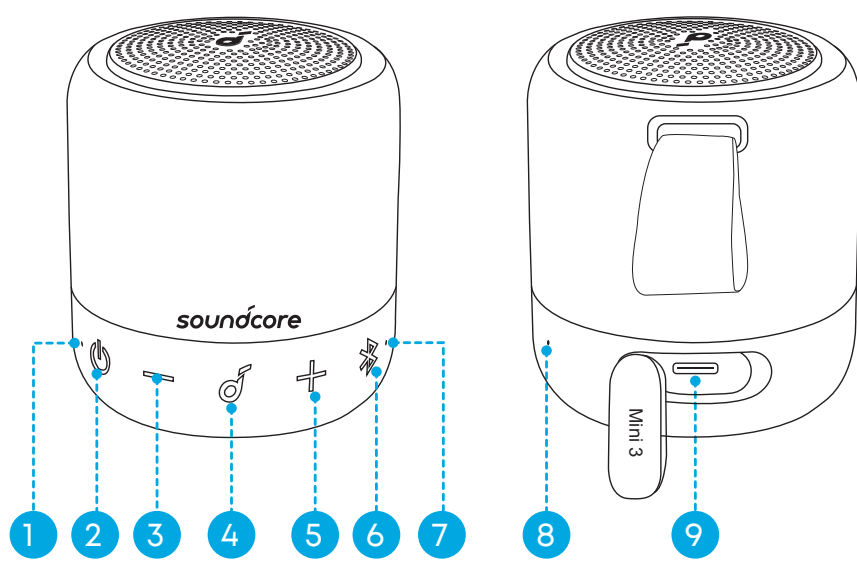

①	电源 LED 指示灯	⑥	蓝牙 /PartyCast 按钮
②	电源按钮	⑦	蓝牙 /PartyCast LED 指示灯
③	调低音量按钮	⑧	麦克风
④	多功能按钮	⑨	USB-C 充电端口
⑤	调高音量按钮		

放电


-
- 请使用随附的 USB-C 数据线，避免损伤设备。
 - 首次使用前，请为本音箱充满电，从而延长内置电池的使用寿命。
 - 充电完成后，请断开音箱与充电器的连接。切勿长时间充电。

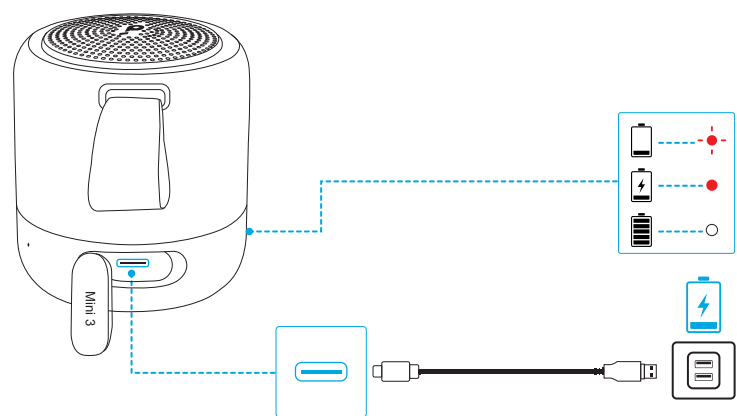

	红色闪烁	电量不足
	红灯常亮	充电中
	白灯常亮	充满

开机 / 关机

如需关机，请按住电源按钮 2 秒钟。

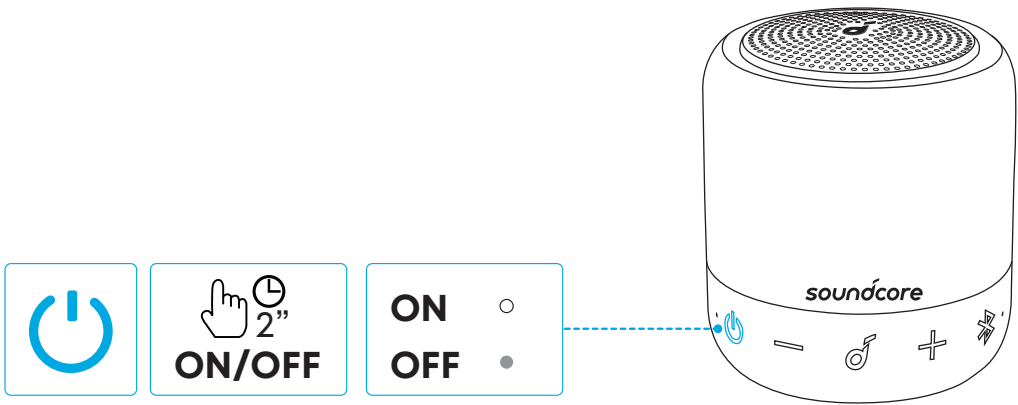


- 30 分钟无音频输入或按钮操作时，本音箱将自动关闭电源。

使用 soundcore Mini 3

蓝牙模式

使用本音箱，您可以通过蓝牙设备欣赏音乐。

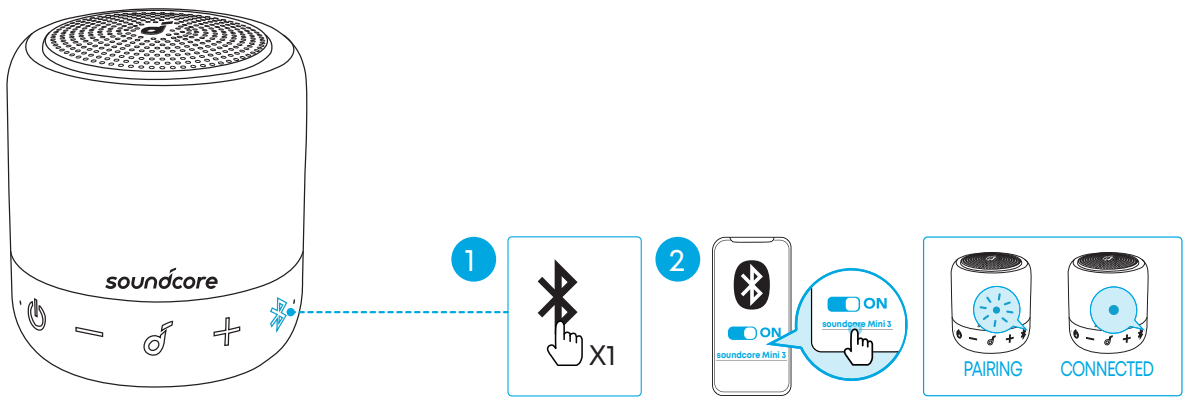

	按一下	进入蓝牙配对模式
	蓝灯闪烁	蓝牙配对
	蓝色常亮	蓝牙已连接




- 双蓝牙连接：本音箱可通过蓝牙最多配对 2 台移动设备。要与另一台设备配对，请按下蓝牙按钮重新进入蓝牙配对模式。
- 本音箱一次只能在一台移动设备上播放音乐。要从另一个连接的设备播放，请先暂停当前活动的设备。
- 每次打开 soundcore 音箱电源时，如果上次连接的设备在蓝牙范围内，其将自动连接到该设备。如果未自动连接，请按蓝牙按钮，进入蓝牙配对模式。

PartyCast 模式

您最多可以将 100 台相同的 soundcore Mini 3 音箱无线连接在一起。

- 1. 将一个 soundcore Mini 3 扬声器与您的智能手机或平板电脑连接，作为主扬声器
- 2. 按住主扬声器和所有所需扬声器上的蓝牙按钮进入配对模式。

成功连接后，主音箱上的蓝牙 LED 指示灯将继续呈白色闪烁，而辅助音箱上的蓝牙 LED 指示灯将变为白色。

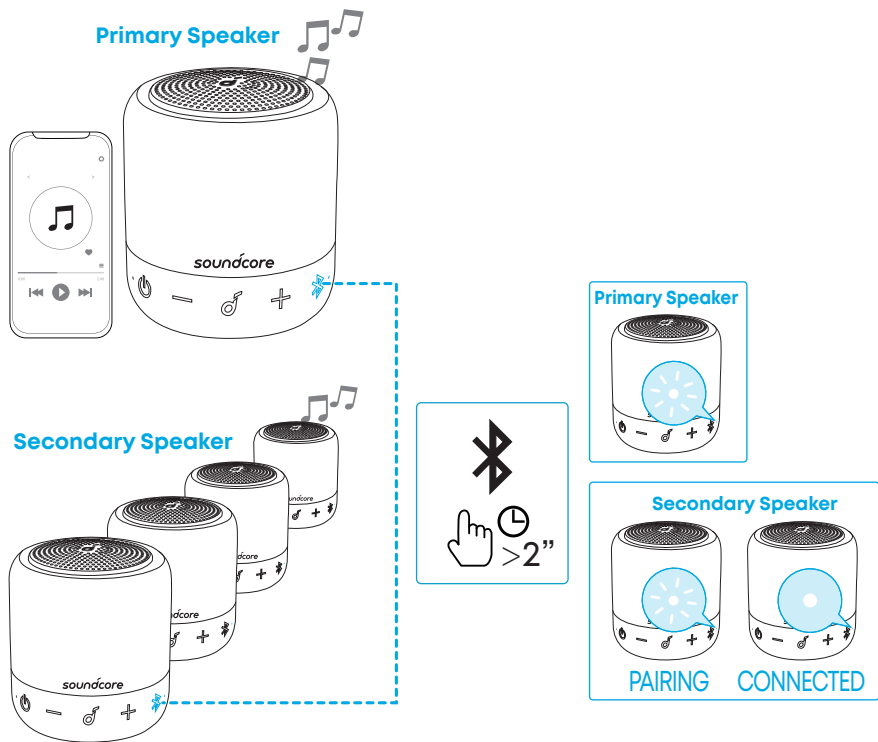

成功进入 PartyCast 模式后：

- 按两次蓝牙按钮并连接到智能手机，即可将任何辅助音箱切换为主音箱。任何主音箱都可以通过按两次蓝牙按钮，并搜索可用的主音箱，切换为辅助音箱。
- 要退出 PartyCast 模式，请按住任一音箱上的蓝牙按钮 2 秒钟。

按键操作

	按一下	播放 / 暂停
	按两下	下一曲目
	按三次	上一曲目
- / +	按一下	调整音量
	按一下	接听 / 结束通话
	按一下	暂时搁置当前通话，接听新来电
	长按两秒钟	拒绝来电
	长按两秒钟	在保持的通话和当前通话之间切换
	长按两秒钟	激活 Siri 或其他语音助手软件

soundcore 应用程序

下载 soundcore App，获得更好的产品使用体验。

- 查看产品信息
- 更新固件
- 指示电池状态
- 切换 BassUp 模式
- 远程控制音量和播放 / 暂停



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

规格说明

 规格如有变更，恕不另行通知

直流电源输入	5 V  1 A
电池容量	1800 mAh / 3.7 V
音频输出功率	6 W
充电时长	2-3 小时
播放时间（因音量和音乐内容而异）	长达 15 小时
防水等级	IPX7
蓝牙版本	5.0
蓝牙范围	20 米 /66 英尺