


Överblick

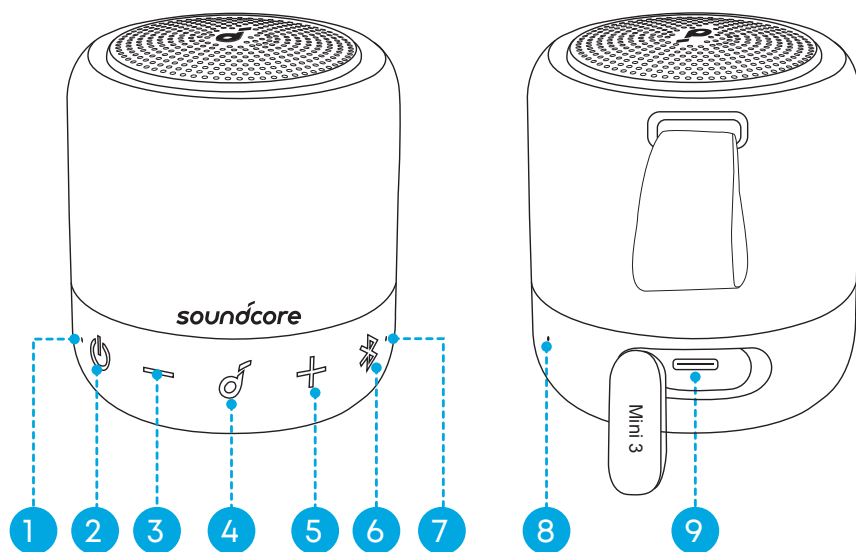


1	Ström LED	6	Bluetooth/PartyCast-knapp
2	Strömknapp	7	Bluetooth/PartyCast-lampa
3	Volym ned-knapp	8	Mikrofon
4	Flerfunktionsknapp	9	USB-C-laddningsport
5	Volym upp-knapp		

Ladda




- Använd den medföljande USB-kabeln för att förhindra eventuell skada.
- Ladda denna högtalare före första användningstillfället; det förlänger det inbyggda batteriets livslängd.
- Koppla bort den här högtalaren från laddaren när den är fulladdad. Låt inte laddaren vara ansluten under längre tidsperioder.

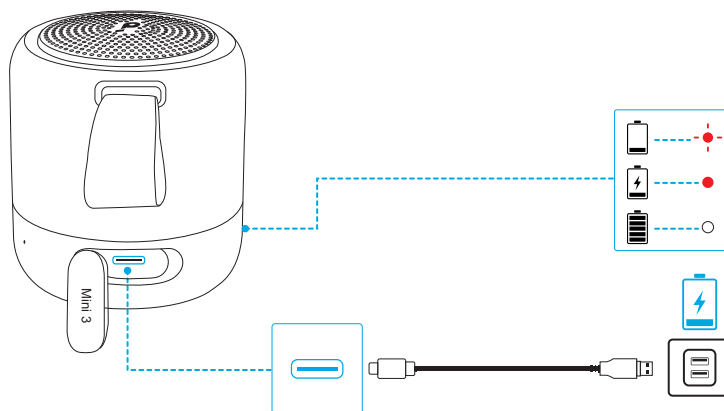

	Blinkar rött	Låg batterinivå
	Lyser rött	Laddas
	Lyser vitt	Fulladdad

Slå på/stänga av

Slå på eller stäng av genom att hålla knappen nedtryckt i 2 sekunder.

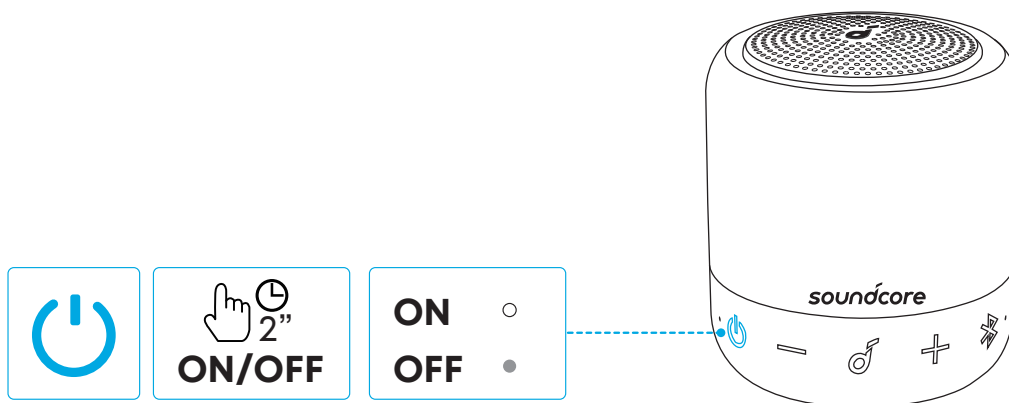


- Denna högtalare stängs av automatiskt när det har gått 30 minuter sedan den sista ljudinsignalen eller knapptryckningen.

Använda soundcore Mini 3

Bluetooth-läge

Med denna högtalare kan du njuta av musik via dina Bluetooth-aktiverade enheter.

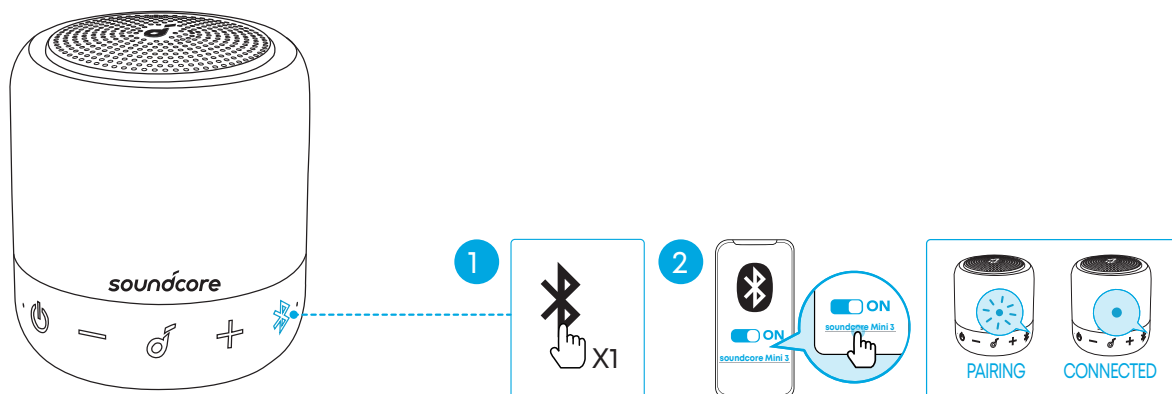

	Tryck	Aktivera Bluetooth-parkopplingsläge
	Blinkar blått	Bluetooth-parkoppling
	Lyser blått	Anslutna till Bluetooth




- Dubbel Bluetooth-anslutning: Denna högtalare kan parkoppla upp till 2 mobila enheter via Bluetooth. För att para ihop med en annan enhet, tryck på Bluetooth-knappen för att återgå till Bluetooth-parningsläget.
- Denna högtalare kan endast spela upp musik på en mobil enhet åt gången. För att spela upp från en annan ansluten enhet, pausa först den aktiva enheten.
- Varje gång du slår på din soundcore-högtalare kommer den automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten om den befinner sig inom Bluetooth-räckvidden. Tryck i annat fall på Bluetooth-knappen för att starta Bluetooth-parkopplingsläget.

PartyCast-läge

Du kan trådlöst koppla ihop upp till 100 identiska soundcore Mini 3-högtalare.

1. Anslut en Soundcore Mini 3-högtalare till din smartphone eller surfplatta som primär högtalare.
2. Tryck och håll in Bluetooth-knappen på den primära högtalaren och alla önskade högtalare för att gå in i parkopplingsläge.

När enheterna har anslutits, fortsätter Bluetooth-lampan på den primära högtalaren att blinka vitt, medan lamporna på de sekundära högtalarna lyser stadigt vitt.

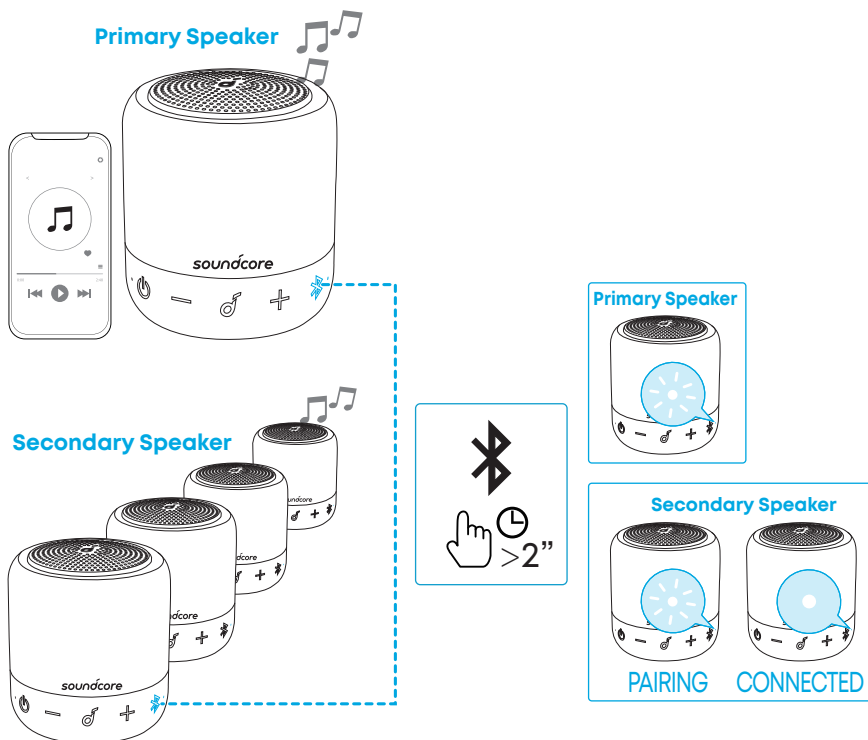

När du har öppnat PartyCast-läget:

- Valfri sekundär högtalare kan bytas till att bli den primära högtalaren genom att trycka på Bluetooth-knappen två gånger och ansluta till din smartphone. En primär högtalare kan bytas till att bli en sekundär högtalare genom att trycka på Bluetooth-knappen två gånger och söka efter en tillgänglig primär högtalare.
- Om du vill avsluta PartyCast-läget, håll inne Bluetooth-knappen på någon av högtalarna i 2 sekunder.


Knappkontroller

	Tryck	Spela upp/pausa
	Tryck två gånger	Nästa spår
	Tryck tre gånger	Föregående spår
–/+	Tryck	Justera volymen
	Tryck	Svara/avsluta ett samtal
	Tryck	Svara ett andra inkommande samtal och parkera det aktuella samtalet
	Håll intryckt i två sekunder	Avvisa ett inkommande samtal
	Håll intryckt i två sekunder	Växla mellan ett parkerat och ett aktivt samtal
	Håll intryckt i två sekunder	Aktivera Siri/annan röststyrningsprogramvara

soundcore-app

Hämta soundcore-appen för att få en bättre produktupplevelse.

- Kontrollera produktinformation
- Uppdatera firmware
- Indikera batteristatus
- Växla BassUp-läge
- Fjärrstyr volym och spela upp/pausa



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specifikationer

 Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DC-strömingång	5 V $\pm$ 1 A
Batterikapacitet	1800 mAh / 3,7 V
Effekt, ljudutgång	6 W
Laddningstid	2–3 timmar
Speltid (varierar beroende på volymnivå och innehåll)	Upp till 15 timmar
Vätskeskydd	IPX7
Bluetooth-version	5.0
Bluetooth-räckvidd	20 m / 66 ft